

Bedienungsanleitung

ZAXIS

70

70LC

80LCK

75US-A

Hydraulikbagger

Serien-Nr.

ZAXIS70, 70LC, 80LCK
ZAXIS75US-A

060001 und folgende
040001 und folgende

HITACHI

FAHRERSTAND

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES DACHFENSTERS


Öffnen

1. Die Verschlusshebel (1) zur Fenstermitte bewegen.
2. Fenster am Handgriff (2) halten und senkrecht nach oben stellen. In dieser Position wird es von den Dämpfern (3) gehalten.

Schließen

1. Fenster am Handgriff (2) halten und nach unten ziehen. Es ist eingerastet, wenn von der Verriegelung (1) ein Klicken zu hören ist.

Beachten Sie, dass das Dachfenster auch als Notausstieg dienen kann.

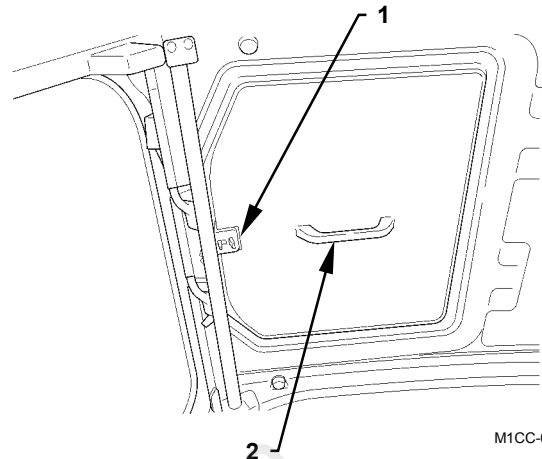

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES DACHFENSTERS (transparente Luke - falls vorhanden)




Öffnen

1. Die Verschlusshebel (1) zur Fenstermitte bewegen.
2. Fenster am Handgriff (2) halten und senkrecht nach oben stellen. In dieser Position wird es von den Dämpfern (3) gehalten.

Schließen

1. Fenster am Handgriff (2) halten und nach unten ziehen. Es ist eingerastet, wenn von der Verriegelung (1) ein Klicken zu hören ist.

Beachten Sie, dass das Dachfenster auch als Notausstieg dienen kann.

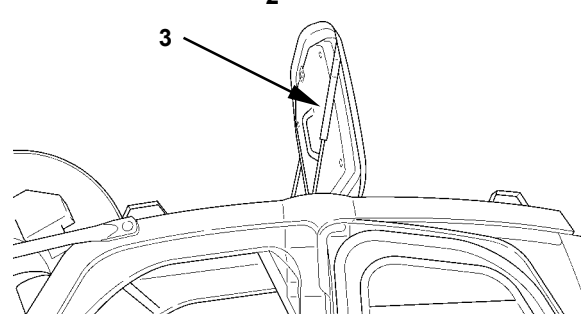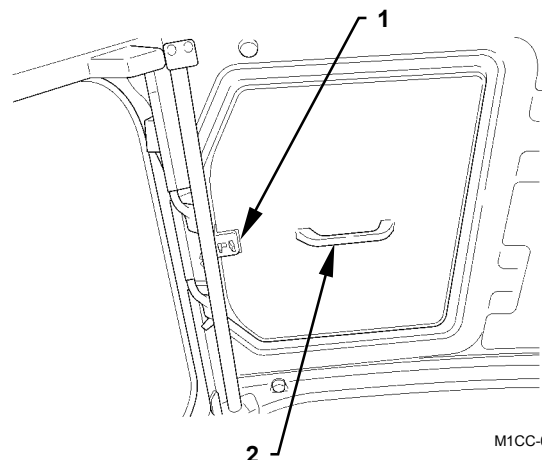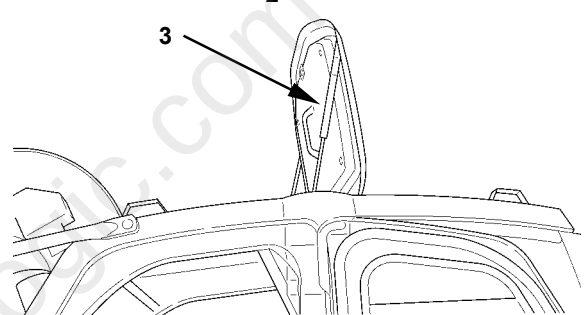

WICHTIG:


- Selbst eine unbeschädigte transparente Luke muss alle 5 Jahre gegen eine neue ausgewechselt werden. Bei schwerer Beschädigung oder Aussetzung zu schweren Stoßbelastungen ist die Luke auch dann zu ersetzen, wenn sie nicht 5 Jahre lang in Benutzung war.
- Transparente Luke mit einer milden Reinigungslösung säubern. Säure enthaltende oder alkalische Reinigungsmittel können die transparente Luke verfärben oder Sprünge hervorrufen.
- Die transparente Luke darf nicht mit organischen Lösungsmitteln in Berührung kommen, da sie sich ansonsten verfärbt oder Sprünge entstehen.

WARTUNG

A. ABSCHMIEREN


1 Bolzen am Arbeitsgerät

Löffelbolzen --- alle 250 Stunden

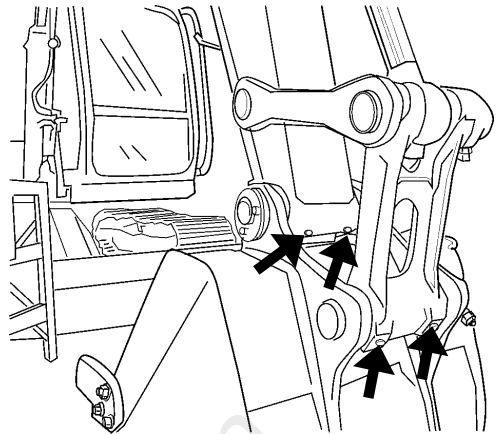

M1CD-07-003


Verbindungsbolzen --- alle 500 Stunden

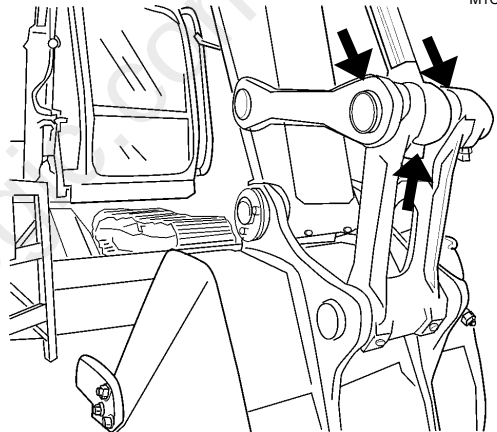

M1CD-07-003


Sonstige --- alle 500 Stunden

- Auslegerfuß

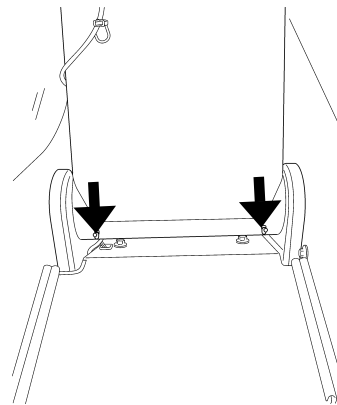

M1CG-07-006

- Auslegerzylinderfuß

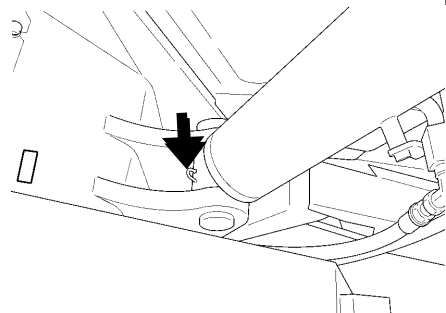

M1CG-00-001


9

Klimaanlagenfilter reinigen und auswechseln
Umluftfilter reinigen --- alle 500 Stunden
Frischluftfilter reinigen --- alle 500 Stunden

Umluftfilter auswechseln --- nach ca. 6 x Reinigen
Frischluftfilter auswechseln --- Nach ca. 6 x Reinigen


Frishluftfilter ausbauen

1. Von der Außenseite der Kabine aus die Filterabdeckung (1) an der Vorderkante fassen und herausziehen.
2. Den Frishluftfilter (2) durch die Öffnung für die Filterabdeckung (1) am Griff fassen und herausziehen.

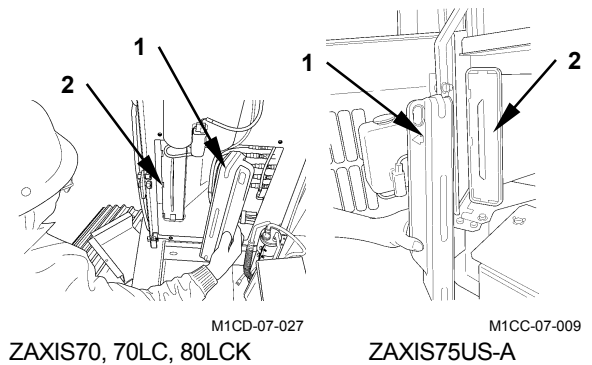


Umluftfilter (außen) ausbauen

1. Der äußere Umluftfilter (3) befindet sich am Sitzträger.
2. Die Schraube (4) entfernen und den Luftfilter (3) zur Vorderseite der Kabine ziehen und ausklinken.

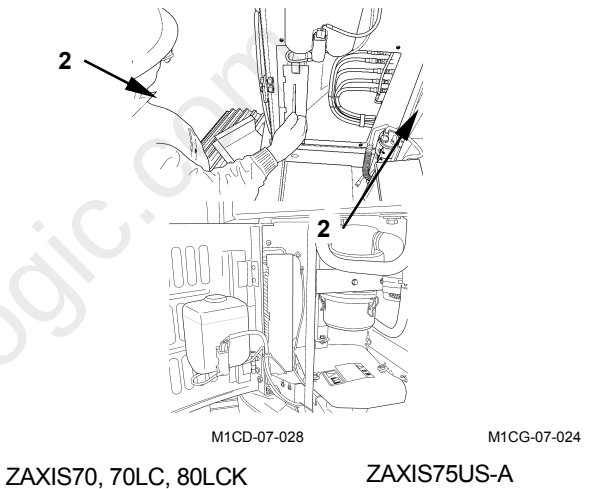

Umluftfilter (innen) ausbauen

1. Den vorderen zweiteiligen Abschnitt des inneren Umluftfilters (5) in der Mitte fassen und durch die Öffnung für den äußeren Umluftfilter (3) herausziehen.
2. Den hinteren zweiteiligen Abschnitt des inneren Umluftfilters (5) zur Vorderseite der Kabine schieben und auf dieselbe Weise wie den vorderen Abschnitt ausbauen.

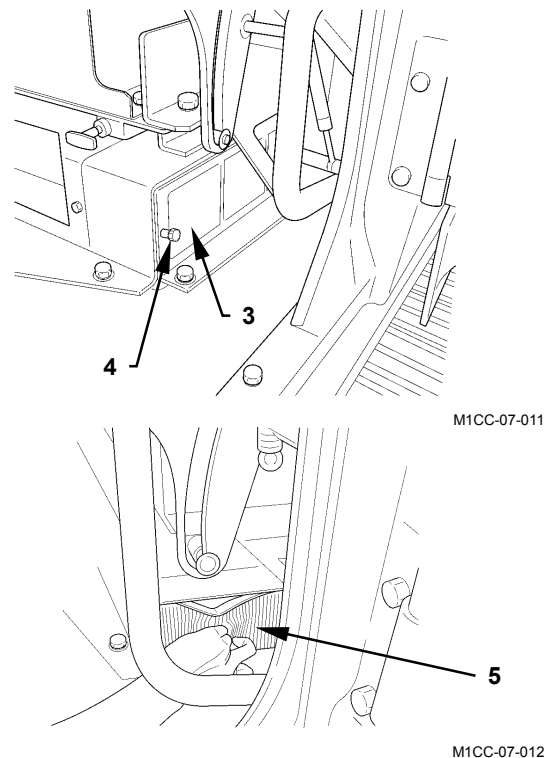

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX80LCK, ZX75US-A Hydraulikbagger Betriebsanleitung
(GM1CD-EN2-1)**

Hitachi ZX80LCK und ZX75US-A Betriebsanleitung als PDF für Bedienung,
Wartung und Sicherheit. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1CD-EN2-1 · Seitenzahl: 301 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch