

PART NO. X85ZE502005

HITACHI

Reliable solutions

Betriebsanleitung

ZAXIS


85-6EB

Hydraulikbagger

machinecatalogic.com

Motor


TYP : _____
HERST.-. NR.: _____

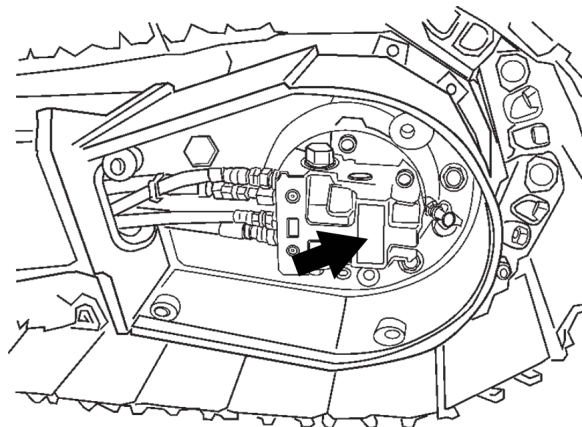

M1CD-01-005

Schwenkmotor


TYP : _____
HERST.-. NR.: _____

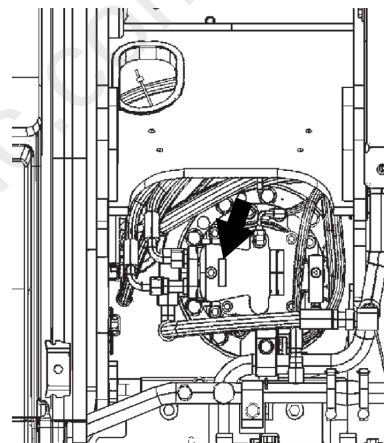

MDEC-00-005

Hydraulikpumpe

TYP : _____
HERST.-. NR.: _____

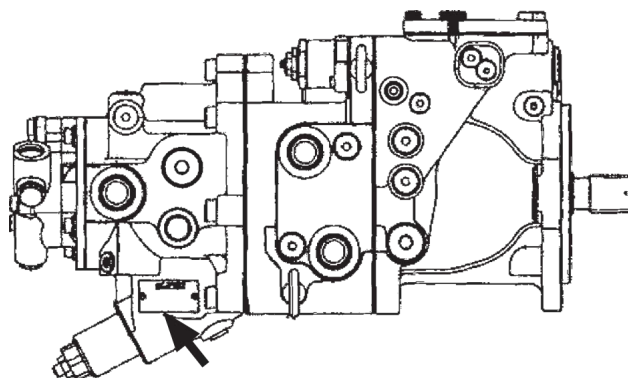


M1P1-01-002

FAHRERSTAND

Startmenü

Anzeigen

1. Ladezustandsanzeige
2. Kühlmitteltemperaturanzeige
3. Motordrehzahlanzeige
4. Hydrauliköl-Temperaturanzeige
5. Datum
6. Umgebungstemperatur
7. Uhr
8. Fahrmodus
9. Warnung: Batterie mit niedriger Spannung wird nicht vom DCDC-Wandler geladen
10. Warnung: Hochvoltsystem ist aktiviert
11. Warnung: Fehlerzustand
(Siehe „Einstellungen“ -> „Fehlerliste“ für Details)
12. Überlastalarm aktiv
13. Sicherheitsgurt ist geschlossen
14. Betriebsstunden

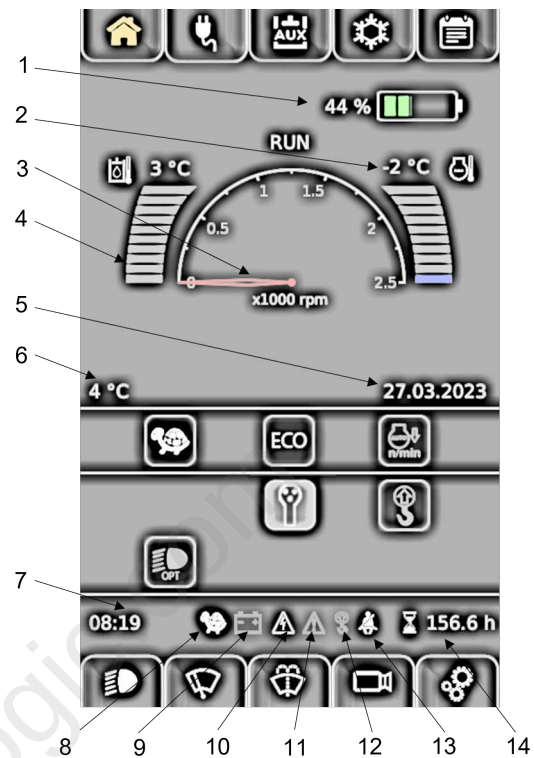

PIC-256-en

FAHREN DER MASCHINE


Arbeiten in Wasser oder Schlamm

⚠ GEFAHR

Tauchen Sie niemals Komponenten des Hochvoltsystems in Wasser. Wenn sich das Hochvoltsystem oder seine Komponenten unter Wasser befunden haben, stoppen Sie sofort den Betrieb und schalten Sie die Maschine mit dem Not-Aus-Schalter AUS. Wenden Sie sich an den Kundendienst, bevor Sie die Maschine wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls kann Lebensgefahr bestehen.

Die Maschine kann nur dann bis zur Oberkante der oberen Tragrollen (A) im Wasser betrieben werden, wenn der Untergrund der Baustelle ausreichend stark ist, um ein Absinken der Maschine über die Oberkante der oberen Walze hinaus zu verhindern, und wenn das Wasser langsam fließt.

Kontrollieren Sie unter solchen Bedingungen häufig die Position der Maschine. Positionieren Sie die Maschine bei Bedarf neu.

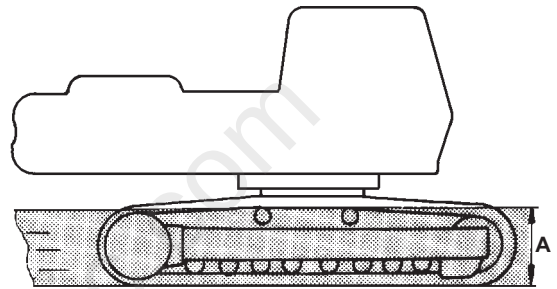

M104-05-009

Modell	A
ZX85-6EB	560 mm (22in)

Vermeiden Sie das Eintauchen des Schwenklagers, der Schwungräder und des Mittelgelenks.

WICHTIG:


Nachdem Drehkranzlager, Drehkranz und Drehdurchführung versehentlich in Wasser oder Schlamm getaucht wurden, ist mit dem vorzeitigen Verschleiß der Bauteile zu rechnen. Um dem vorzubeugen, muss entweder sofort das Fett ausgetauscht oder eine Überholung durchgeführt werden. Beenden Sie die Arbeit so bald wie möglich, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler.

Das Drehkranzlager schmieren. (Siehe Wartungsplan, 500-Stunden-Wartung)

WARTUNG

„DC-Lade“ Menü

1. Drücken Sie den CCS2-Schalter (1) für die Gleichstromladung mit dem CCS2-Stecker
2. Drücken Sie den Stop-Schalter (2), bevor Sie das Gerät ausstecken, um die Gleichstromladung zu beenden

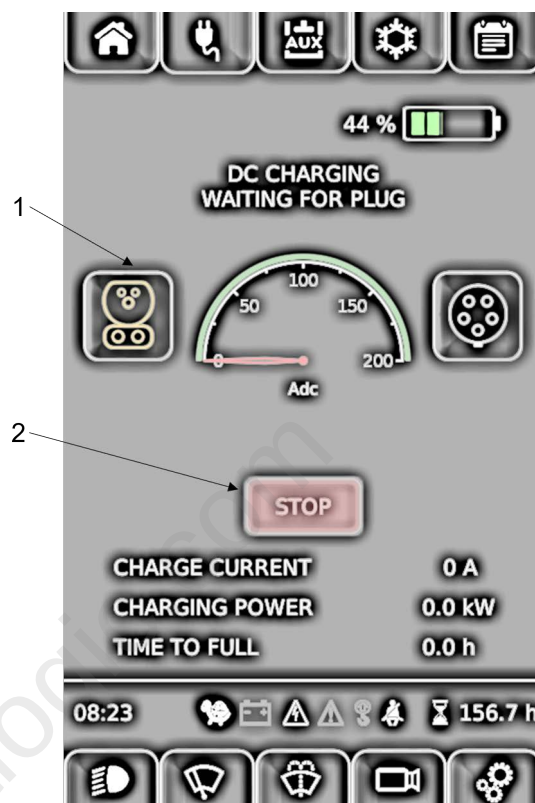

PIC-275-en

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX85-6EB Hydraulikbagger Betriebsanleitung (X85ZE502005)

Hitachi ZX85-6EB Betriebsanleitung als PDF für Sicherheit, Bedienung, Wartung und Betrieb. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: X85ZE502005 · Seitenzahl: 213 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch