

Betriebsanleitung

ZAXIS

850-3

850LC-3

870H-3

870LCH-3

870R-3

870LCR-3

Hydraulikbagger

9.

Es besteht Gefahr, von dem Arbeitsgerät getroffen zu werden.


Während des Maschinenbetriebs von der Maschine fernbleiben.



SS3089581

10.


Verletzungsgefahr durch Stopfen, die aus der Ketteneinstellvorrichtung geschleudert werden können. Vor dem Einstellen der Kette die Sicherheits- und Bedienungshinweise in diesem Handbuch lesen.

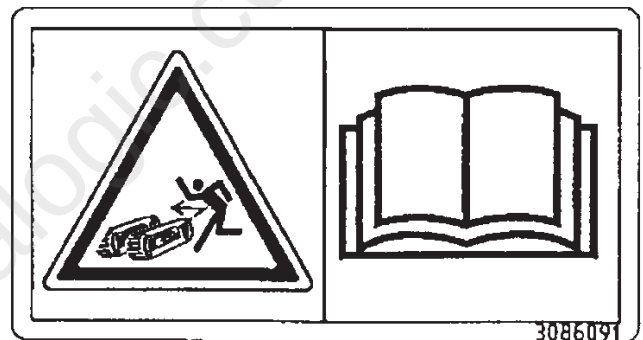

SS3086091

11.

Verbrennungsgefahr durch Druckluft und heißes Öl beim Abnehmen des Verschlussdeckels am Öleinfüllstutzen während des Betriebs und unmittelbar danach. Die Sicherheits- und Handhabungshinweise in diesem Handbuch beachten.

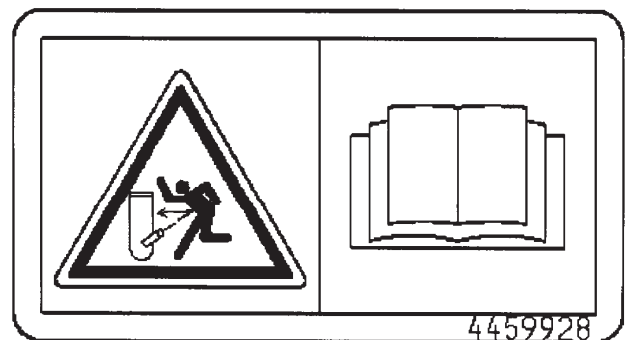

SS4459928

SICHERHEITSGURT


⚠ WARNUNG: Legen Sie zur Bedienung der Maschine immer den Sicherheitsgurt an.

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine den Gurt (1), das Gurtschloss (2) und die Verankerung, und ersetzen Sie Gurt (1), Schloss (2) oder Verankerung, wenn Sie Schäden oder Verschleißerscheinungen feststellen.

Der Gurt (1) muss unabhängig von seinem äußeren Erscheinungsbild alle drei Jahre ersetzt werden.

Sicherheitsgurt


1. Prüfen, dass der Sicherheitsgurt (1) nicht verdreht ist, und das Ende des Gurts (1) in das Gurtschloss (2) einrasten.
Festen Sitz des Gurts im Gurtschloss durch leichtes Ziehen am Gurt kontrollieren.
2. Den Gurt (1) so einstellen, dass er straff, aber bequem anliegt.
3. Zum Lösen des Gurts (1) den Knopf (3) am Gurtschloss (2) eindrücken.

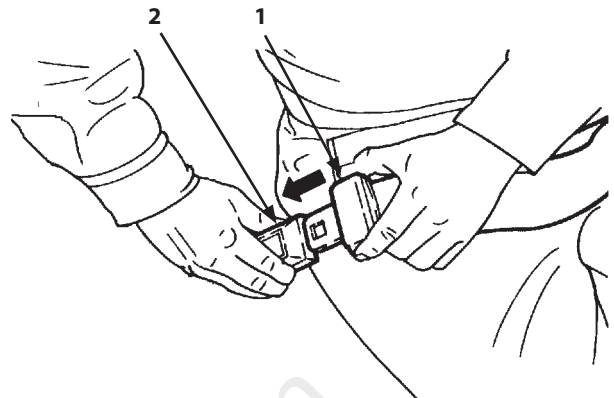

M1U1-01-031



M1U1-01-037






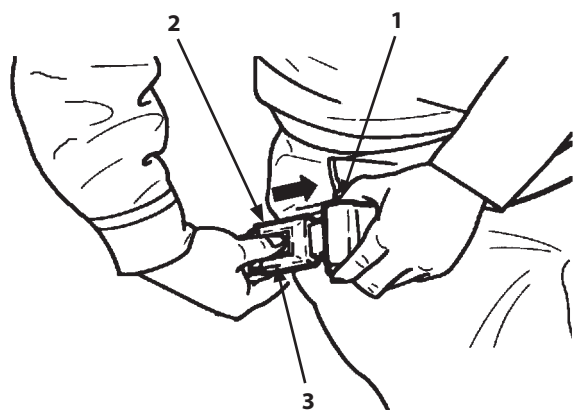


M1U1-01-032

WARTUNG

Tabelle 1 – Schläuche

Intervall (Stunden)	Kontrollpunkte	Mängel	Maßnahmen
Täglich	Schlauchmäntel Schlauchenden Verschraubungen	Leck (1) Leck (2) Leck (3)	Austauschen Austauschen Nachziehen bzw Schlauch oder O-Ring ersetzen
Alle 250 Stunden	Schlauchmäntel Schlauchenden	Riss (4) Riss (5)	Austauschen Austauschen
	Schlauchmäntel Schlauchmäntel	Freiliegende Verstärkung (6) Blasen (7)	Austauschen Austauschen
	Schlauch	Krümmung (8)	Austauschen
	Schlauch	Knick (9)	Austauschen (Geeigneten Krümmungsradius beachten)
	Schlauchenden und Verschraubungen	Deformation oder Rost (10)	Austauschen

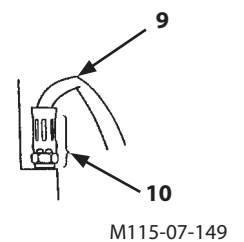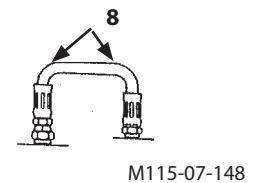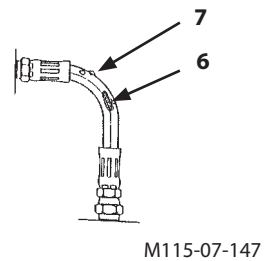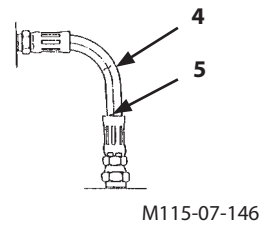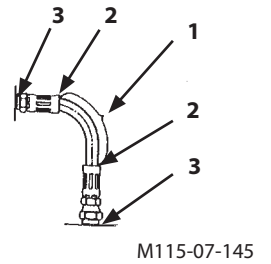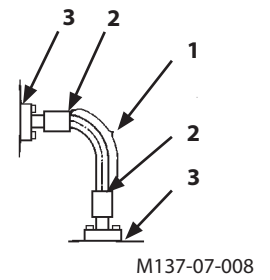

 **ANMERKUNG:** Entnehmen Sie die Lage der Kontrollpunkte und eine veranschaulichende Darstellung dieser Punkte der Abb. 1. Verwenden Sie nur Originalteile von Hitachi.

Abb. 1

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX850-3, ZX850LC-3 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (GM1JB-2-1-MD)

Hitachi ZX850-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und Sicherheit.
Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1JB-2-1-MD · Seitenzahl: 756 · Dateianzahl: 2 · Sprache: Deutsch