

Betriebsanleitung

ZAXIS

85US-5A

85USB-5A

Hydraulikbagger

Seriennummer


ZX85US-5A 080001 und folgende

ZX85USB-5A 100001 und folgende

FAHRERSTAND

- Instrumentenanzeige
Anzeigeoptionen
4- Betriebsstundenzähler, Uhr
9- Kraftstoffvorratsanzeige
13- Kühlmitteltemperaturanzeige
- Betriebsartanzeige
Es wird angezeigt, welches Anbaugerät verwendet wird.


Aushub-Modus

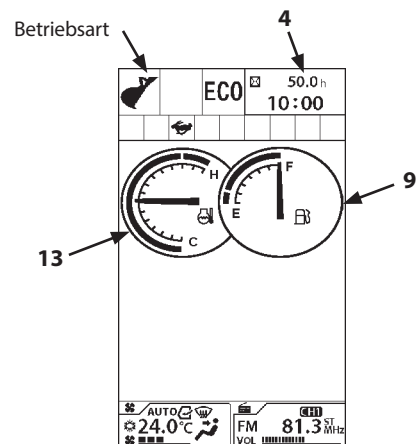

MDAA-01-001

FAHRERSTAND

5. Drücken Sie den Wählknopf (2), um den Bildschirm „Zusatzinstrument auswählen“ (7) aufzurufen.

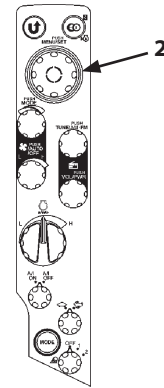


MDCD-01-026

6. Drehen Sie den Wählknopf (2), und markieren Sie das gewünschte Zusatzinstrument (8). („OFF (AUS)“ zeigt kein Zusatzinstrument an.)
7. Drücken Sie den Wählknopf (2), um die Änderungen zu aktivieren.

ANMERKUNG:

- Es kann immer nur jeweils ein Zusatzinstrument ausgewählt werden.
- Wenn ein Element ausgewählt ist, ist die Markierung „■“ grün. Wenn nicht, ist die Markierung „■“ grau.

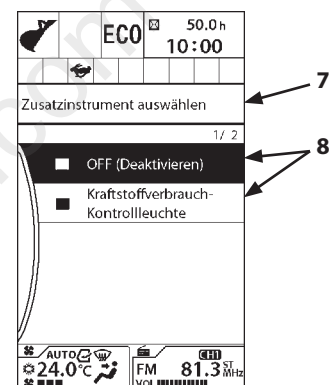

MDEB-01-165DE

TRANSPORT

Aufladen und Abladen


WARNUNG:

- **Auto-Leerlaufschalter beim Aufladen und Abladen der Maschine immer ausschalten. Im A/I-Modus kann sich die Drehzahl automatisch erhöhen.**
- **Am Fahrstufenschalter den Kriechgang einlegen.**
- **Führen Sie auf der Rampe unter keinen Umständen Lenkbewegungen aus. Es besteht Gefahr, dass die Maschine stürzt. Versuchen Sie NIE, auf der Rampe die Fahrtrichtung zu ändern. Fahren Sie zurück auf den Boden bzw. die Ladefläche, korrigieren Sie dort die Richtung, und fahren Sie die Rampe danach erneut an.**
- **Beim Überfahren des obersten Punktes der Rampe kommt es zu einer kurzen Erschütterung. Die Maschine ist für einen Augenblick weniger stabil.**
- **Wenn keine Arbeitseinrichtung angebaut ist, fahren Sie rückwärts auf die Ladefläche.**
- **Extreme Vorsicht ist beim Schwenken des Oberwagens auf der Ladefläche geboten. Wenn die Arbeitseinrichtung angebaut ist, schwenken Sie sehr langsam mit unter ganz den Ausleger geklapptem Stiel, damit die Maschine nicht aus dem Gleichgewicht kommt.**


Aufladen

Eine Maschine mit Arbeitseinrichtung mit der Front voraus, eine Maschine ohne Arbeitseinrichtung mit dem Heck voraus auf das Transportfahrzeug fahren.

1. Die Maschine so auffahren, dass sich die Mittellinien von Maschine und Tieflader in der Längsachse decken.
2. Maschine langsam auf die Rampe fahren.

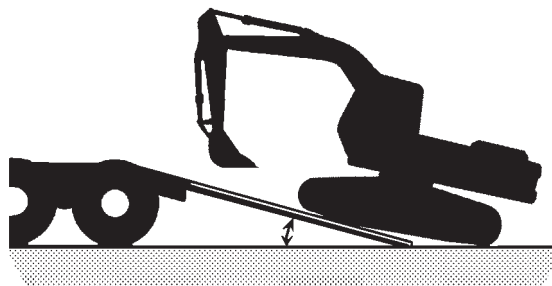

M1G6-06-002

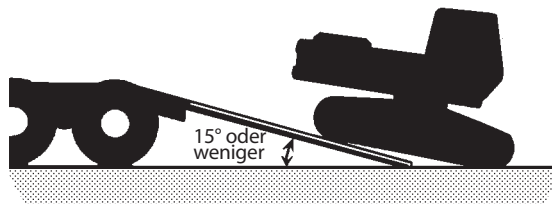


M107-06-018

WARTUNG


A. Abschmieren

1 Verbindungsbolzen am Arbeitsgerät --- alle 500 Stunden

Alle in der Abbildung gezeigten Schmierarmaturen versorgen.

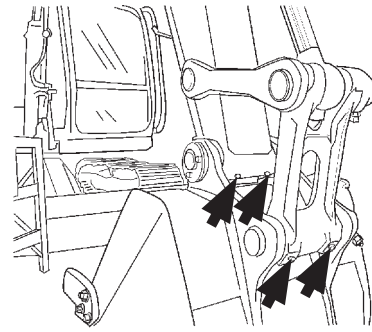


MDDED-07-032

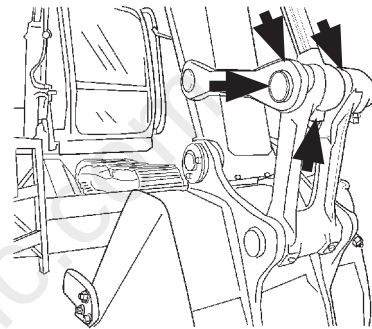


MDDED-07-032

- Auslegerfuß

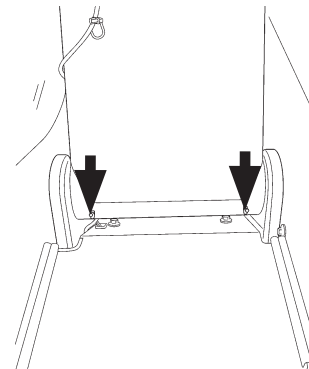


MDDED-07-033

- Unteres Ende des Auslegerzylinders

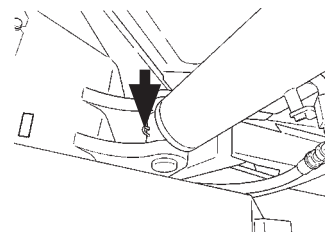

ZX85US-5A

MDDED-07-034

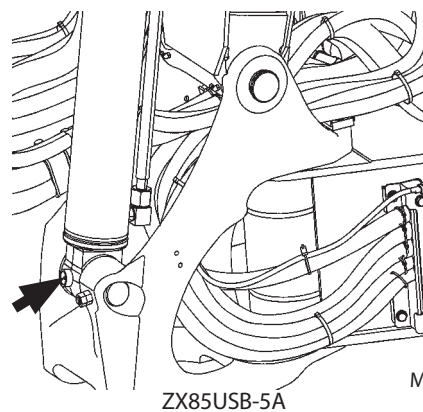

ZX85USB-5A

MDDED-07-060

SONSTIGE ANBAUGERÄTE UND EINRICHTUNGEN


Hydraulikhammer, Abbruchschere und Schnellkupplung

2-teiliger Ausleger


Bedienung des 2-teiligen Auslegers

Der 2-teilige Ausleger wird mit dem Arbeitsgerätepedal (1) links vor dem Fahrersitz bedient, wie abgebildet.

! VORSICHT: Das Arbeitsgerätepedal (1) mit der Pedalsicherung (2) verriegeln, wenn das Pedal (1) nicht in Benutzung ist. Nicht auf das Arbeitsgerätepedal (1) stellen.

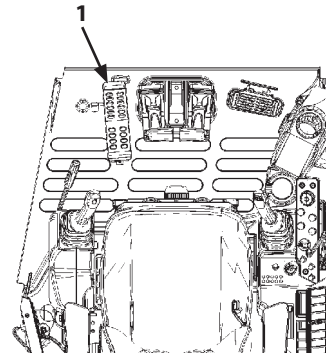


MD13-002

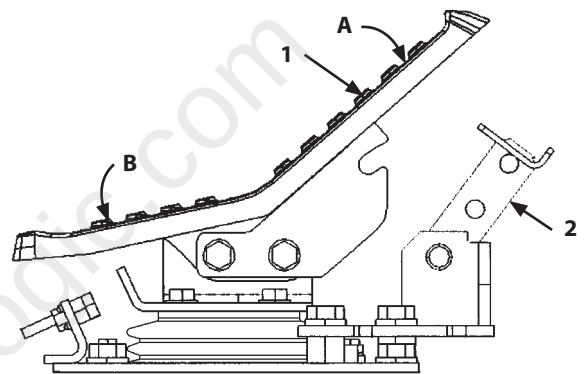

Arbeitsgerätepedal entriegelt


M1J1-13-006

A: Heben
B: Senken

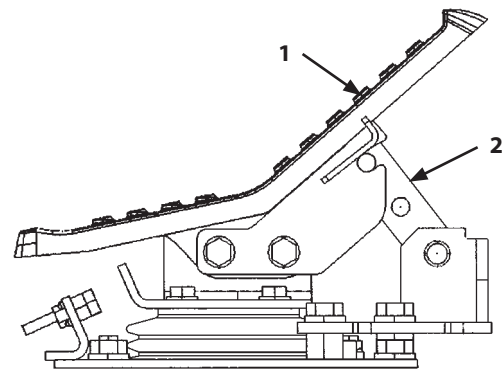

Arbeitsgerätepedal verriegelt

M1J1-13-012

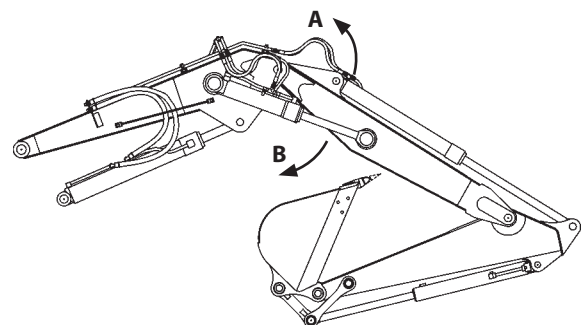

M1P1-13-015

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX85US-5A, ZX85USB-5A Hydraulikbagger Betriebsanleitung
(DEMDED-EN1-6)**

Hitachi ZX85US-5A Betriebsanleitung als PDF mit Bedienung, Sicherheit, Wartung und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDED-EN1-6 · Seitenzahl: 2904 · Dateianzahl: 7 · Sprache: Deutsch