

Betriebsanleitung

ZAXIS

Klasse 470-7

490LCH-7 · 530LCH-7

Klasse 670-7

690LCH-7 · 690LCR-7

Klasse 870-7

890LCH-7 · 890LCR-7

Hydraulikbagger

Seriennummer

ZX490LCH-7 070001 bis 070232

ZX530LCH-7 070001 bis 070245

Klasse ZX670-7 070001 bis 070047

Klasse ZX870-7 070001 bis 070038

5. Wenn der manuelle Regenerierschalter für die Abgasnachbehandlungsvorrichtung (4) gedrückt wird, erscheint der rechts abgebildete Bildschirm (3) und die manuelle Regenerierung wird gestartet. Ein Balkendiagramm zeigt den Fortschritt der Regenerierung im Bildschirm an.


WICHTIG

Die manuelle Regenerierung wird nur ausgelöst, wenn der Vorsteuer-Absperrhebel in der LOCK (VERRIEGELTE) Stellung ist und der Motordrehzahlregler in der langsamen Leerlaufstellung steht. Wird während der manuellen Regenerierung der Vorsteuer-Absperrhebel oder der Motordrehzahlregler berührt, wird die manuelle Regenerierung abgebrochen. Den Vorgang nach dem Abbruch neu starten.

6. Nach der manuellen Regenerierung wird die Meldung "Regenerierung beendet" angezeigt. Wenn die Meldung "Regenerierung fehlgeschlagen" angezeigt wird, müssen Sie den manuellen Regenerierungsprozess neu starten. Der Regenerierungsprozess kann unter anderen Bedingungen als den oben genannten fehlschlagen (zum Beispiel eine Sensorstörung oder eine niedrige Lufttemperatur).


ANMERKUNG

- *Beim Starten manuellen Regenerierung kann sich das Motorgeräusch verändern oder die Motordrehzahl steigen. Dies ist keine Störung.*
- *Die Regenerierungsdauer richtet sich nach der Lufttemperatur.*
- *Während des Regenerierungsprozesses kann vorübergehend Weißrauch aus der Auspuffleitung kommen. Dies ist keine Störung.*
- *Beachten Sie, dass die manuelle Regenerierung nach dem Arbeiten mit der Maschine weniger lang dauert als bei kaltem Motor.*
- *Während der manuellen Regenerierung kann die Kühlmitteltemperatur steigen.*

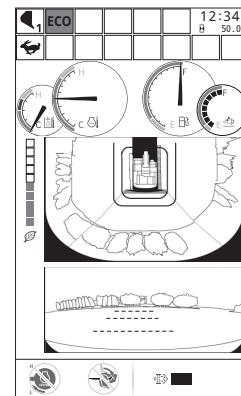


3

MDFY-MT-115-1 ja

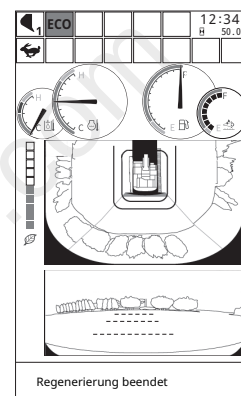

MDFY-MT-116 de

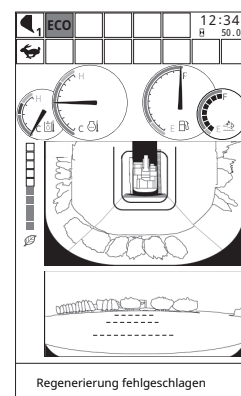

MDFY-MT-117 de

Leistungsmodus

Diagram of the front panel of the car stereo unit. The unit features a cassette slot at the top. Below it are several controls: a 'TUNING' knob (indicated by an arrow), a 'MODE' knob, a 'TONE' knob, and a 'SOURCE' knob. There are also buttons for 'AUTO', 'OFF', and 'MUTE'. The bottom section includes a 'PUSH' button, a 'VOL./PWR' knob, and a 'TUNING' knob. The unit is labeled 'STEREO' and 'FM/AM'.

5-20

WARTUNG

Bei zu niedrigem Ölstand empfohlenes Motoröl über den Öleinfüllstutzen (2) nachfüllen.


Bei zu hohem Ölstand (über der Markierung (H)) Kappe (4) am Ablassventil (3) unten an der Motorölwanne abnehmen, dann Ablassventil (3) durch Drehen des Ablaufs (5) öffnen, um überschüssiges Öl abzulassen.

VORSICHT

Das Verschütten von Flüssigkeit beim Ölwechsel vermeiden. Wenn Öl verschüttet wird, wischen Sie es auf. Wenn verschüttetes Öl so belassen wird, kann dies zu einem Brand führen.

Nach dem Befüllen Öleinfüllverschluss (2) fest verschließen.

- **Nach dem Befüllen Öleinfüllverschluss (2) fest verschließen. Die Klasse ZX870-7 hat zwei Öleinfüllverschlüsse (2). Außerdem kontrollieren und sicherstellen, dass der beim Einfüllen des Öls nicht verwendete Öleinfüllverschluss (2) fest verschlossen ist. Austretendes Öl kann einen Brand herbeiführen.**

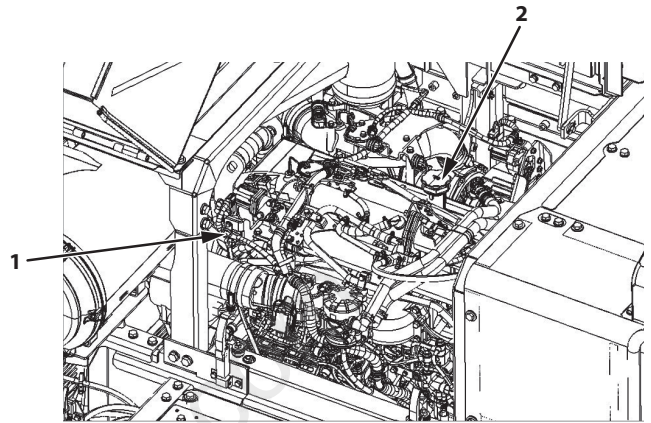


Klasse ZX470-7


MJAQ-07-003-2 ja

WICHTIG

Den Ablauf (5) langsam zudrehen. Es kann sein, dass viel Öl austritt, wenn er auf einmal aufgedreht wird.

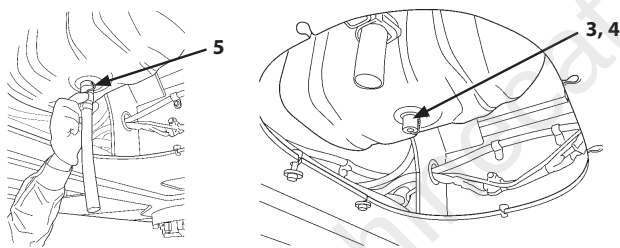


MJAQ-07-050-1 ja

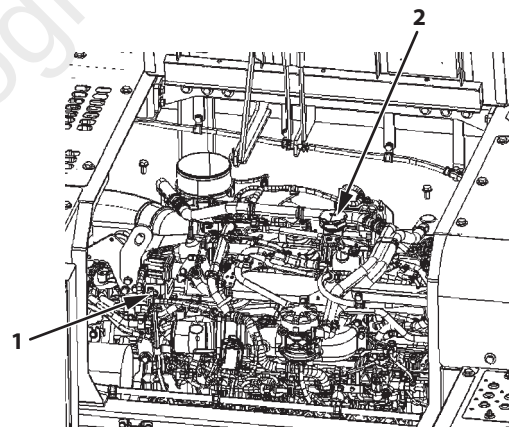

Klasse ZX670-7

MJAQ-07-006-2 ja

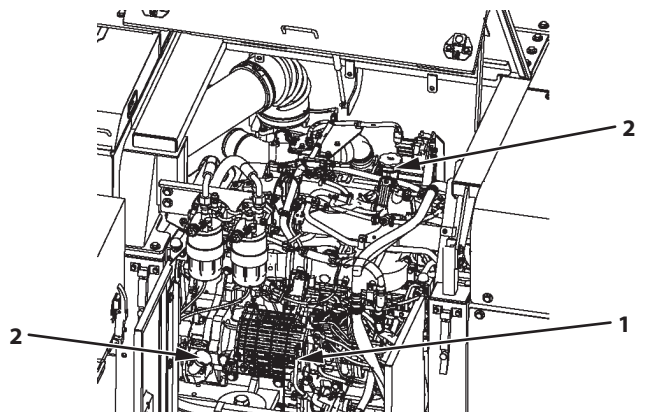

Klasse ZX870-7

MJAG-07-027-1 ja

TECHNISCHE DATEN

Kettentypen und Anwendungen ZX490LCH-7

Kettenbreite		600 mm Stegkette	750 mm Stegkette	900 mm Stegkette
Einsatz		Normaler Unter- grund	Weicher Untergrund	Weicher Untergrund
Betriebsgewicht	kg	50400	51200	51900
Gewicht der Grundmaschine	kg	39000	39800	40500
Gewicht des Gegengewichts	kg	9080	9080	9080
Kabinenhöhe	mm	3360	3360	3360
Mindestbodenfreiheit	mm	740 ^{*1}	740 ^{*1}	740 ^{*1}
Länge des Unterwagens	mm	5470	5470	5470
Breite des Unterwagens (Ausgezogen/Eingeschoben)	mm	3490/2990	3640/3140	3790/3290
Bodendruck	kPa	84	68	58

^{*1} In den Abmessungen ist die Höhe des Plattenstegs nicht enthalten.

ANMERKUNG

- Die Angaben über das Anbaugerät beziehen sich auf einen 3,4 m langen Stiel mit PCSA 2,1 m³ Löffel.
- Die 750- und 900-mm-Stegkette ist nicht für steinigen und felsigen Boden geeignet.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX870-7 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMJAQ-EN1-5)

Hitachi ZX870-7 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit und Wartung.
Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zx870-7-hydraulikbagger-betriebsanleitung-demjaq-en1-5/>

Buch-Nr.: DEMJAQ-EN1-5 · Seitenzahl: 682 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch