

Betriebsanleitung

ZAXIS

850-3

850LC-3


870H-3

870LCH-3

Hydraulik Bagger

WARN- UND SICHERHEITSSCHILDER/nur Modelle Nordamerika und Ozeanien

In diesem Abschnitt sind alle Warnschilder zusammen mit ihrem Anbringungsort an der Maschine verzeichnet. Lesen Sie aus Sicherheitsgründen den genauen Wortlaut der Schilder, die Sie hier abgebildet finden, auf den Schildern an der Maschine nach. Sorgen Sie dafür, dass die Warn- und Sicherheitsschilder immer sauber und gut lesbar sind. Falls ein Warnschild beschädigt wird oder verloren geht, beschaffen Sie umgehend Ersatz und bringen das neue Schild an derselben Stelle an. Geben Sie zur Bestellung von Schildern bei Ihrem Hitachi-Händler die rechts unter den Abbildungen angegebene Teile-Nummer an.

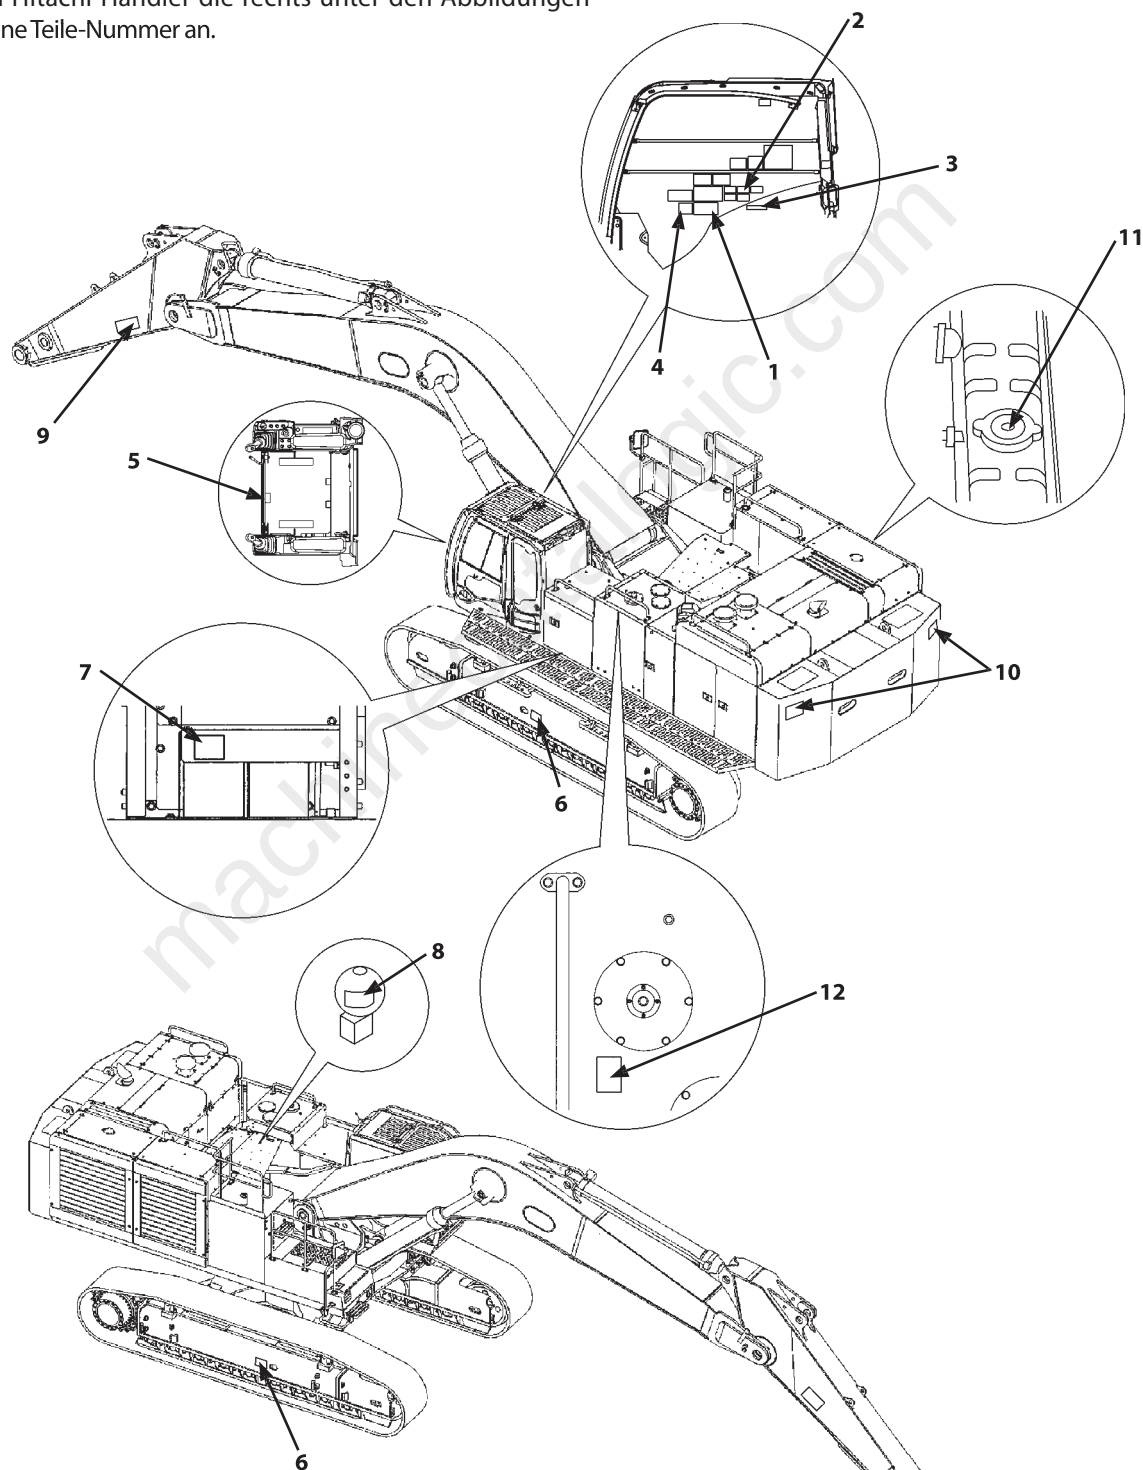

SS-2823


MEMO

WARTUNG


8. Um Kondensationsbildung zu vermeiden, den Tank am Ende jedes Arbeitstags auffüllen. Keinen Kraftstoff auf der Maschine oder auf dem Boden verschütten. Der Kraftstofftank fasst 1120 Liter (296 US gal). Den Tank nur bis zum zulässigen Füllstand befüllen. Füllen Sie keinen weiteren Kraftstoff ein, wenn die gelbe Markierung an der Füllstandsanzeige (3) sichtbar wird. Achten Sie darauf, dass der Schwimmer der Füllstandsanzeige (3) nicht von der Zapfpistole behindert wird.
9. Den Deckel (2) wieder auf den Einfüllstutzen setzen. Tankverschluss (2) zum Schutz vor Verlust und Vandalismus mit dem Schlüssel abschließen.

 **ANMERKUNG:** Vorsicht beim Betanken mit der Tankautomatik (Option).

Nicht überfüllen. Beim Betanken mit der Tankautomatik den Deckel (2) vom Einfüllstutzen nehmen und keinen weiteren Kraftstoff einfüllen, wenn die gelbe Markierung an der Füllstandsanzeige sichtbar wird.

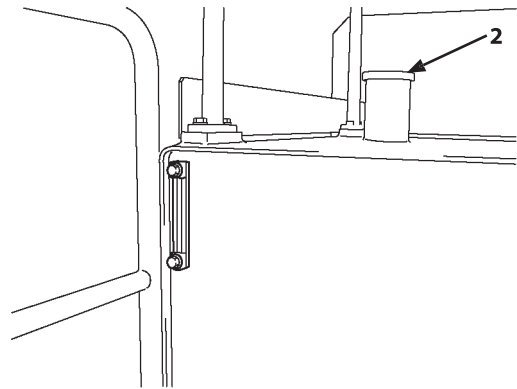

M1JB-07-031

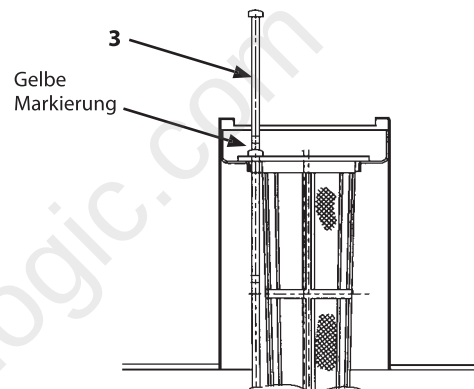


M157-07-060

WARTUNG

10. Befestigungsschraube Lüfterpumpe.


Werkzeug: 14 mm (Innensechskantschlüssel)
Anzugsdrehmoment: 210 N•m (21 kgf•m, 155 lbf•ft)

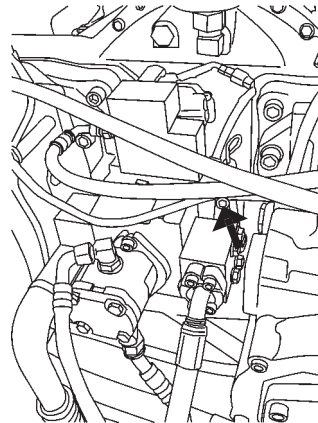

M1JB-07-054

11. Befestigungsschraube Lüftermotor.


Werkzeug: 19 mm
Anzugsdrehmoment: 110 N•m (11 kgf•m, 80 lbf•ft)

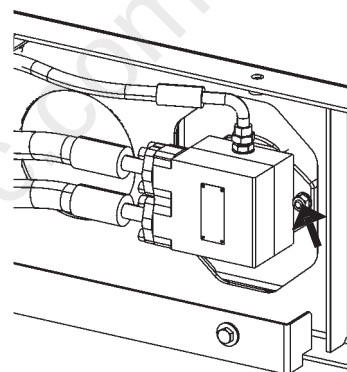

M1JB-07-053

12. Befestigungsschrauben des Steuerventils nachziehen.


Werkzeug: 30 mm
Anzugsdrehmoment: 400 N•m (40 kgf•m, 295 lbf•ft)

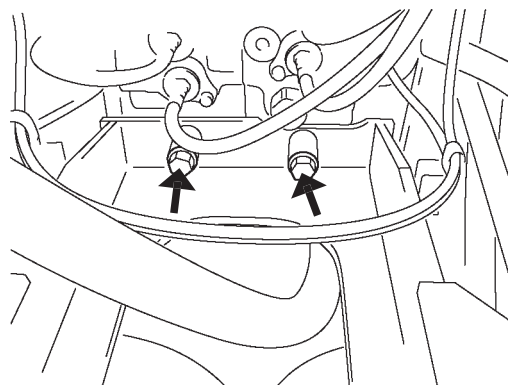

M1JB-07-016

13. Befestigungsschraube Steuerventilhalterung.

Werkzeug: 30 mm
Anzugsdrehmoment: 400 N•m (40 kgf•m, 295 lbf•ft)

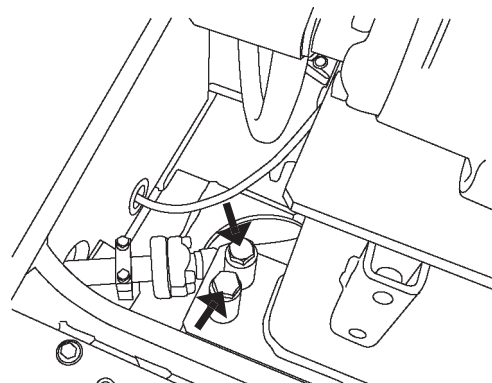

M1JB-07-045

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX870H-3, ZX870LCH-3 Hydraulikbagger Betriebsanleitung
(GM1JB-1-1)**

Hitachi ZX870H-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung, Sicherheit und Fehlersuche. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1JB-1-1 · Seitenzahl: 374 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch