

Betriebsanleitung

ZX95W-7

Mobilbagger

Das Wartungshandbuch umfasst die folgenden eigenständigen Dokumente:
Betriebs- und Wartungshandbuch (Funktionsprinzipien): 5401744/DE
Werkstatthandbuch:

7 • Technische Merkmale (Fortsetzung)

7-11 • Zulässige Temperaturen:

- Max. Umgebungstemperatur ----- 40 °C
- Motorkühflüssigkeit ----- 110 °C
- Hydrauliköl ----- 93 °C

7-12 • Lackierung:



Wenden Sie sich an Ihren HITACHI-Händler.

- HITACHI Orange (WP Taxi-Gelb)
- Grau

7-13 • Elektrik, 12 V:

- Batterie ----- 12 V (120 Ah/1000 A)
- Anlasser ----- 12 V (2,6 kW)
- Lichtmaschine ----- 14 V (120 A)
- Batterietrennschalter.

7-14 • Löffel


Direkt-Kupplung				
	 mm			 kg
Grabbe- trieb	300–800	90 l bis 280 l*	3–5	120 kg–224 kg

* Berechnung des Tieflöffel-Fassungsvermögens gemäß ISO 7451

7-15 • Arbeitsbereiche des Auslegerarms

- Für Tieflöffelposition (Abb. A6a),
- Ohne Werkzeug (Abb. A6b).

**EIGENTUM VON Hitachi
VERBREITUNG UND DRUCK
VERBOTEN**

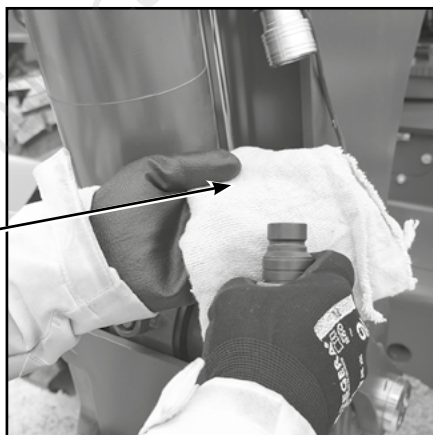

B9b

13 - Bordzubehör

Neben dem Betriebs- und Wartungshandbuch werden mit jeder Maschine folgende Artikel mitgeliefert:

- Ein Ersatzteilkatalog,
- Ein Serviceheft,
- Eine manuelle Fettpumpe.

EIGENTUM VON Hitachi.
VERBREITUNG UND DRUCK
VERBOTEN

machinecatalogic.com

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX95W-7 Radbagger Betriebsanleitung (5401744)

Hitachi ZX95W-7 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und Sicherheit am Radbagger. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zx95w-7-radbagger-betriebsanleitung-5401744/>

Buch-Nr.: 5401744 · Seitenzahl: 158 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch