

BETRIEBSANLEITUNG

EG110R

**Raupendumper mit 360°
-Schwenkwerk**

SICHERHEIT

CHEMIEPRODUKTE SICHER HANDHABEN

- Der direkte Kontakt mit gesundheitsschädlichen Chemikalien kann schwere Verletzungen verursachen. Zu den potentiell gefährlichen Chemikalien, die in der Maschine eingesetzt sind, zählen Schmiermittel, Kühlmittel, Lacke und Klebstoffe.
- Das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) nennt die den verschiedenen chemischen Produkten zuzuordnenden Gesundheitsgefährdungen, Sicherheitsmaßnahmen und Notfallmaßnahmen.
- Sehen Sie vor allen Arbeiten, die den Umgang mit gesundheitsschädlichen Chemikalien bedingen, in dem Sicherheitsdatenblatt nach. So sind Sie über mögliche Risiken und die sichere Handhabung genauestens informiert. Folgen Sie den Anweisungen, und setzen Sie die empfohlene Ausrüstung ein.
- Ihr autorisierter Händlerbetrieb hält ein Sicherheitsdatenblatt mit Angaben zu den in Ihrer Maschine eingesetzten Chemikalien bereit (nur in englischer Sprache erhältlich).




SA-309

515-E01A-0309

ABFÄLLE ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGEN

- Das nicht vorschriftsmäßige Entsorgen von Abfällen stellt eine Gefährdung von Umwelt und Natur dar. Potentiell umweltschädigende Abfälle ("Sondermüll") in Verbindung mit HITACHI-Geräten sind Öle, Kraftstoff, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Filter und Batterien.
- Fangen Sie Flüssigkeiten in dichten Behältern auf. Verwenden Sie keine Lebensmittelbehälter oder Getränkeflaschen, um Verwechslungen vorzubeugen.
- Schütten Sie Abfallstoffe nicht auf den Boden, in Abflüsse oder Gewässer.
- Aus der Klimaanlage entweichendes Kältemittel kann die Erdatmosphäre zerstören. In Abhängigkeit von den geltenden Vorschriften ist ein anerkannter klimatechnischer Fachbetrieb hinzuzuziehen, der das Recycling des Kältemittels der Klimaanlage übernimmt.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Umwelt- oder Recyclingzentrum bzw. bei Ihrem Vertragshändler, wie Abfallstoffe ordnungsgemäß entsorgt bzw. der Wiederverwendung zugeführt werden können.

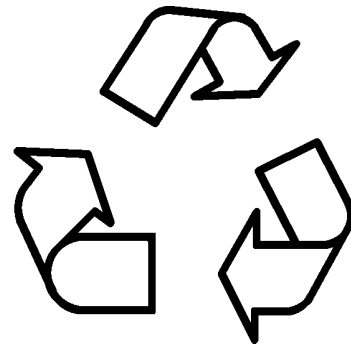


SA-226

516-E01A-0226

FAHRERSTAND

KABINENBELEUCHTUNG


Die Kabinenbeleuchtung wird mit dem Schalter (1) ein- und ausgeschaltet.

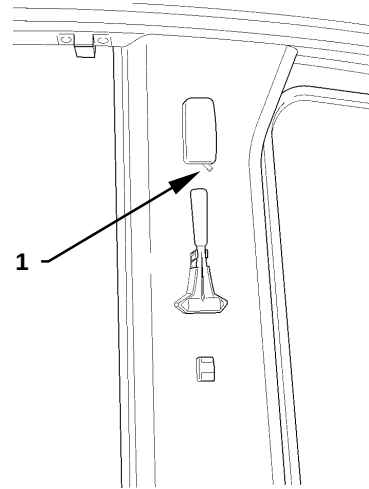

M1CC-01-016

EINBAU EINES FEUERLÖSCHERS

Für einen Feuerlöscher (2) ist Platz in der linken hinteren Ecke der Kabine vorgesehen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hitachi-Händler.

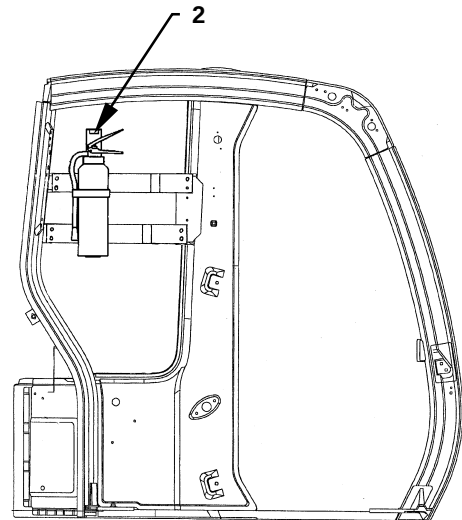

EM1SE-01-001

FAHREN DER MASCHINE


ABSTELLEN DER MASCHINE AM HANG



VORSICHT: Das Abstellen der Maschine an Hängen vermeiden. Die Maschine kann umkippen, und es können Personen verletzt werden.

Wenn sich das Abstellen an einem Hang nicht vermeiden lässt:

- Kippaufbau vollständig absenken.
- Steuerhebel in Neutralstellung bringen und den Vorsteuer-Absperrhebel in die VERRIEGELTE Stellung ziehen.
- Beide Ketten blockieren.

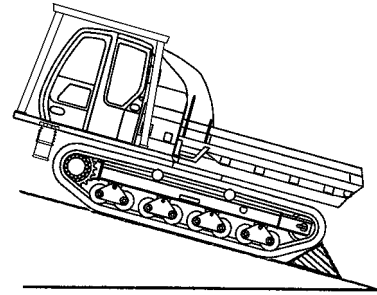


M81T-04-006

ABSTELLEN DER MASCHINE

1. Maschine auf ebenem Untergrund abstellen.
2. Kippaufbau vollständig absenken.
3. Schalter Auto-Drehzahlabsenkung (A/I-Schalter) ausschalten.

WICHTIG: Wenn die Maschine nicht vorschriftsmäßig heruntergefahren wird, kann es zu Schäden am Turbolader kommen.


4. Drehzahlregler (1) in die linke Anschlagstellung "langsamer Leerlauf" bringen.
Motor zum Abkühlen noch fünf Minuten laufen lassen.
5. Zündschlüssel auf AUS/OFF drehen und abziehen.
6. Den Vorsteuer-Absperrhebel (2) in die VERRIEGELTE Stellung ziehen.

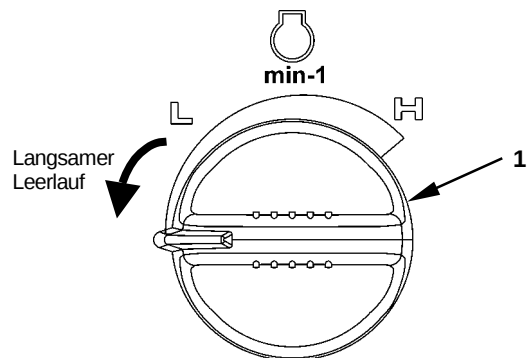

M178-01-011

WICHTIG: Elektrische Bauteile vor Witterungseinflüssen schützen. An einer geparkten Maschine stets Fenster, Dachluke und Kabinentür geschlossen halten.

7. Fenster, Dachluke und Kabinentür schließen.
8. Zugangstüren und Fächer abschließen.

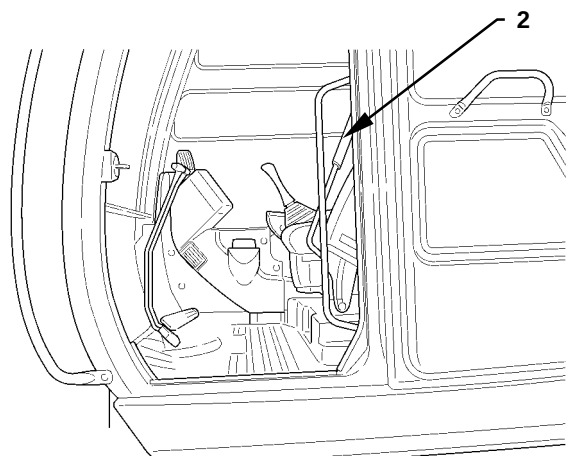

VERRIEGELTE Stellung

M81S-01-005

MEMO

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WARTUNG

7 Schläuche und Leitungen prüfen

- täglich
- alle 250 Stunden




VORSICHT: Unter Druck austretende Flüssigkeiten können in die Haut eindringen und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie deshalb bei der Lecksuche ein Stück Pappe.

Schützen Sie Hände und Körper vor unter Druck stehenden Flüssigkeiten.

Suchen Sie nach einem Unfall sofort einen im Umgang mit solchen Verletzungen erfahrenen Arzt auf.

In die Haut gespritzte Flüssigkeit muss innerhalb weniger Stunden chirurgisch entfernt werden, da sonst ein Wundbrand entsteht.

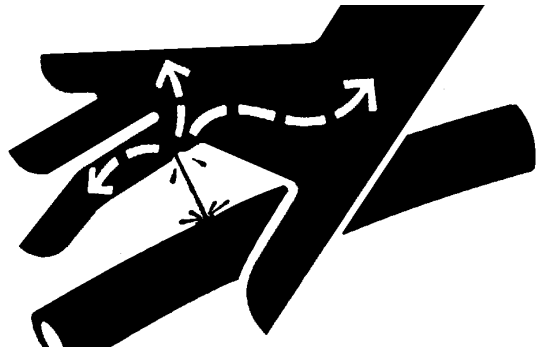


SA-031




VORSICHT: Hydrauliköl- und Schmiermittellecks können zu Bränden und schweren Verletzungen führen.

Vermeiden Sie diese Gefahren:

- Maschine auf festem, ebenem Untergrund abstellen.
Den Löffel auf den Boden absenken.
Motor abstellen. Zündschlüssel abziehen. Den Vorsteuer-Absperrhebel in die VERRIEGELTE Stellung ziehen.
- Maschine auf fehlende oder lose Klemmen, abgeknickte Schläuche, scheuernde Schläuche und Leitungen, Schäden am Ölkühler, lose Schrauben am Ölkühlerflansch und Undichtigkeiten überprüfen.
Schläuche, Leitungen und Ölkühler anhand der unten aufgeführten Kontrollpunkte auf undichte Stellen und Mängel, die zu undichten Stellen führen können, überprüfen.
Werden Mängel festgestellt, die betreffenden Teile ersetzen bzw. befestigen (siehe Tabellen 1 – 3 auf den folgenden Seiten).
- Sämtliche fehlenden, lockeren oder beschädigten Klemmen, Schellen, Leitungen, Schläuche, Bauteile des Ölkühlers und lose Befestigungsschrauben am Ölkühler befestigen bzw. reparieren oder ersetzen.
Hochdruckleitungen nicht biegen oder schlagen.
Nie geknickte oder beschädigte Schläuche oder Leitungen montieren.

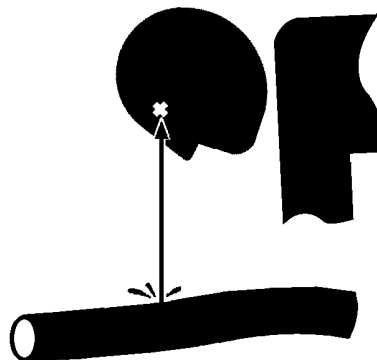

SA-292

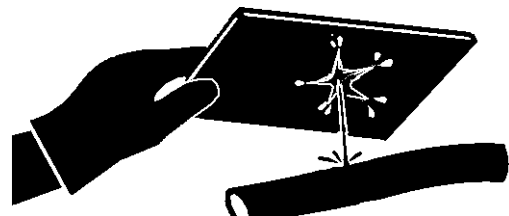

SA-044

MEMO

[illegible]

Vollständiges Handbuch herunterladen

Hitachi EG110R Raupendumper Betriebsanleitung (GM81T-EN1-1)

Diese Vorschau zeigt nur einige Seiten. Das vollständige Handbuch erhalten Sie sofort nach dem Kauf.

Buch-Nr.: GM81T-EN1-1 · Seitenzahl: 196 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch

Jetzt herunterladen

<https://machinecatalogic.com/hitachi-eg110r-raupendumper-betriebsanleitung-gm81t-en1-1/>