

Betriebsanleitung

ZAXIS

330-3 klasse

350LCK-3 · 350LC-3

450-3 klasse

470LCH-3 · 480LCK-3

850-3 klasse

870LCH-3 · 1000K-3

Kippkabine

 **Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.**
URL: <http://www.hitachi-c-m.com>

MASCHINENNUMMERN

Bei den in diesem Abschnitt erläuterten Herstellnummern handelt es sich um die individuellen Nummern (Seriennummern), die an eine Maschine und die Bestandteile ihres Hydrauliksystems vergeben werden. Diese Nummern werden benötigt, wenn Informationen über die Maschine und/oder ihre Bauteile angefordert werden. Bitte tragen Sie die Seriennummern an den in diesem Abschnitt vorgesehenen Stellen ein, so dass Sie sie jederzeit zur Hand haben.

1. ZX350LCK-3 zu 350LC-3

MASCHINE

MODELL / TYP: _____

PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____


PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMMER

PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____


 ANMERKUNG: Kennzeichnet Anfang und Ende der PIN

HCM1V700000050002

PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-
NUMMER (PIN)

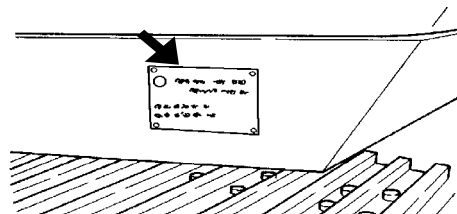

M157-00-001

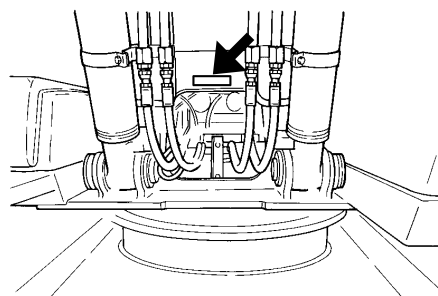

M157-12-008

2. ZX470LCH-3 zu 480LCK-3

MASCHINE

MODELL / TYP: _____

PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____


PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMMER

PRODUKT-
IDENTIFIKATIONS-
NUMMER: _____


 ANMERKUNG: Kennzeichnet Anfang und Ende der PIN

HCM1J400000020669

PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-
NUMMER (PIN)

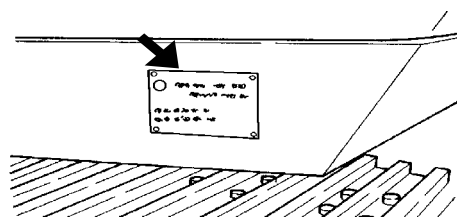


M157-00-001

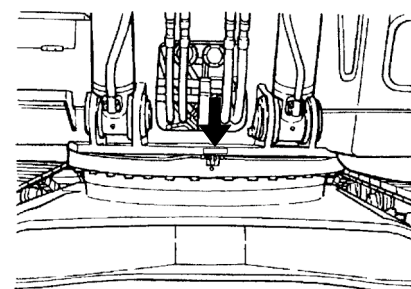

M111-07-010

SICHERHEITSINFORMATIONEN ERKENNEN

- Bei diesen Symbolen handelt es sich um **SICHERHEITSWARNSYMBOL**E.
- Wenn Sie diese Symbole an Ihrer Maschine oder in diesem Handbuch sehen, besteht in dem betreffenden Zusammenhang Verletzungsgefahr.
- Folgen Sie den empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen und sicheren Arbeitspraktiken.

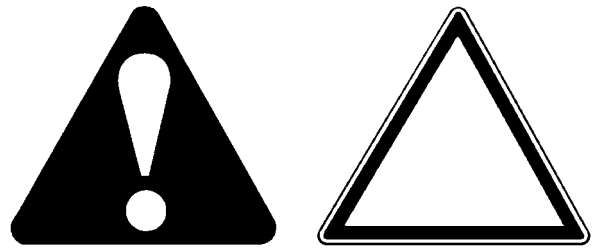

A-688

SIGNALWÖRTER VERSTEHEN

- Signalwörter – **GEFAHR**, **WARNUNG** und **VORSICHT** – in Verbindung mit dem Sicherheitswarnsymbol deuten den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.
 - **GEFAHR** warnt vor einer unmittelbaren Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 - **WARNUNG** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 - **VORSICHT** warnt vor einer potentiellen Gefahrensituation, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 - Die **Sicherheitszeichen GEFAHR oder WARNUNG** sind in der Nähe besonderer Gefahrenquellen angebracht. In Verbindung mit dem **Sicherheitszeichen VORSICHT** werden allgemeine Sicherheitsmaßnahmen genannt.
 - Die Sicherheitszeichen werden teilweise auch ohne Signalwörter benutzt.
-
- Zur Unterscheidung zwischen Maßnahmen zum Schutz der Maschine und Maßnahmen zum Schutz von Personen weist das Signalwort **WICHTIG** auf Situationen hin, die zu Maschinenschäden führen können.
 -  **ANMERKUNG** kennzeichnet zusätzliche Erläuterungen zu einem bestimmten Punkt.



WICHTIG



SA-1223G


NICHT ZUM GRABEN EINSETZEN

- Die Maschine nicht für schwere Arbeiten wie zum Graben und Hämmern eingesetzt werden. Die Maschine würde dadurch heftigen Stoßbelastungen ausgesetzt werden, die – insbesondere beim Aushub – den Kippmechanismus der Kabine schädigen.

VORSICHT BEIM SCHWENKEN

- Schwenken Sie die Maschine vorsichtig.
- Versuchen Sie nicht, die Schwenkbewegung mit der Arbeitseinrichtung zu stoppen. Da die Kabine weiter vorn als die Standardkabine angeordnet ist, entwickelt die Maschine beim Schwenken eine höhere Trägheitskraft und im Fall einer Kollision auch eine entsprechend höhere Wucht. Außerdem wird dadurch der Kabinenkippmechanismus schwer belastet und kann Schaden nehmen.


FALSCH

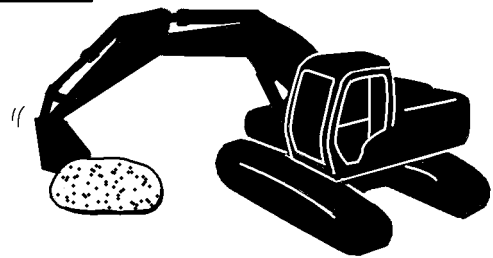

M104-05-056

ABSTAND ZU BEWEGLICHEN TEILEN HALTEN

- Wenn sich Körperteile oder Kleidungsstücke in beweglichen Teilen verfangen, kann es zu schweren Verletzungen kommen.
- Vermeiden Sie Unfälle, und seien Sie stets darauf bedacht, dass Hände, Füße, Kleidung, Schmuck und Haare nicht in bewegliche Teile geraten.

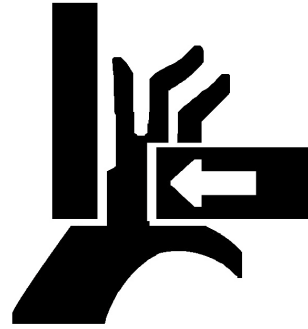


SA-1357

ARBEITEN MIT DER MASCHINE

BEDIENUNG DES KIPPKABINE


1. Den Motor wie in der mit der Maschine gelieferten Betriebsanleitung des Motors beschrieben starten.
2. Der Vorsteuer-Absperrhebel (1) muss sich in der VERRIEGELTEN Stellung befinden.
3. Den Motordrehzahlregler (2) in die Stellung "langsamer Leerlauf" drehen.
4. Umstehende Personen mit einem Hupsignal warnen.
5. Kontrollieren, dass der Bereich um die Maschine sicher ist, und den Kabinenkippschalter (3) auf dem Bedienfeld betätigen.
Solange der Kabinenkippschalter (3) gedrückt ist, ertönt der Warnsummer (intermittierend) zum Zeichen, dass der Kippmechanismus in Bewegung ist.
6. Die Kabine nach den Arbeiten wieder vollständig absenken und den Motor abstellen.

 **ANMERKUNG:** Der maximale Kippwinkel beträgt 30°. Die Kabine kann in einem beliebigen Winkel zwischen 0° und 30° angehalten werden.

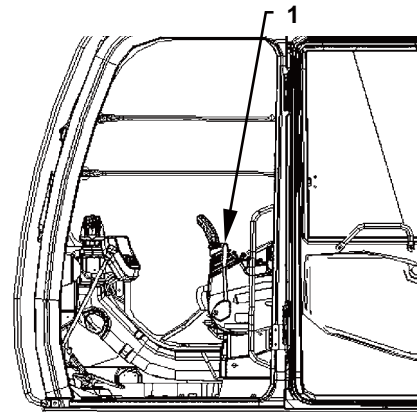


VERRIEGELTE Stellung


M1U1-01-025

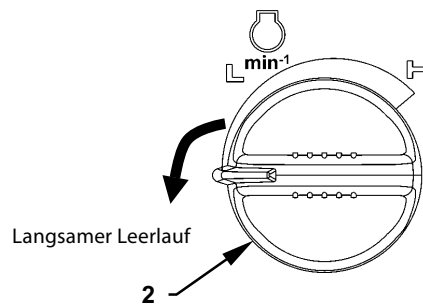

M1U1-01-033

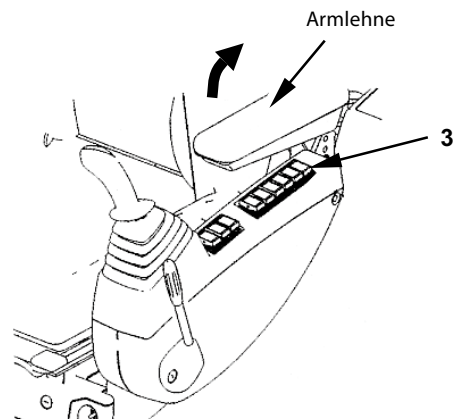

M1J1-01-030

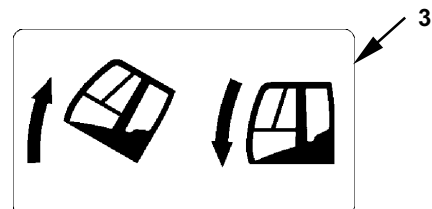

M1J1-01-019

[illegible]

Vollständiges Handbuch herunterladen

Hitachi ZX330-3, ZX450-3 Hydraulikbagger Kippkabine Betriebsanleitung (GM1V7-TC3-1)

Diese Vorschau zeigt nur einige Seiten. Das vollständige Handbuch erhalten Sie sofort nach dem Kauf.

Buch-Nr.: GM1V7-TC3-1 · Seitenzahl: 42 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch

Jetzt herunterladen

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zx330-3-zx450-3-hydraulikbagger-kippkabine-betriebsanleitung-gm1v7-tc3-1/>