

TEREX



TEREX | PPM

TEREX CRANES FRANCE SAS

SIEGE SOCIAL – USINE

SERVICES TECHNIQUES

Z.I. La Saule

B.P. 106

71304 – MONTCEAU – LES – MINES

FRANCE

Tel: +33 (0)3 85 67 38 00

Fax: +33 (0)3 85 67 38 99



TEREX | DEMAG

TEREX DEMAG Gmbh & Co.KG

SIEGE SOCIAL – USINE

SERVICES TECHNIQUES

P.O. Box 1552, D-66465

Dinglerstrasse 24


D-66482 ZWEIBRÜCKEN

DEUTSCHLAND

Tel: +49 6332 83-0

Fax: +49 6332 1 67 15

S/N : 251015 ->

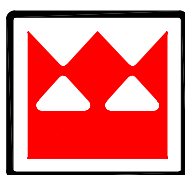

TEREX



TEREX | PPM

TEREX CRANES FRANCE SAS

SIEGE SOCIAL – USINE

SERVICES TECHNIQUES

Z.I. La Saule

B.P. 106

71304 – MONTCEAU – LES – MINES

FRANCE

Tel: +33 (0)3 85 67 38 00

Fax: +33 (0)3 85 67 38 99



TEREX | DEMAG

TEREX DEMAG Gmbh & Co.KG

SIEGE SOCIAL – USINE

SERVICES TECHNIQUES

P.O. Box 1552, D-66465

Dinglerstrasse 24

D-66482 ZWEIBRÜCKEN

DEUTSCHLAND

Tel: +49 6332 83-0

Fax: +49 6332 1 67 15

S/N : 251015 ->

FICHE DE COMPOSITION DU CONDUITE ENTRETIEN

AC35 – AC35L

REF - FRANÇAIS W 63440-41/a

DATE	INDICE	N°MACHINE	MODIFICATION	VALIDATION	
01/11/03		S/N 251001-> 251014	ATT 400/3 Cabine Denizet	01/11/2003	PPM
01/07/04		S/N 251015->	Modifications Cabine Desmarais Fusion appellation, nouveau logo	01/07/2004	SEGMO
03/01/05		S/N 251015->	Modifications chapitre conduite Cabine tourelle nouvelles photos commandes 270 à 277	03/01/2005	SEGMO
06/01/05		S/N 251015->	Tableau des huiles en chapitre carburant	06/01/2005	SEGMO
01/08/05	a	S/N 251015->	Fusion de AC35 et AC35L Suppression de l'appellation ATT Modifications : Mise à jour de tous les chapitres Pictogrammes sécurité Complément Mouflage Recommandations pour la lecture du TC supprimé et passé en TC Tableau récapitulatif entretien Mise à jour huiles dans tableau des huiles	01/08/2005	SEGMO



3B6

Principes de fonctionnement	34
Schéma du système et de ses connections	35
Positionnement sur la machine des éléments du CEC	36
Description de l'afficheur	37
Démarrage de la machine	38
Visualisation sur l'afficheur	39
- Conditions de charges en % des alarmes.....	39
- Lecture des données de travail en forme graphique	40
- Message sur l'état de fonctionnement de la grue.....	43
Sélection de la configuration de travail.....	45
- Affichage de la configuration de travail et stockage de la fléchette	45
Affichage du numéro de brins.....	46
Auto-diagnostic.....	47
Codes d'alarme et actions pour la remise en état	48
Auto-diagnostic	50
Limitation de la zone de travail	55
- MEGACOMP HC01	55
- Saisie de l'angle maxi	56
- Saisie de la hauteur maxi	57
- Saisie de la portée maxi	58
- MEGACOMP HC03	59
- Saisie du point 1	60
- Saisie du point 2	61
- Avertissements	63






TABLE DES MATIERES

Annexes

REP	DESIGNATION	PAGES
	Systèmes pour bicarburant.....	3

machinecatalogic.com





TABLE DES MATIERES

Carburants - Lubrifiants

REP	DESIGNATION	PAGES
	Capacités des organes.....	2
	Capacités.....	3
	Eléments filtrants.....	4
Tableau des huiles		
	Tableau des huiles.....	5
Les huiles moteur		
	Les huiles moteur.....	8





Utilisation des contrepoids

	Configuration des contrepoids pour utilisation sur route ou chantier	84
	Utilisation des contrepoids en levage - Avertissement.....	85
A1 /	Dépose des contrepoids pour obtenir une machine 2 x 12 t.....	86
A1-1 /	Dépose du ou des contrepoids fixés à la tourelle sur le châssis.....	87
A1-2 /	Dépose du ou des contrepoids du châssis au sol.....	90
B /	Dépose des contrepoids pour obtenir une machine 2 x 13 t.....	91
B1 /	Dépose du ou des contrepoids fixés à la tourelle sur le châssis.....	92
B2 /	Dépose du ou des contrepoids du châssis au sol.....	94
C /	Mise en place sur la tourelle du contrepoids brochable	95
D /	Mise en place sur la tourelle de tous les contrepoids	97
E /	Dépose sur le châssis de tous les contrepoids	99
	Prise des contrepoids à partir d'une remorque	101

Contrepoids AC35

	Constitution des contrepoids 2,5 t-3,9 t – 2 X 12 t Europe sans treuil auxiliaire	103
	Constitution des contrepoids 2,5 t – 2 X 12 t Europe avec treuil auxiliaire	104
	Constitution des contrepoids 3,8 t-4,95 t – 2 X 13 t France Espagne sans treuil auxiliaire	105
	Constitution des contrepoids 3,8 t-4,95 t – 2 X 13 t France Espagne avec treuil auxiliaire	106
	Constitution des contrepoids 5,5 t-5,75 t – 2 X 12 t Europe sans treuil auxiliaire	107
	Constitution des contrepoids 5,5 t – 2 X 13 t France Espagne sans treuil auxiliaire	108

Contrepoids AC35L

	Constitution des contrepoids 2,5 t – 2 X 12 t Europe sans treuil auxiliaire	109
	Constitution des contrepoids 2,5 t – 2 X 12 t Europe avec treuil auxiliaire	110
	Constitution des contrepoids 3,8 t – 2 X 13 t France Espagne sans treuil auxiliaire	111
	Constitution des contrepoids 3,8 t – 2 X 13 t France Espagne avec treuil auxiliaire	112
	Constitution des contrepoids 5,5 t – 2 X 12 t sans treuil auxiliaire.....	113
	AC35 et AC35L Constitution des contrepoids 5,5 t – 2 X 12 t avec treuil auxiliaire.....	114
	Constitution des contrepoids 5,5 t – 2 X 13 t sans treuil auxiliaire.....	115
	AC35 et AC35L Constitution des contrepoids 5,5 t – 2 X 13 t avec treuil auxiliaire.....	116

	Montage / démontage d'un treuil auxiliaire. Rappel	117
	Surfaces d'appui	118
	Calage de la machine.....	120
	Télescopage	121
	Limites de flèche à vide	122
	Remorquage	123
	Remplacement d'une roue	124



Full Version Available

Demag ATT 400-3 All Terrain Crane Operator Manual

Demag ATT 400-3 all terrain crane operator manual covering controls, safe operation, setup, daily checks and care. 3 manuals, 1,929 pages.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/demag-att-400-3-all-terrain-crane-operator-manual/>

Book No: W 63440-41-a · File Pages: 1,929 · File Count: 58 · File Language: English, German, French