


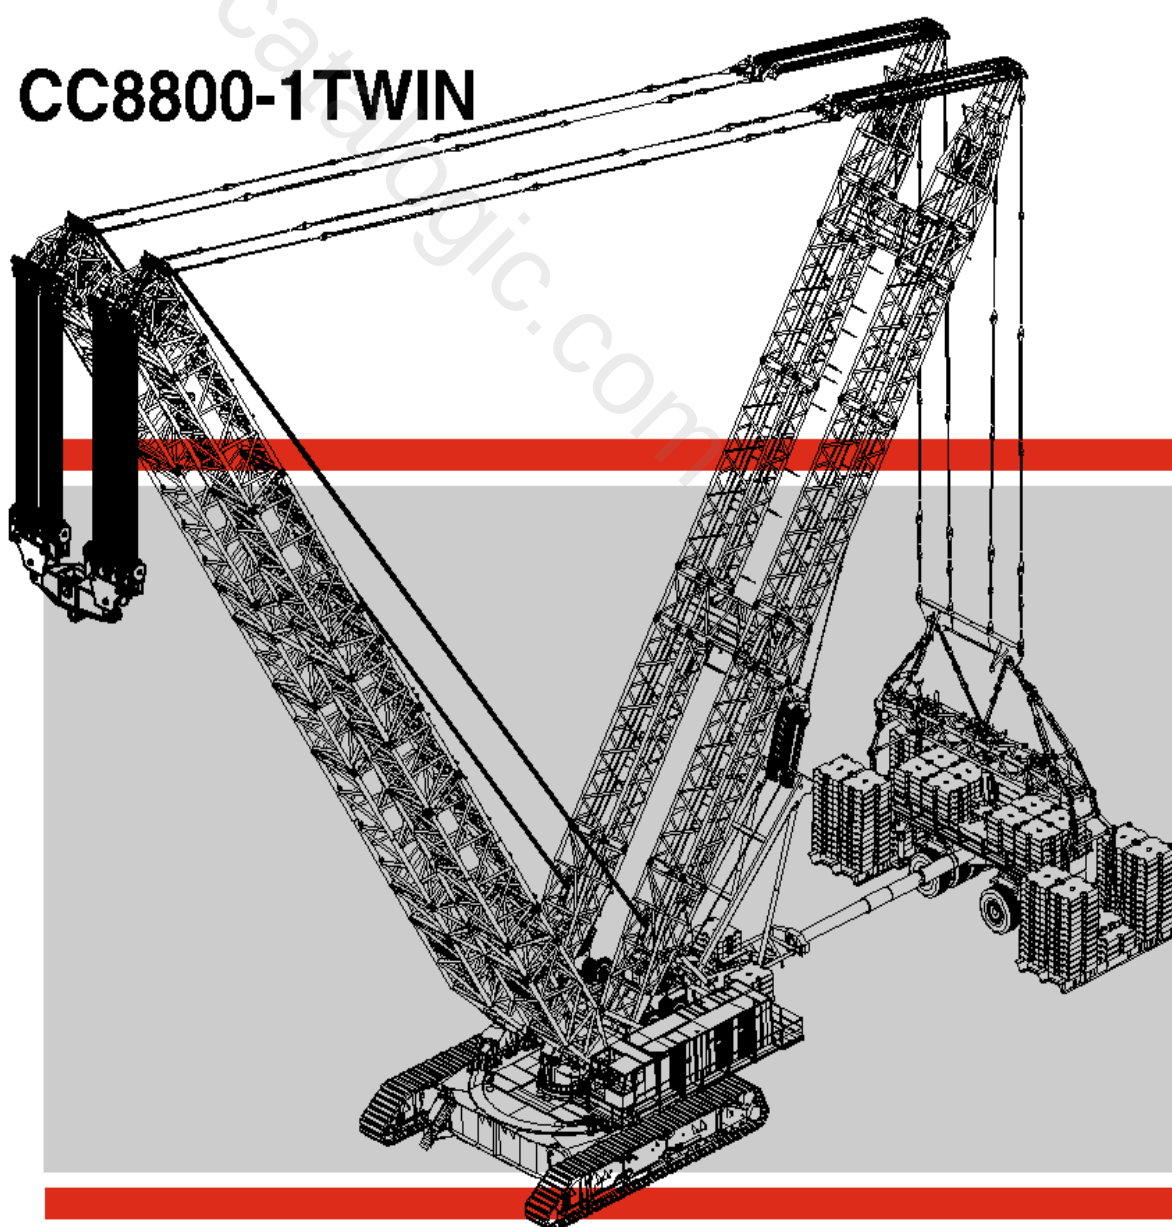

TEREX | DEMAG

CC8800-1TWIN




Angaben des Herstellers

Diese Bedienungs-, Schmier- und Wartungsanleitung ist gültig für den im folgenden näher beschriebenen Mobilkran. Seiner Konstruktion und Fertigung liegt ein **Qualitätsmanagementsystem** gemäß DIN EN ISO 9001 zugrunde.

Kranklassifikation (nach DIN 15 001 und DIN 15 018 T3)	Raupenkran
Krantyp	CC 8800-1 TWIN
Baunummer	_____
Maximale Tragkraft	2700 t
Hersteller	Terex – Demag

Diese Dokumentation ist Bestandteil Ihres Kranes und insbesondere die Bedienungsanleitung ist ständig griffbereit mitzuführen.

Terex-Demag GmbH & Co. KG
Dinglerstraße 24
D-66482 Zweibrücken
Phone: +49 6332 83-0
Fax: +49 6332 16715
www.terex-demag.com

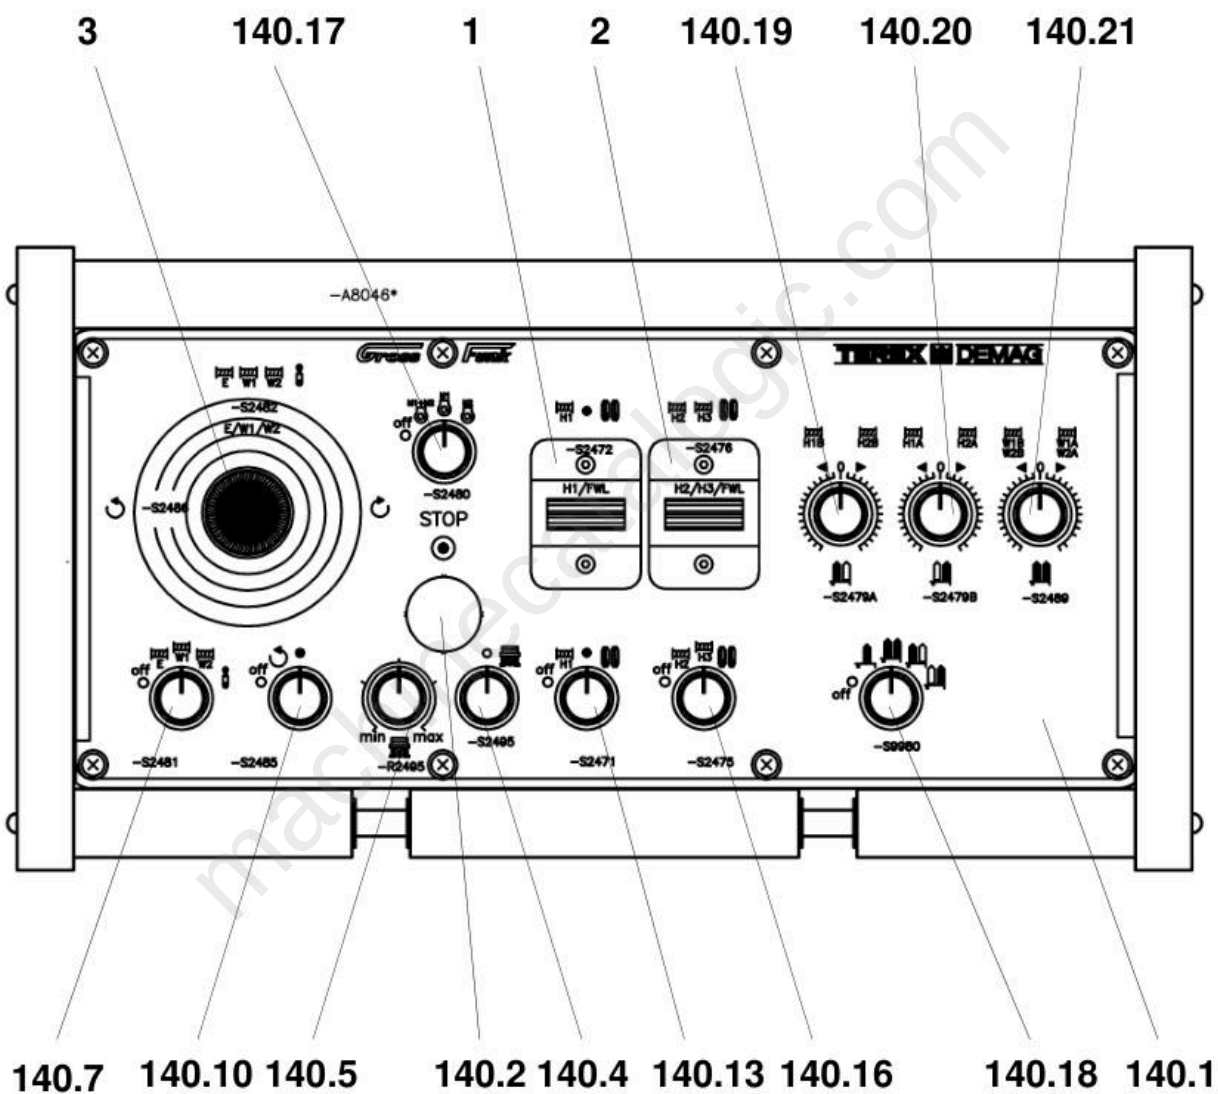

Z 61 732

Fehlercode	Fehler	Ursache	Behebung
EB0	Redundanzfehler: in den Messkanälen SH CC8800: frei	Die Messkanäle "Kraft links" und "Kraft rechts" liefern unterschiedliche Werte	defekten Kraftaufnehmer auswechseln
EB1	Redundanzfehler in den Messkanälen SH/LH (HI-Abspannung bei SW, SWSL, SFSL, LFVL abgetrennt) CC8800: frei	Die Messkanäle "Kraft links" und "Kraft rechts" liefern unterschiedliche Werte	defekten Kraftaufnehmer auswechseln
EB2	Redundanzfehler in den Messkanälen SH-Abspannung bei SW, LF CC8800: frei	Die Messkanäle "Kraft links" und "Kraft rechts" liefern unterschiedliche Werte	defekten Kraftaufnehmer auswechseln
EB3	Redundanzfehler in den Messkanälen SSL CC8800: Redundanzfehler: Unterschiedliche Werte in den Messkanälen "Kraft HA/ HI-Kopf links" und "Kraft HA/HI-Kopf rechts" CC8800-1 TWIN rechter Ausleger (A): Redundanzfehler: Unterschiedliche Werte in den Messkanälen "Kraft HA/ HI-Kopf links" und "Kraft HA/HI-Kopf rechts"	Die Messkanäle "Kraft links" und "Kraft rechts" liefern unterschiedliche Werte Kabel von der Zentraleinheit zum Kraftaufnehmer defekt oder Wasser in den Steckern. Kraftaufnehmer defekt. Elektronikbauteil im Messkanal defekt.	defekten Kraftaufnehmer auswechseln Kabel sowie Stecker überprüfen, ggf. auswechseln. Kraftaufnehmer auswechseln. iFLex5-Erweiterungsbaugruppe austauschen.

9.2 Anwahl der Funktionen für den Kranbetrieb

9.2.1 Zuordnung der Steuerhebel

(61 748)

Nach der Inbetriebnahme des Kranes und der Einstellung der IC-1 erscheinen im Display (21) die wählbaren Funktionen für den Kranbetrieb.



Die Zuordnung der Steuerhebel zu den wählbaren Funktionen ist immer gleich.

Full Version Available

Demag CC 8800-1 Twin Crawler Crane Operator Manual

Demag CC 8800-1 Twin crawler crane operator manual covering controls, safe operation, setup and travel. 544-page German PDF. Instant PDF download.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/demag-cc-8800-1-twin-crawler-crane-operator-manual/>

Book No: 047-1000-012TWIN · File Pages: 544 · File Count: 1 · File Language: German