
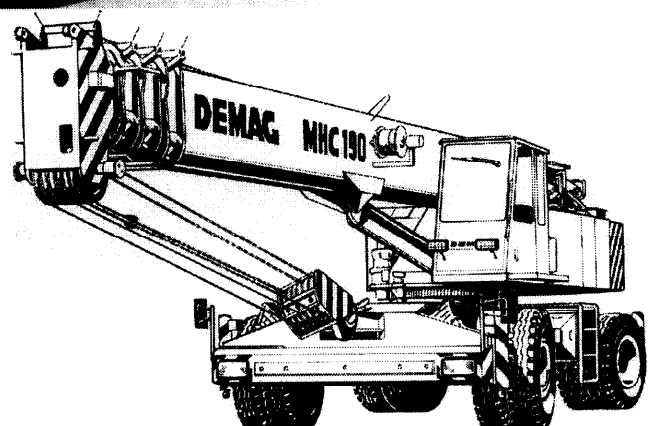


Technisches Handbuch

LMB - Typen ***DS350LC*** ***DS350KD*** ***DS350G***

Auflage 06/2000

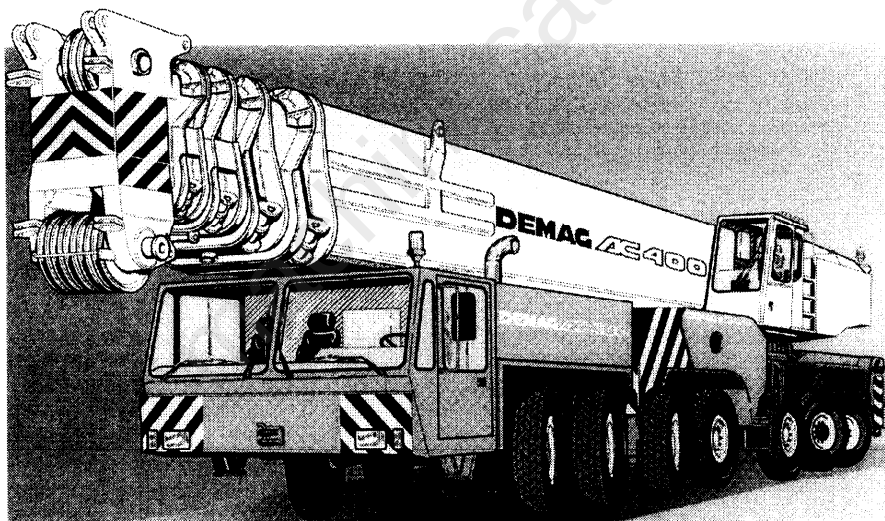

Inbetriebnahme-Protokoll:


3673


Seit ca. 10/88 wird nach Programmierung und Abnahme eines jeden Kranes dieses Protokoll angelegt. Damit können Fragen, die sich während der Übergabe eines Kranes oder bei späterer Fehlersuche ergeben können, einfach geklärt werden.

Die Protokolle werden von den Programmierern ausgefüllt und im Abnahmebüro bei den Kranakten aufbewahrt.


Im Zweifelsfall können Sie dort Rückfrage halten.

Nebstehend ersehen Sie den Aufbau eines solchen Protokolls.

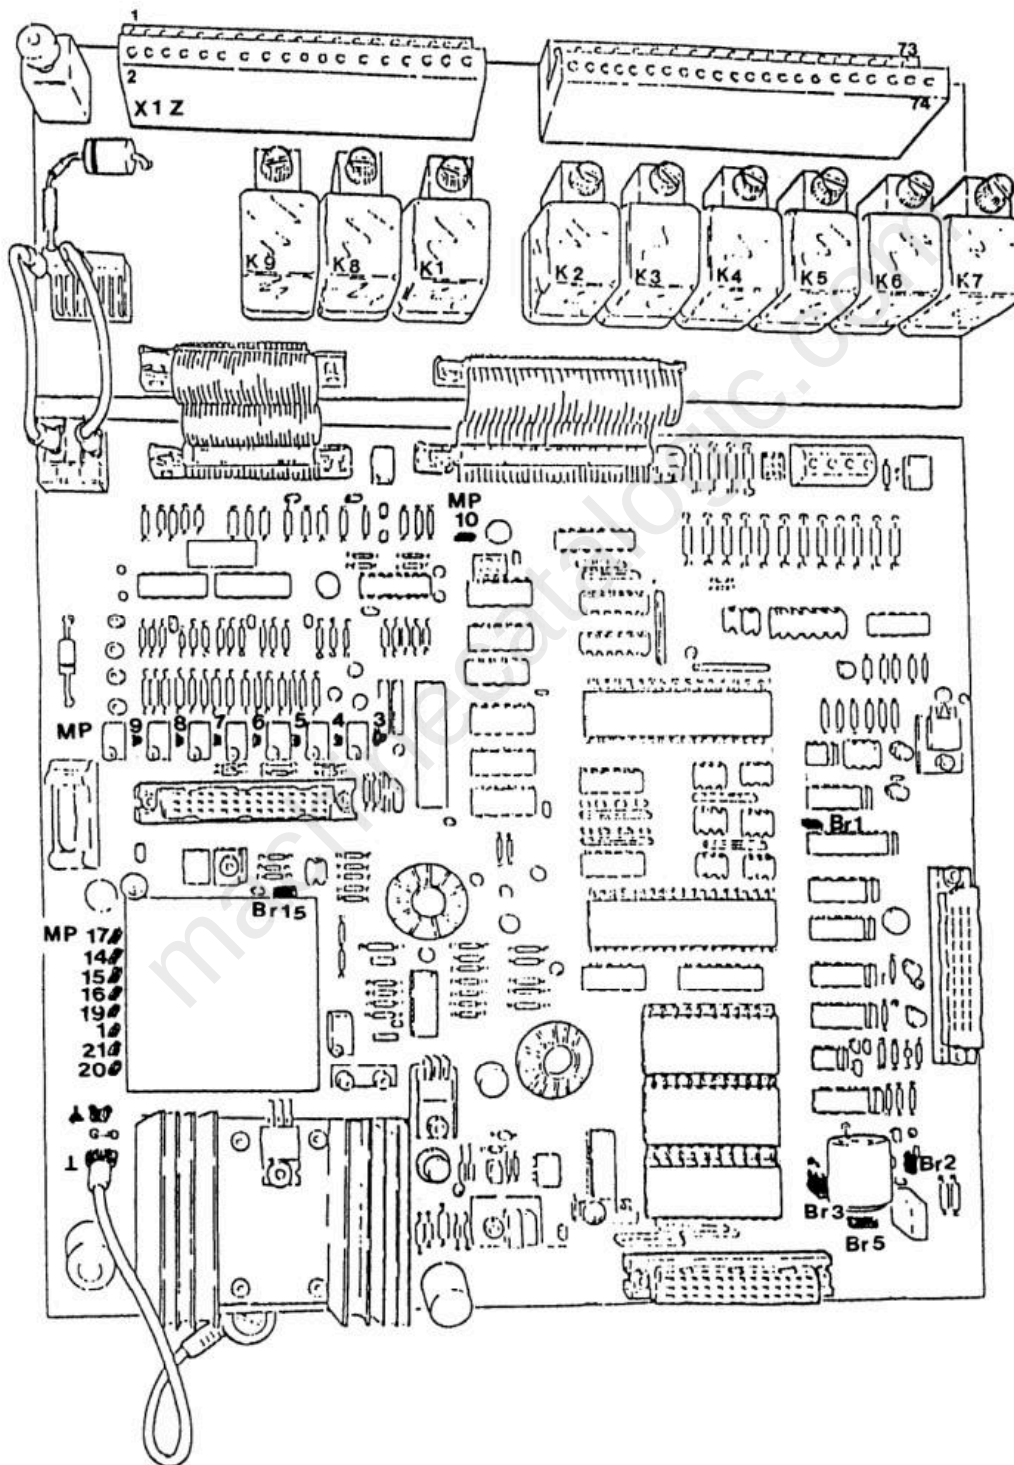

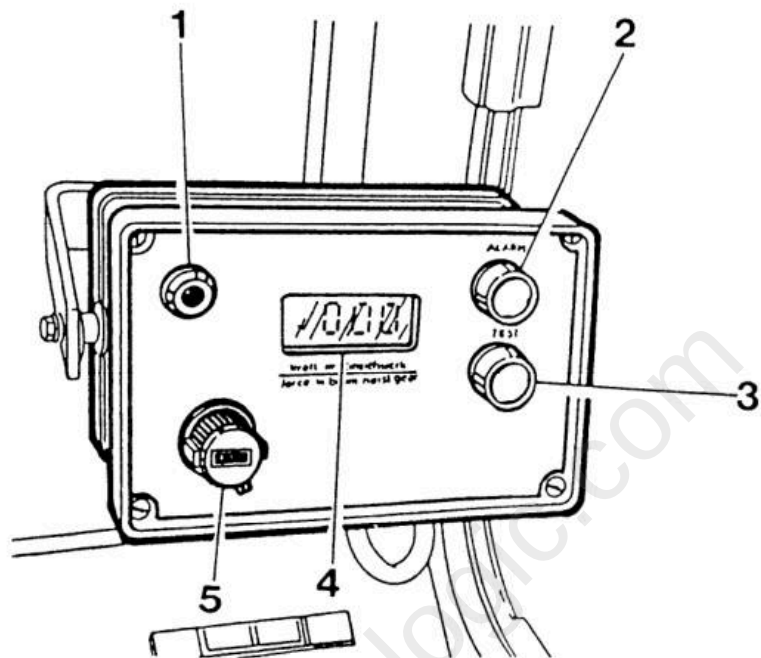

3333

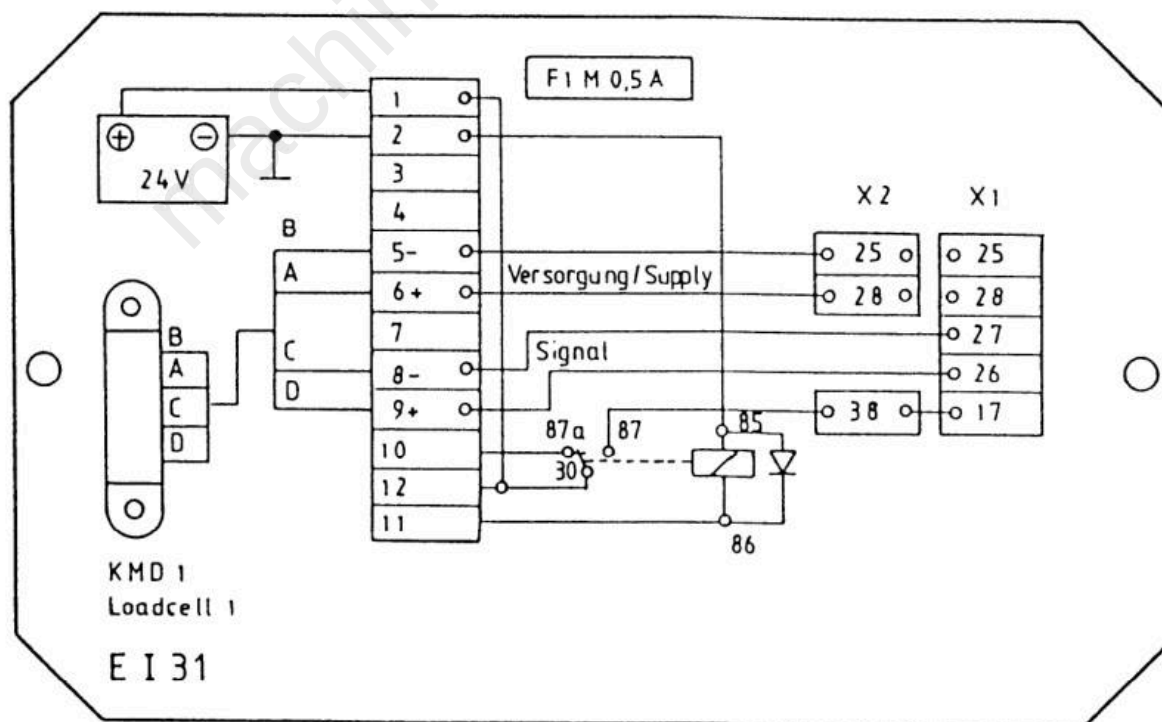

3342

MANNESMANN DEMAG Baumaschinen	KONSOLEN UND ZUSATZKONSOLEN	1535I-06-31 6.9
---	-----------------------------	--------------------

Fortsetzung

3740

Schlüsselschalter zum Quittieren der BA (4)

Nach Einschalten der Zündung, Anlassen des OW-Motors bzw. nach einem Wechsel der BA schaltet der Rechner auf EEEE/E 04 und das Signal ertönt. Durch drehen dieses Schlüsselschalters und gleichzeitiges drücken des Quittierschalters (9) für ca. 3 Sekunden wird die BA quittiert, der Rechner schaltet das akustische Signal ab und meldet Betriebsbereitschaft.

Diese Funktion wird für GB immer, sonst auf Kundenwunsch programmiert

Meldeleuchte IK ungleich ausgeschoben (5)

leuchtet immer dann, wenn einer der IK nicht entsprechend der Vorschrift nach Traglasttabelle ausgeschoben ist. Sicheres Arbeiten ist dann nicht gewährleistet

Signalgeber (6)

gibt das akustische Signal wenn
die Belastung 100% erreicht
der HES betätigt ist
die Testfunktion eingeschaltet ist
die BA nicht quittiert ist
dieses Signal kann mit Schalter (8) gelöscht werden


Tara-Schalter (7)

Durch kurzes Schalten wird im Feld (M) die Lastanzeige auf Null gesetzt und der Haken mit der Null erscheint. Heben Sie dann die Last an und setzen Sie sie wieder ab, bis die Anschlagmittel (Seile) schlaff werden. Wenn Sie anschließend die Last langsam mit der Hubwinde anheben, wird die Nettolast blinkend angezeigt. Wenn Sie den Auslegerwinkel um mehr als 2° verändern, erscheint im Feld (M) wieder die Bruttolast

Fortsetzung

DS 350 KD / "0152 D", Grundbaugruppe "041"

3692

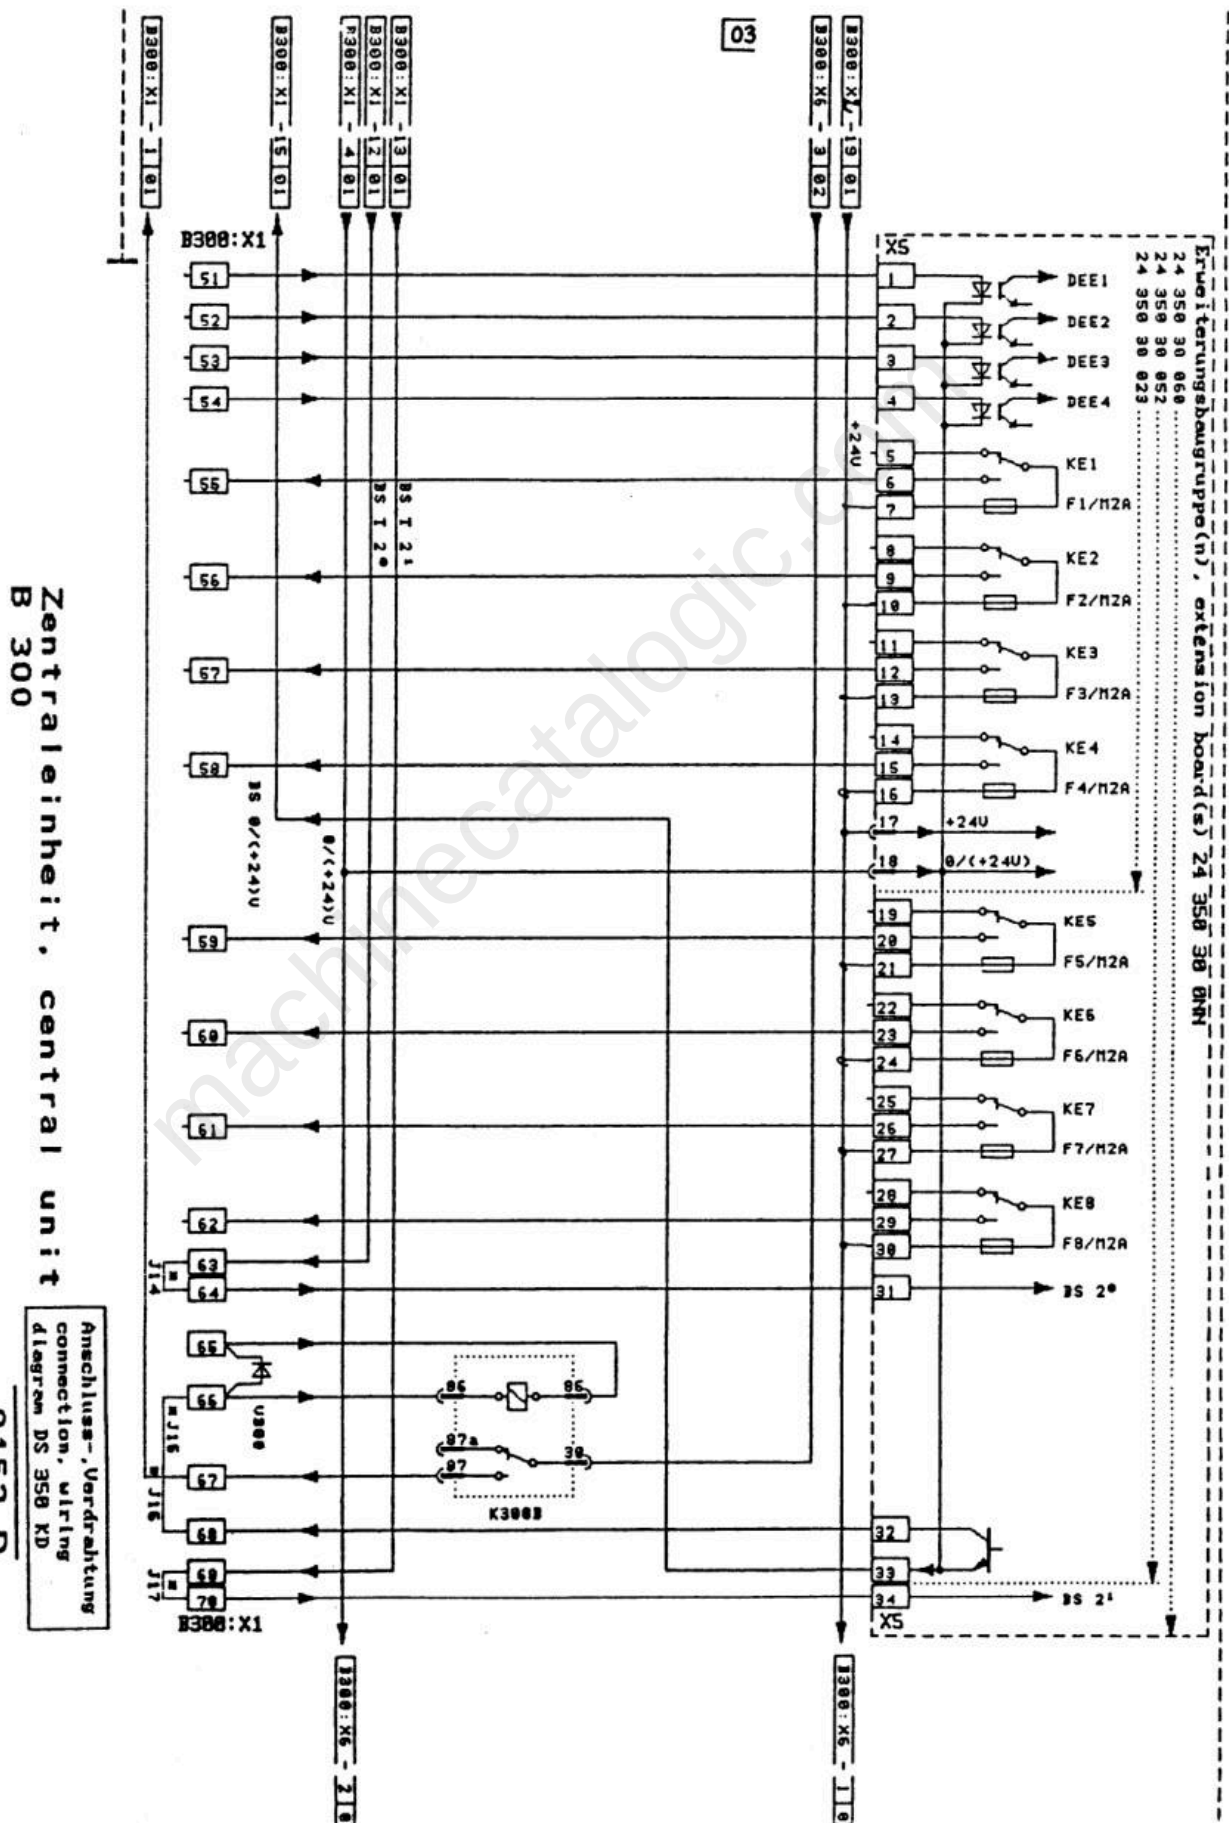

Full Version Available

PAT DS 350 Load Moment Indicator Service Manual (031-300-190-046)

PAT DS 350 load moment indicator service manual, with troubleshooting flow charts, error codes, drawings and theory. 8 manuals in PDF. Instant PDF download.

[VIEW THE FULL MANUAL](#)

File Pages: 1,056 · File Count: 11 · File Language: English, German