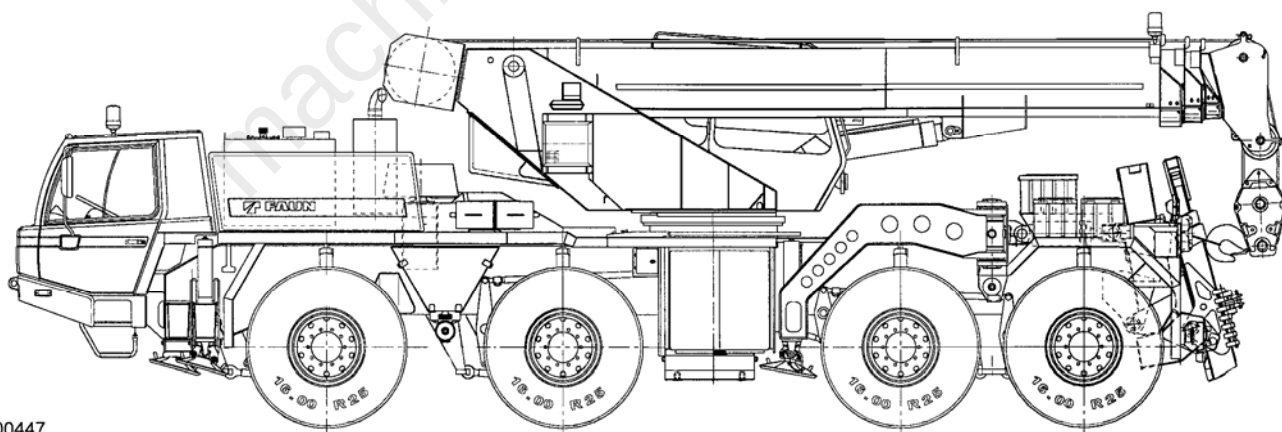




BKF 35 - 4

**Berge - und Kran -
Fahrzeug**

**BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTION
MANUEL D'OPERATION
BEDIENINGSHANDBOEK**



00447

**Hersteller
Manufacturer
Constructeur
Fabrikant**

FAUN GmbH
Postfach 100108
D - 91205 Lauf a.d. Pegnitz
☎ (09123) 185 -0 TX 622990
Fax (09123) 75320

**Kundendienst
Service Department
Service Après - Vente
Service-afdeling**

TADANO FAUN GmbH
Postfach 10 02 64
D - 91205 Lauf a.d. Pegnitz
☎ (09123) 955 -0 TX 622990
Fax (09123) 185 155

8.7 Schneeketten

Um ein sicheres Fahren auf schneebedeckten Fahrbahnen zu gewährleisten, wird empfohlen Schneeketten an den Rädern der Achsen 1 und 4 zu montieren.

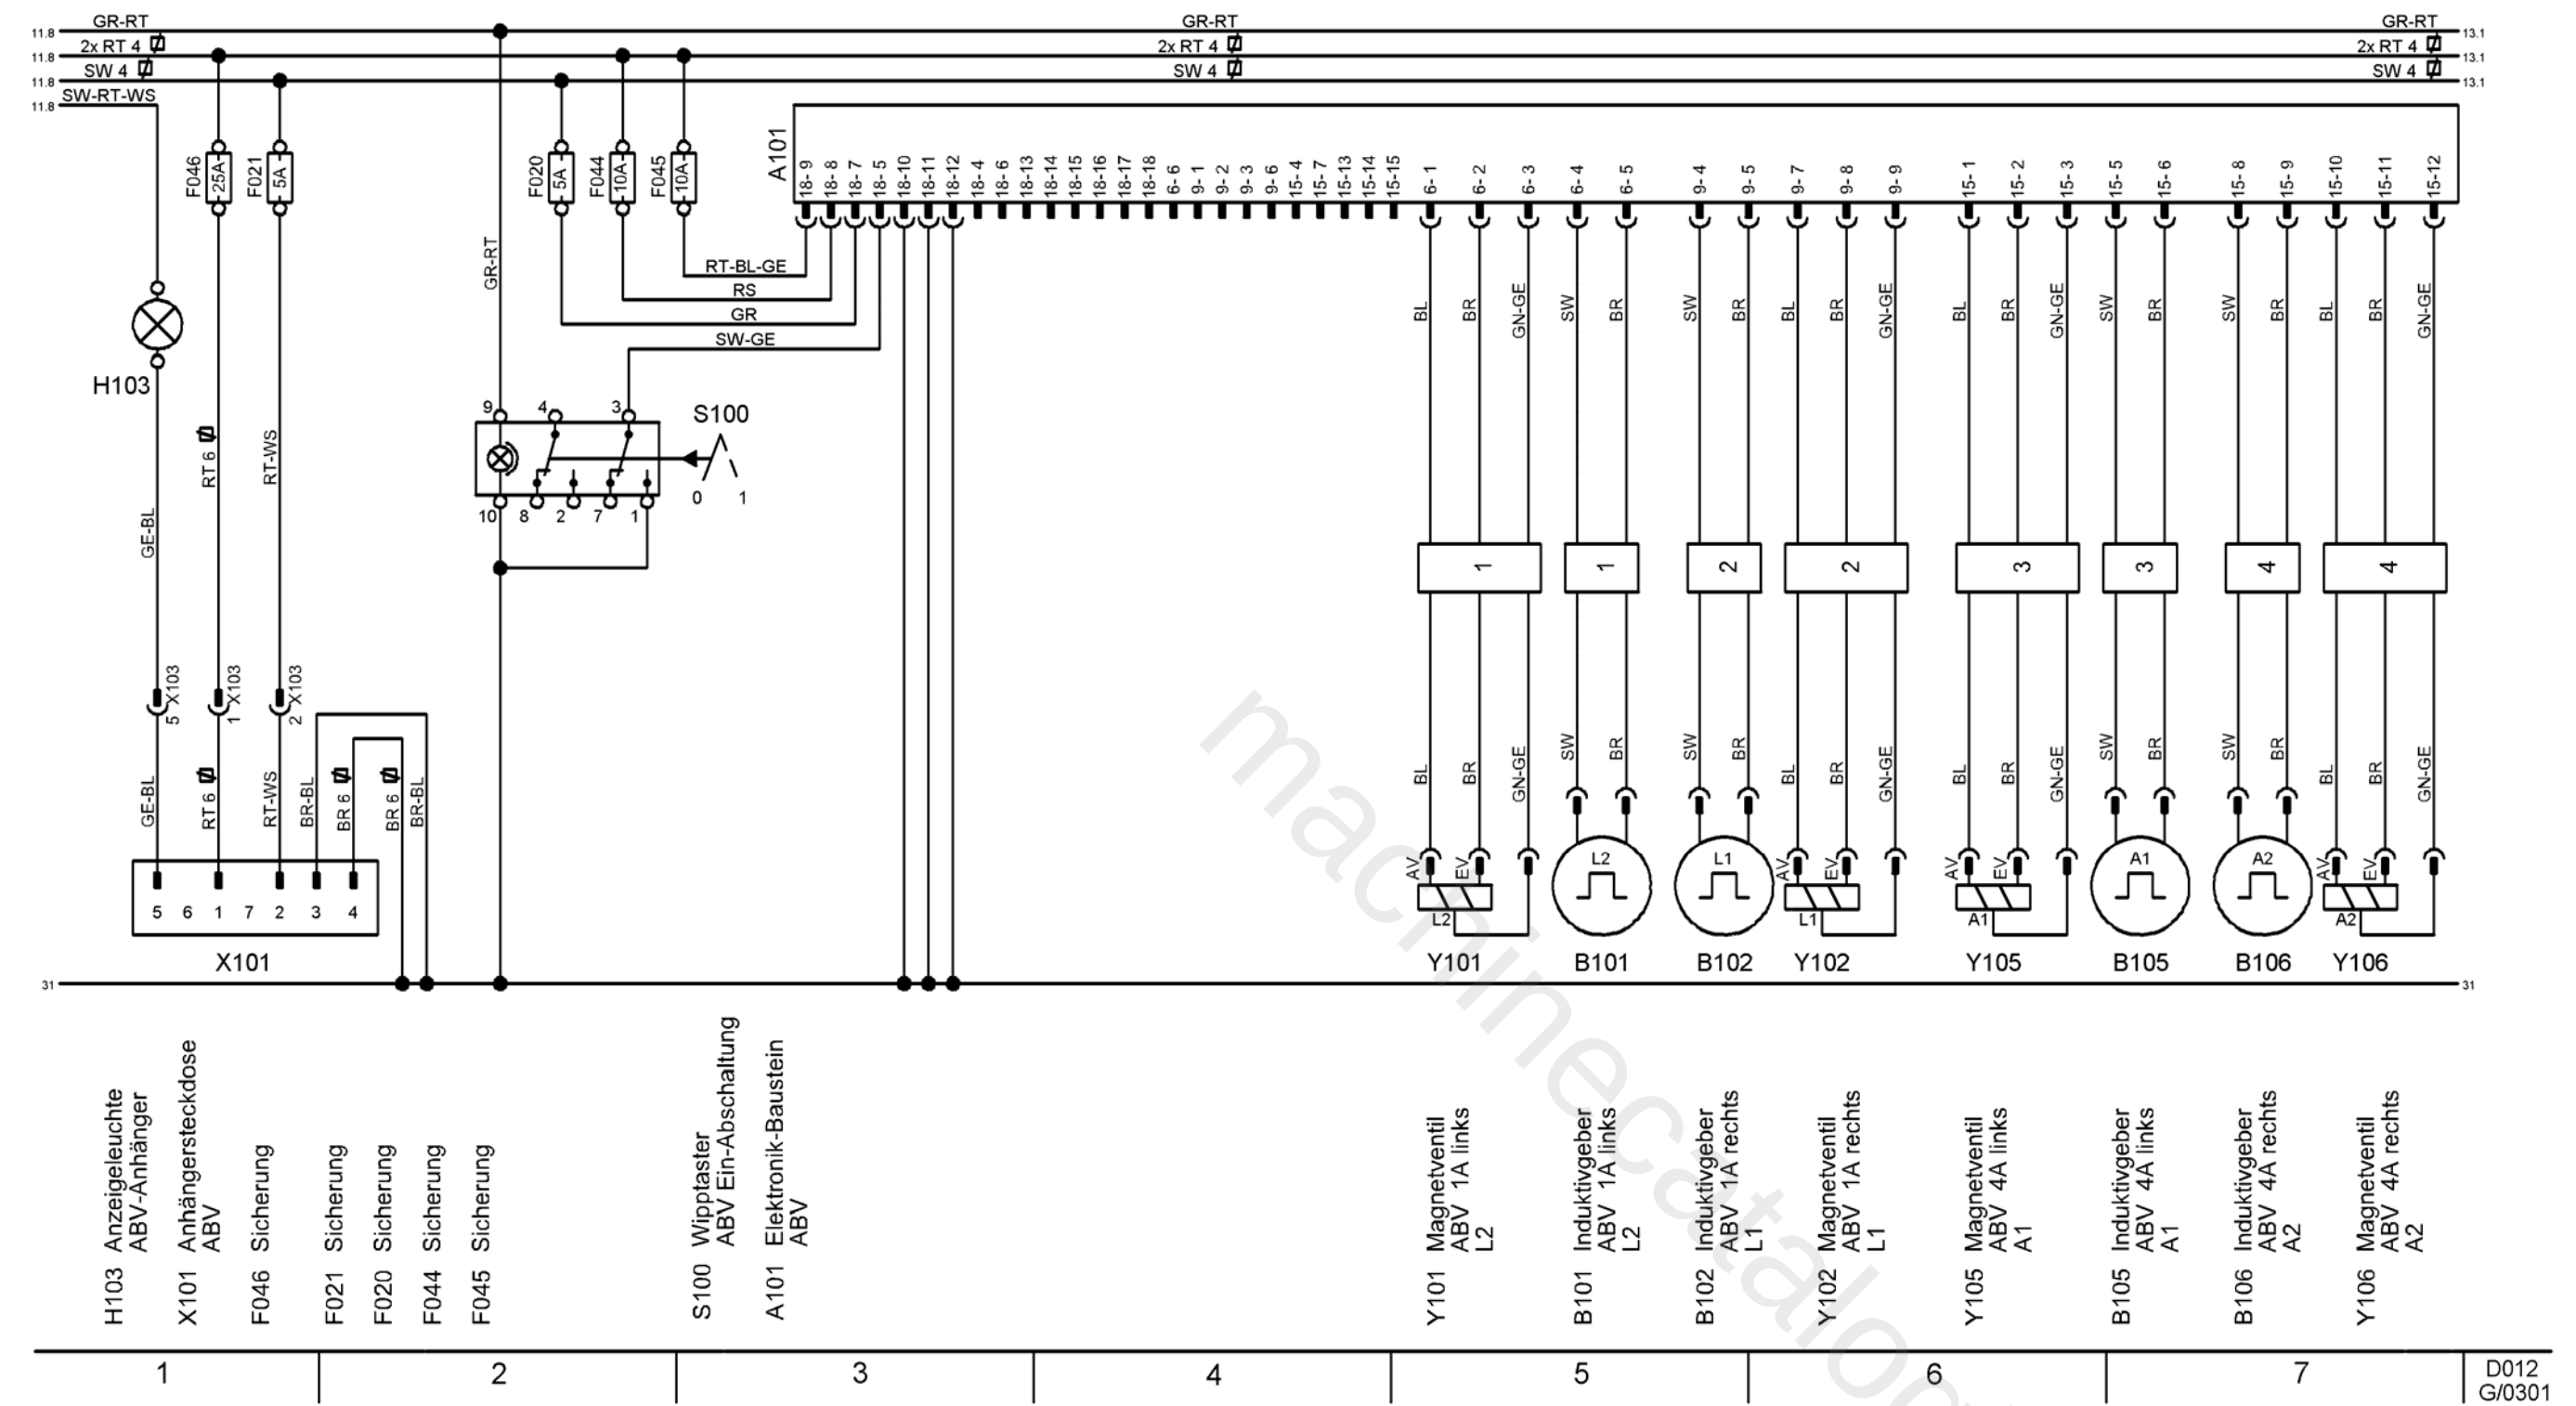
HINWEIS Werden zusätzlich Schneeketten auf der 3. Achse montiert, sind die Abstützteller der hinteren Abstützung zu entfernen.

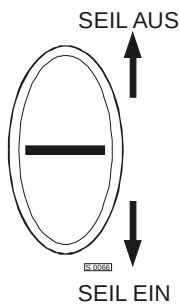
Fahren mit Schneeketten ist nur im Federungszustand „Normalniveau“ zulässig. Grundsätzlich sollte jedoch langsam gefahren und möglichst nicht extrem gelenkt und/oder ver-
schränkt werden.

ACHTUNG Für dieses Fahrzeug sind nur Schneeketten der Marke RUD, Typ DH 90 K-Zweispur freigegeben. Die Verwendung anderer Schneeketten geschieht auf eigene Gefahr.

GEFAHR Bei der Verwendung von Schneeketten ist folgendes zu beachten:

- Die Herstellervorschriften hinsichtlich der Montage sowie des Betriebes von Schneeketten sind zu beachten !
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei der Verwendung von Schneeketten ist zu beachten. Sie beträgt in der BRD 50 km/h. In anderen Ländern sind die entsprechenden nationalen Vorschriften zu beachten !
- Die Schneeketten dürfen im Fahrbetrieb keinesfalls mit Fahrzeugteilen (Bremszylindern; Brems- oder Hydraulikleitungen usw.) in Berührung kommen !

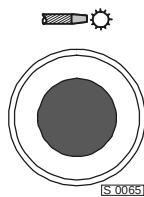


**Wipp-Taster:**

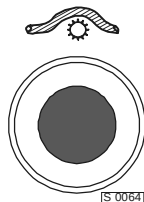
...zum Anwählen der Zugrichtung „SEIL EIN / SEILAUS“.

Je mehr der Wipp -Taster in eine der Zugrichtungen betätigt wird, desto höher die Seilgeschwindigkeit.

Läßt man den Wipp -Taster aus betätigter Stellung los, so geht dieser automatisch in Neutralstellung (Mittelstellung) zurück.

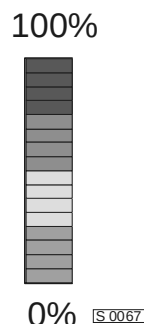
**Kontrolleuchte „SEILENDE“:**

...leuchtet auf, sobald das Drahtseilende den Sensor an der Speichertrommel erreicht hat. Die Winde kann nur noch in Richtung „SEIL EIN“ bewegt werden.

**Kontrolleuchte „SCHLAUFE“:**

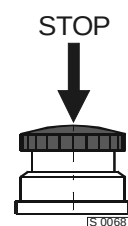
...leuchtet auf, sobald das Drahtseil nicht in Richtung „SEIL EIN“ transportiert wird (z.B Speichertrommel dreht sich nicht).

Die Winde kann nur noch in Richtung „SEIL AUS“ bewegt werden.

**Lastanzeige:**

...zeigt die Belastung per LED's prozentual an.

Dabei entspricht die Anzeige "100 %" der vollen Auslastung der Winde. Im lastlosen Zustand der Winde leuchtet die erste grüne LED.

**NOT-AUS / STOP-Schalter:**

...setzt die Windenanlage durch Herunterdrücken des roten Drehknopfes still. Ein weiteres Arbeiten mit der Windenanlage ist in dieser Stellung nicht mehr möglich. Dieser Schalter darf nur in Notsituationen benutzt werden.

Zum Wiederaktivieren der Windenanlage muß der rote Drehknopf im **Uhrzeigersinn** gedreht (entriegelt), die Stromzufuhr für die Windenanlage unterbrochen (ausgeschaltet), anschließend wieder aktiviert (eingeschaltet) und der Taster „I“ am Bedienteil gedrückt werden.

**Kurzbedienungsanleitung:**

... vermittelt einen kurzen Überblick über die Bedienung der Windenanlage.

Die einzelnen Schritte sind unbedingt zu beachten.

Full Version Available

Tadano BKF 35-4 Recovery Crane Operator Manual

Tadano BKF 35-4 recovery crane operator manual covering safety, load moment limiter, daily checks and care. 677-page German PDF. Instant PDF download.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/tadano-bkf-35-4-recovery-crane-operator-manual/>

File Pages: 677 · File Count: 1 · File Language: German