

Parts Catalog


01

Rough Terrain Crane

Model **GR-600XL-2**

Applicable Serial No. 547886~

TADANO LTD.

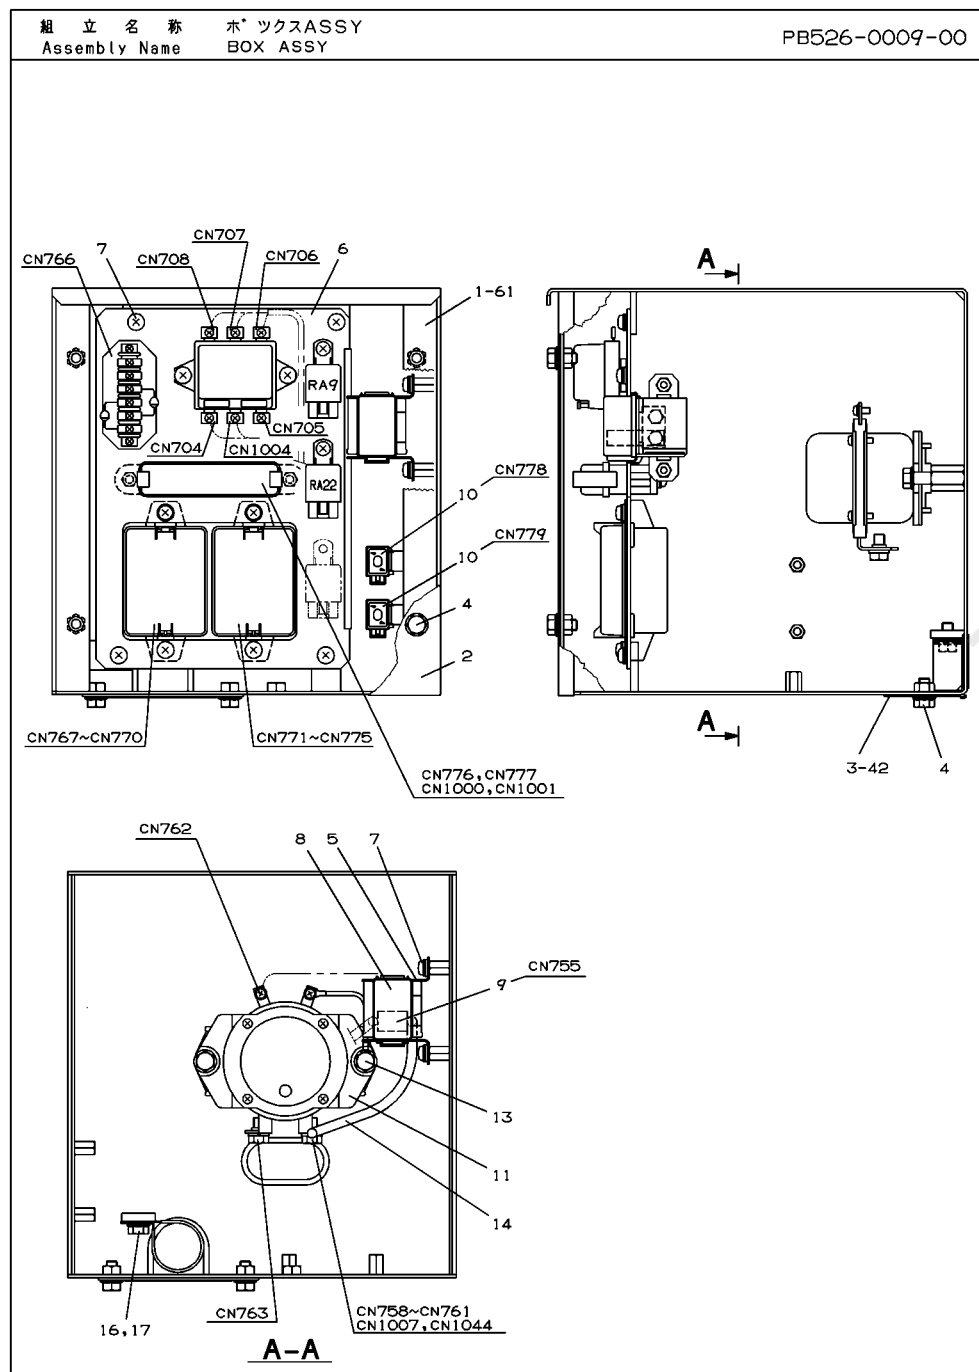

組立名称
Assembly Name

ボックスASSY (バッテリー)
BOX ASSY (BATTERY)

FIG. PB526-0009-00


仕様番号
Specification No.

A < GR-600-2-00101 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1	349-310-43100	BOX	1															
2	349-304-11200	COVER	1															
3	349-304-11300	COVER	1															
4	901-862-08014	BOLT, FLANGE <M8X14>	6															
5	349-309-01010	SUPPORT	2															
6	349-312-72100	RELAY ASSY	1															64
7	801-924-86012	SCREW, MACHINE <M6X12>	6															
8	821-734-00010	BOX, FUSE	1															
9	821-715-00070	FUSE <70A>	1															
10	821-741-03526	FUSE <75A, 7323-3526-40>	2															
11	821-619-01051	RELAY	1															
13	901-862-08025	BOLT, FLANGE <M8X25>	2															
14	349-309-41020	CABLE	1															
16	901-862-06014	BOLT, FLANGE <M6X14>	1															
17	821-000-02014	CLAMP <WR20>	1															
42	824-000-00201	GROMMET <KG-016 L=250>	1															
61	824-000-00202	GROMMET <KG-024 L=250>	1															

組立名称 クラッチパック、トランスミッション
Assembly Name CLUTCH PACK, TRANSMISSION

PC531-0002-00

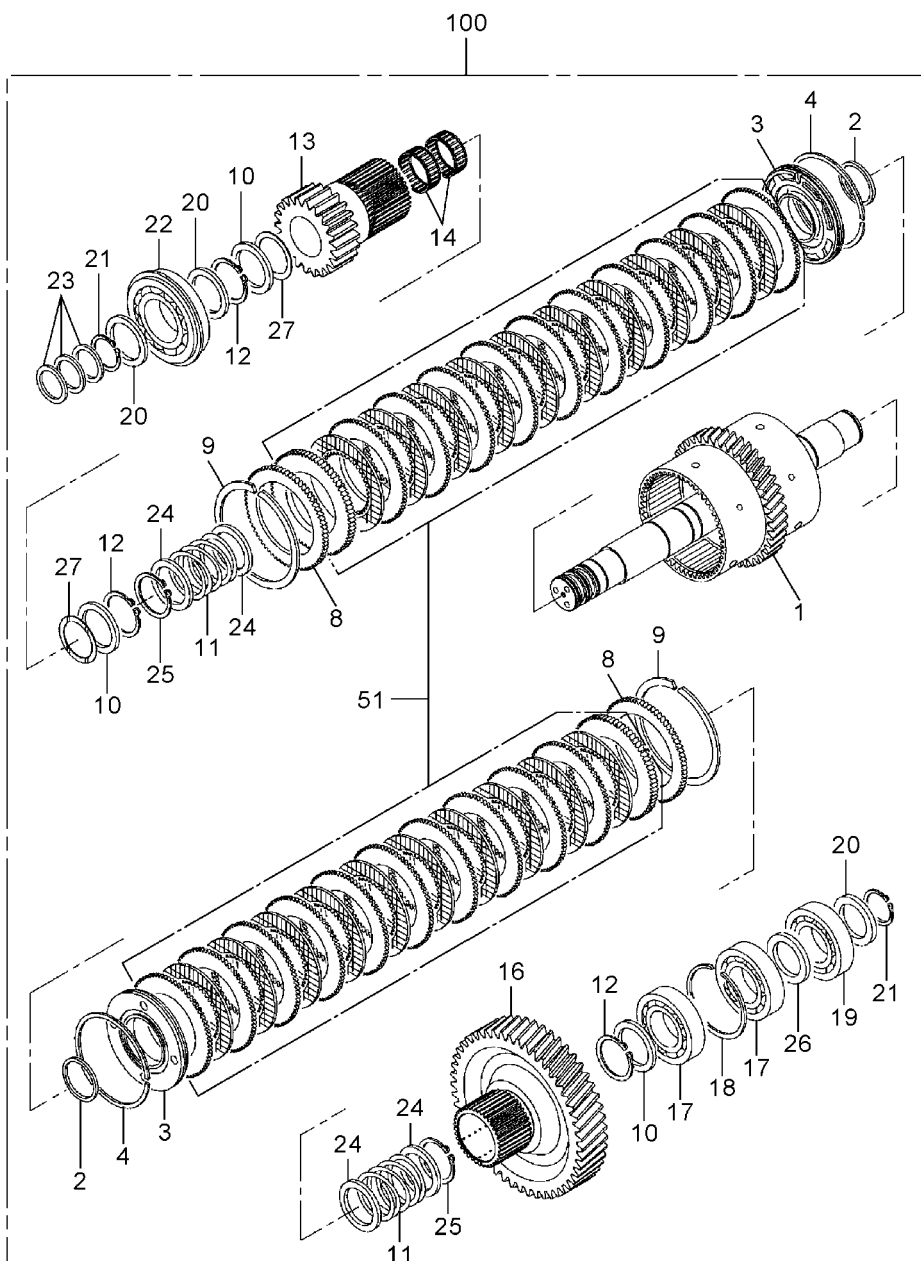


組立名称 クラッチパック、トランスミッション
Assembly Name CLUTCH PACK, TRANSMISSION

FIG. PC531-0002-00

スペック番号 A < GR-600-2-00101 >
Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	Q'ty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	363-507-05210	SHAFT ASSY	1															
2	363-703-05780	RING SEAL	2															
3	363-505-95280	PISTON ASSY	2															
4	363-504-85710	RING SEAL	2															
8	363-504-85820	PLATE (CONICAL)	2															
9	363-502-77040	RING RETAINING	2															
10	363-502-77050	WASHER THRUST	3															
11	363-505-95290	SPRING	2															
12	806-011-10500	RING RETAINING <S50>	3															
13	363-505-95300	GEAR (F)	1															
14	363-505-95440	BEARING NEEDLE	2															
16	363-507-05220	GEAR	1															
17	363-702-16160	BEARING BALL	2															
18	363-505-56230	RING RETAINING	1															
19	363-502-67530	BEARING BALL	1															
20	363-505-56070	WASHER	3															
21	806-011-10450	RING RETAINING <S45>	2															
22	363-702-08100	BEARING BALL	1															
23	363-502-67140	RING SEAL	3															
24	363-505-95360	WASHER THRUST	4															
25	363-505-95370	RING SNAP	2															
26	363-502-97120	COLLAR	1															
27	363-507-05200	BEARING THRUST	2															
51	363-505-95420	DISK KIT	1															
100	363-507-05020	CLUTCH PACK, TRANSMISSION	1															

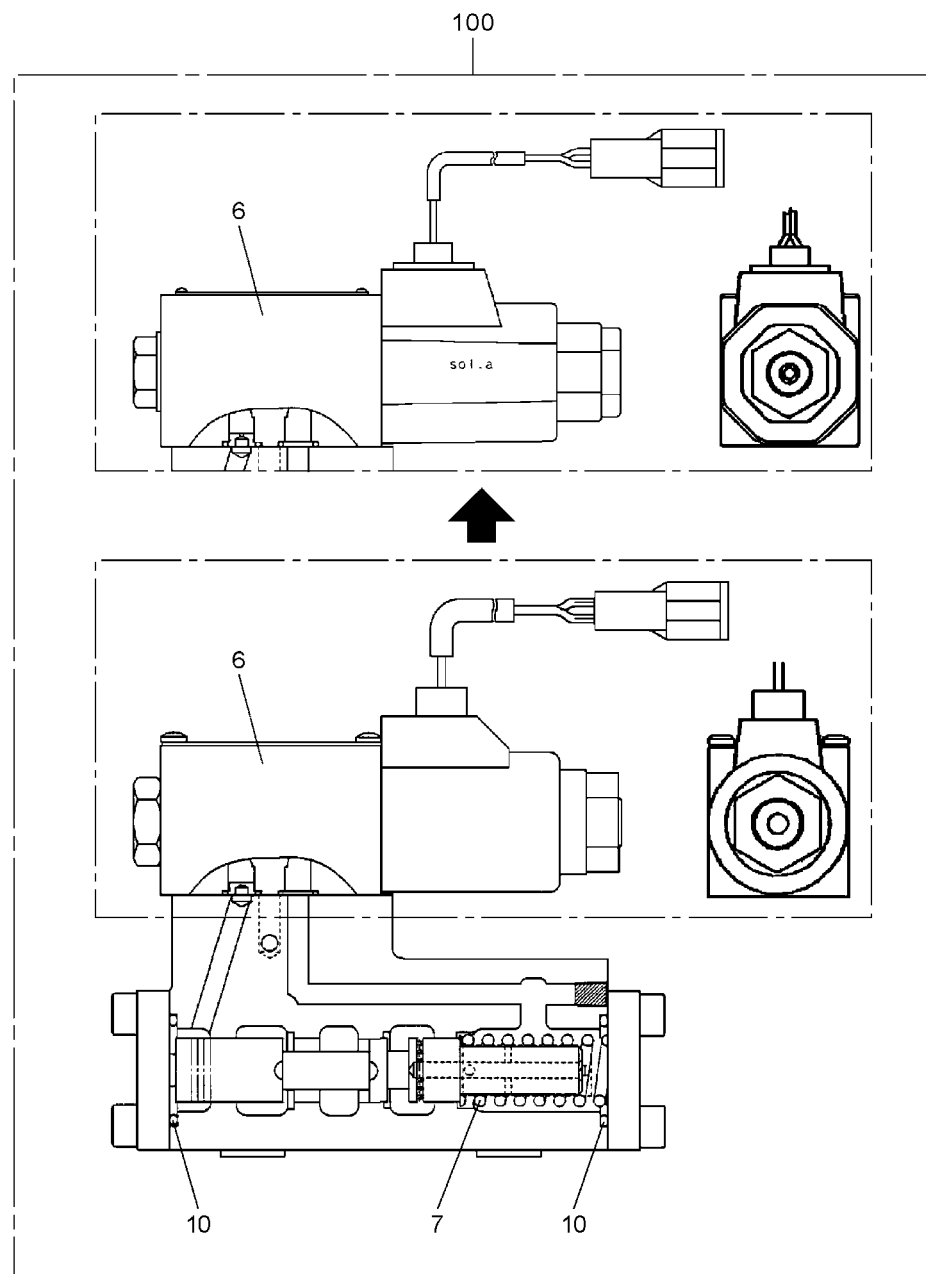

組立名称	バルブ、ハイドロ
Assembly Name	VALVE, HYDRAULIC


FIG. P1113-0044-01

仕様 番 号
Specification No.

[illegible]

組立名称 ジョイントASSY,スィベル
Assembly Name JOINT ASSY,SWIVEL


PJ509-0005-01


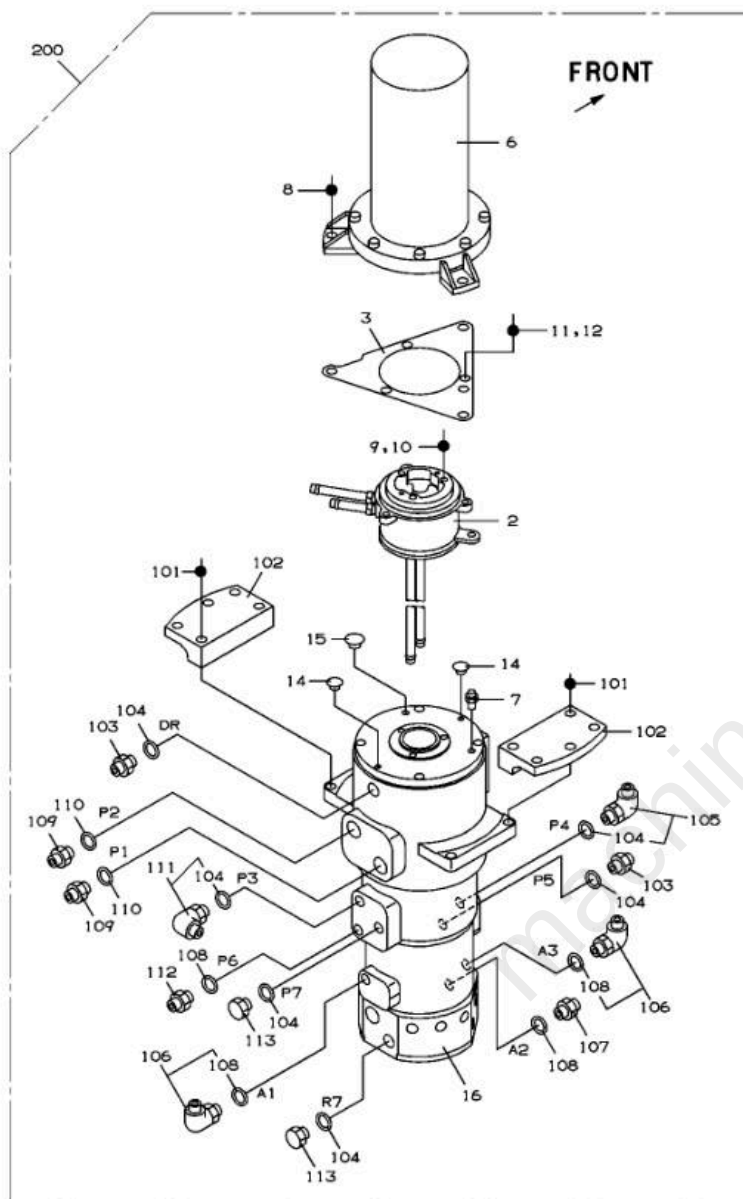


展開図有
ILLUSTRATED BREAKDOWN NO.2,16


組立名称 ジョイントASSY,スィベル
Assembly Name JOINT ASSY,SWIVEL

PJ509-0005-01

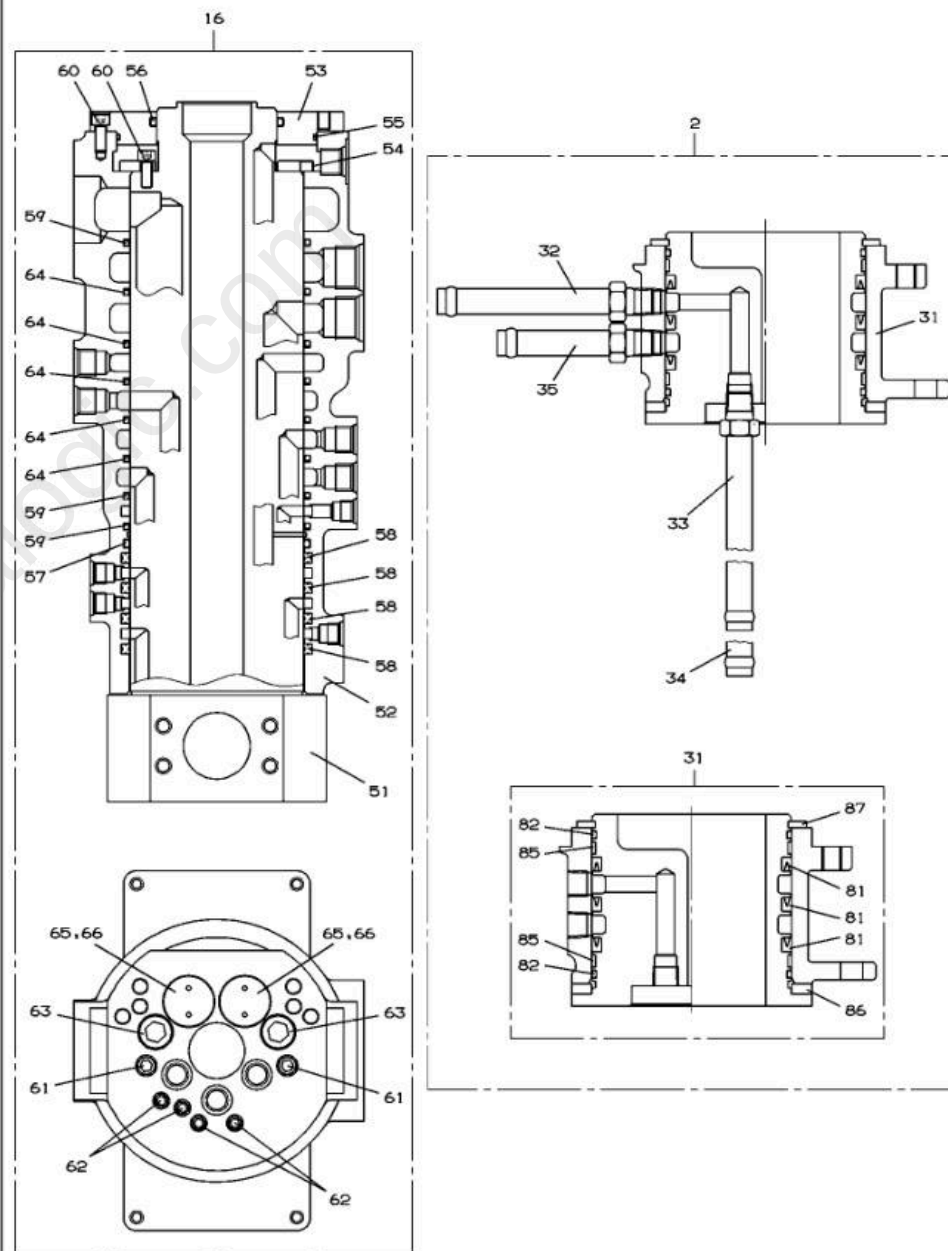

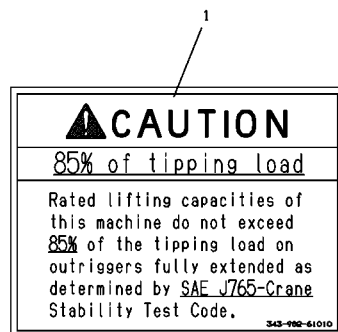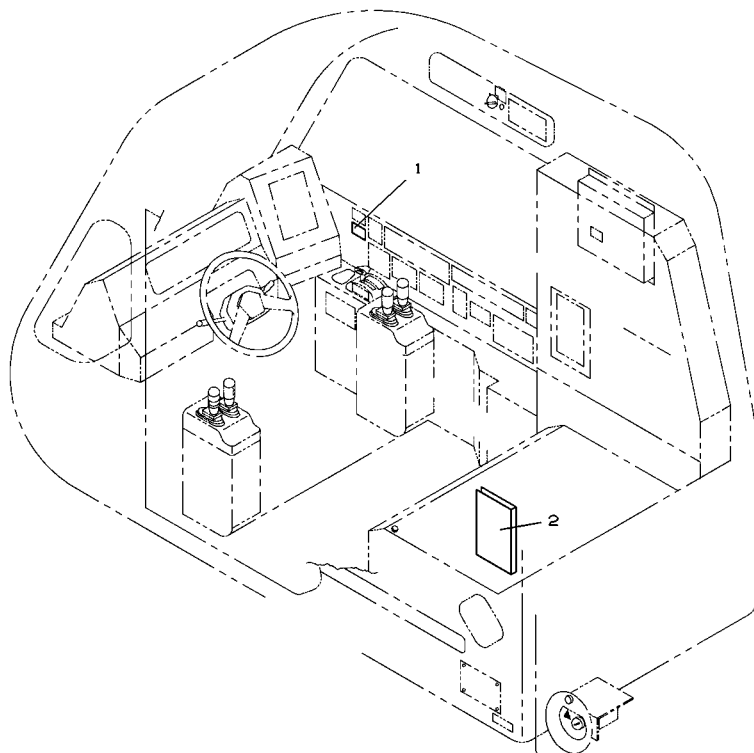[illegible]

組立名称 サークット、トルクコンバータ PR112-0024-01
Assembly Name CIRCUIT, TORQUE CONVERTER

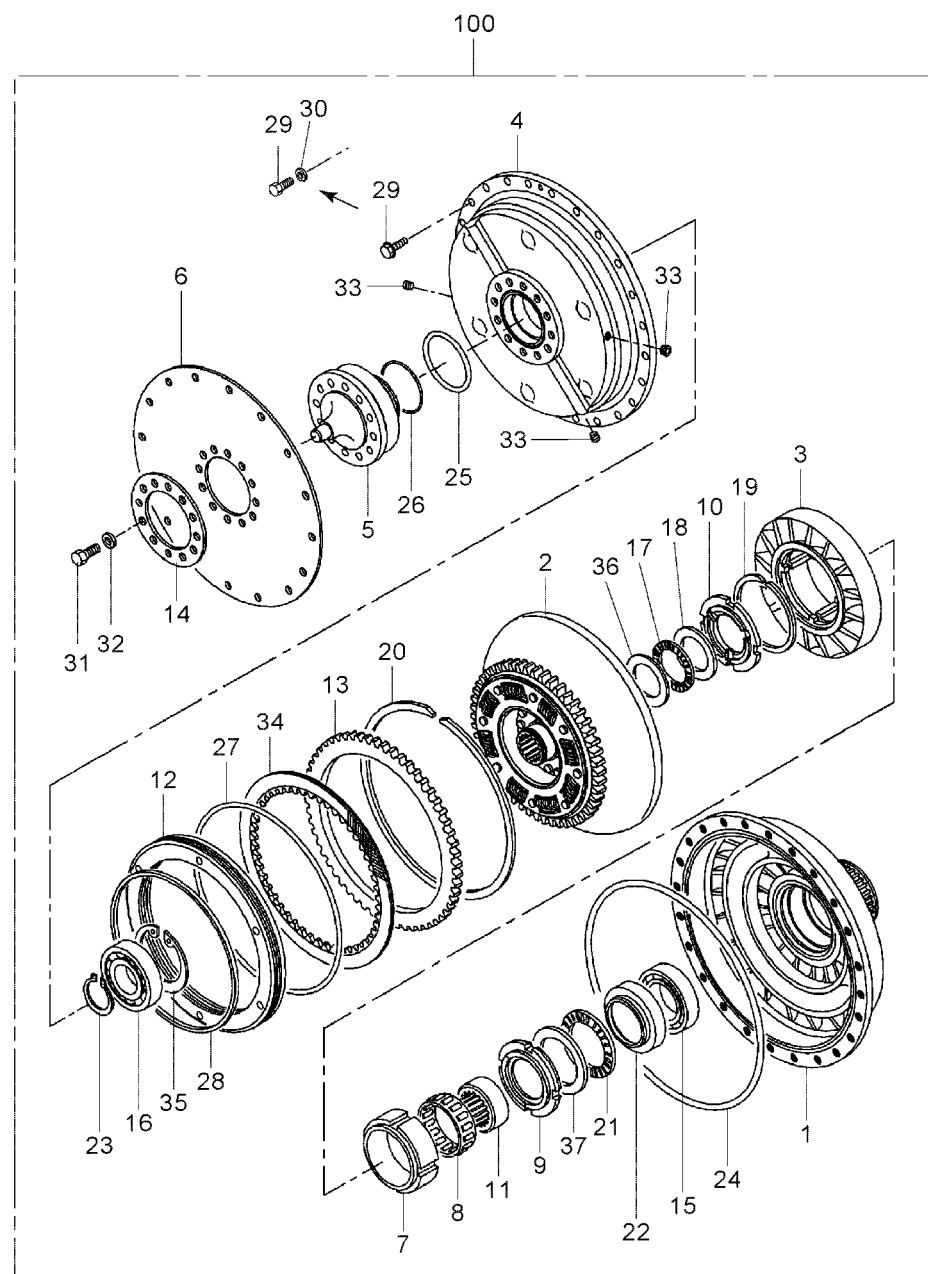


組立名称 サークット、トルクコンバータ
Assembly Name CIRCUIT, TORQUE CONVERTER FIG. PR112-0024-01
仕様番号 A < GR-600-2-00101 >
Specification No.

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1	363-704-15070	IMPELLER ASSY	1																
2	363-705-15050	TURBINE ASSY	1																
3	363-705-15060	STATOR (WHEEL)	1																
4	363-705-15070	COVER ASSY (FRONT)	1																
5	363-705-75050	GUIDE (INPUT)	1																
6	363-705-75140	PLATE (INPUT)	1																
7	363-702-16071	RACE OUTER	1																
8	363-704-15370	CLUTCH, ONEWAY	1																
9	363-702-16090	RETAINER (A/ONEWAY CLUTCH)	1																
10	363-702-16100	RETAINER (B/ONEWAY CLUTCH)	1																
11	363-702-16111	INNER RACE	1																
12	363-702-16120	PISTON	1																
13	363-705-15090	PLATE (PRESSURE)	1																
14	363-704-15120	WASHER	1																
15	363-702-16150	BEARING BALL	1																
16	363-702-16160	BEARING BALL	1																
17	363-702-16170	BEARING NEEDLE	1																
18	363-702-16180	WASHER, THRUST	1																
19	363-702-16190	RING, RETAINING	1																
20	363-704-15130	RING, SNAP	1																
21	363-702-16210	BEARING NEEDLE	1																
22	363-705-15100	SUPPORT	1																
23	806-011-10500	RING, RETAINING <S50>	1																
24	363-706-15130	O-RING	1																
25	363-705-75060	O-RING	1																
26	363-705-75070	O-RING	1																
27	363-706-25140	RING (D)	1																
28	363-706-25150	RING (D)	1																
29	901-711-08030	BOLT <M8X30>	24																
30	903-020-50801	WASHER, SPRING (8)	24																
31	901-711-10060	BOLT <M10X60>	12																
32	363-702-16300	WASHER	12																
33	363-504-56060	PLUG	3																
34	363-704-55100	DISK ASSY	1																
35	806-021-10900	RING, RETAINING <R90>	1																


組立名称 スイックテーブルASSY
Assembly Name SWING TABLE ASSY

PS552-0006-01

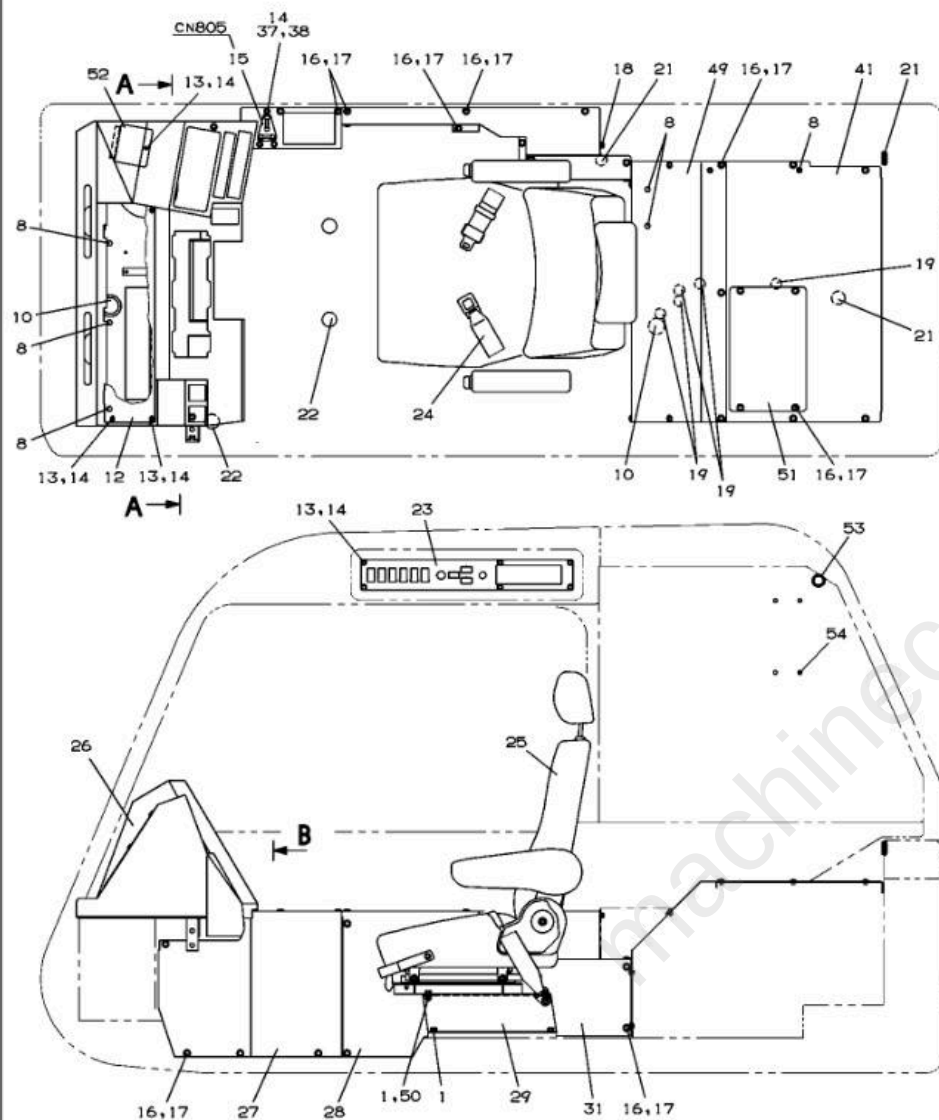

組立名称 スイックテーブルASSY
Assembly Name SWING TABLE ASSY

PS552-0006-01

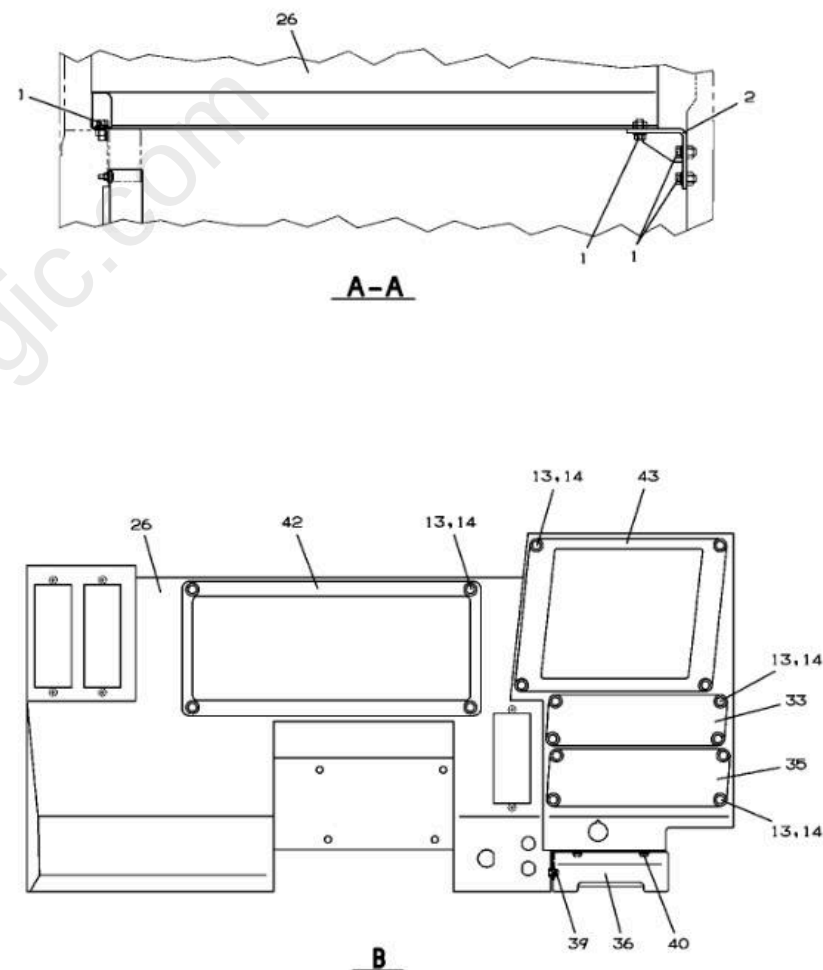

INDEX - 5

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
342-614-47610	99	406	343-209-01401	514	154	343-222-33100	513	86
342-614-47620	99	407	343-209-02600	503	46	343-222-33500	502	9
342-614-47630	99	408		513	46		512	9
342-710-02900	122	1	343-209-02700	502	2	343-222-33600	503	106
	187	1		512	2		513	106
342-710-41100	696	8	343-209-03000	502	22	343-222-34500	502	29
342-713-31000	519	8		512	22		512	29
342-713-32500	696	3	343-209-03800	514	182	343-222-35000	502	18
342-713-62500	519	10	343-209-03900	515	269		512	18
342-718-41100	171	6	343-209-04000	515	270	343-222-35500	502	24
342-720-00400	519	4	343-209-04100	80	6		512	24
342-720-00500	519	5	343-209-04201	504	175	343-222-35600	504	221
342-720-00601	519	14		514	175		515	221
342-720-00700	519	17	343-209-04300	505	233	343-222-36001	502	25
342-720-30700	519	7		515	271		512	25
342-720-38011	519	1	343-209-04501	504	159	343-222-38010	504	201
342-720-38020	519	2	343-209-08120	505	261		515	201
342-720-38031	519	3		515	282	343-222-38030	515	281
342-827-01000	776	1	343-210-25100	502	36	343-223-83000	502	16
343				512	36		512	16
343-100-00060	690	6	343-210-64700	78	7	343-223-88010	504	202
343-101-11201	846	40		80	7	343-224-71100	514	183
	848	40	343-216-91110	514	184	343-224-71201	514	185
343-101-11301	846	45	343-219-61200	504	224	343-224-78010	515	202
	848	45		515	224	343-225-80100	404	101
343-101-11401	846	46	343-219-66000	502	12	343-225-80300	404	4
	848	46		512	12	343-225-80400	404	5
343-101-11501	846	47	343-219-66100	503	134	343-225-80500	404	1
	848	47		513	134	343-232-51101	78	100
343-101-11601	846	31	343-219-66200	503	135		503	151
	848	31		513	135		513	151
343-209-00800	78	5	343-219-66300	503	136	343-232-51301	78	1
	80	5		513	136		80	1
343-209-01200	503	152	343-219-66400	503	137	343-232-51401	78	2
	513	152		513	137		80	2
343-209-01300	503	153	343-222-33000	502	8	343-232-51500	78	3
	513	153		512	8	343-232-51900	78	6
343-209-01401	504	154	343-222-33100	503	86	343-232-52101	80	100

INDEX - 5

INDEX - 6

部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	頁 Page	指示番号 Key No.
343-232-52101	505	231	343-515-62510	649	61	343-529-01130	492	10
	515	231	343-515-71350	646	11		722	4
343-232-52500	80	3		649	38	343-529-01210	446	2
343-232-61600	78	4	343-519-61150	722	13	343-529-03100	722	21
	80	4	343-519-61160	722	14	343-529-92100	376	12
343-232-61700	78	16	343-519-61190	722	7	343-530-21410	716	11
	80	16	343-519-61210	722	18	343-530-22110	710	1
343-301-61100	496	43	343-519-61310	716	3	343-532-91550	649	9
343-409-90300	558	109	343-519-61480	716	10	343-537-92500	158	16
343-444-50100	556	35	343-519-61510	716	9	343-538-02500	158	5
	560	2	343-519-61610	716	1	343-538-30200	171	2
343-444-60600	690	8	343-519-61620	716	2	343-538-30300	171	3
343-445-41000	560	22	343-519-61640	649	21	343-538-30400	171	4
343-451-40300	690	13		654	1	343-538-30500	171	5
343-451-42100	614	27	343-519-63900	712	1	343-538-31200	171	62
343-451-42200	615	71		716	6		187	42
343-456-02501	614	21	343-519-67520	716	64	343-540-01040	179	6
343-457-28010	560	32	343-519-67530	716	47		258	10
343-457-28020	560	33		718	33	343-540-01050	182	1
343-457-28030	560	34		722	43		260	1
343-457-28040	560	35	343-519-67540	722	58	343-540-01060	179	1
343-457-28050	561	36	343-520-61110	722	15		262	10
343-457-28060	561	37	343-520-61150	446	3	343-540-01120	722	73
343-457-28070	561	38		716	4	343-540-01310	716	7
343-457-34100	592	7	343-520-61160	716	8	343-540-01550	649	1
343-457-34300	592	8	343-520-61180	722	19	343-540-02010	158	1
343-457-34400	592	19	343-520-62100	158	7		250	1
343-457-34500	592	5	343-521-81600	179	17	343-540-02021	158	2
343-500-03350	646	18	343-523-71130	722	6		252	10
343-500-32400	643	19	343-527-81210	718	3	343-540-02030	158	3
343-503-51500	649	23	343-528-31700	158	6		254	1
343-508-50530	179	32	343-528-32300	158	35	343-540-02040	158	4
343-514-90300	179	16	343-528-37530	159	62		256	10
343-514-97100	158	11	343-529-01110	446	1	343-540-02100	158	19
343-514-97611	159	121		718	2		710	100
343-514-97620	159	82	343-529-01120	716	5	343-540-02120	710	2
343-514-97630	159	81		718	1	343-540-02150	710	2
343-515-62510	643	51		722	3	343-540-06100	686	2

INDEX - 6

Full Version Available

Tadano GR-600XL-2 Rough Terrain Crane Parts Manual

Tadano GR-600XL-2 rough terrain crane parts manual, PDF parts lists, exploded views and assemblies. Instant PDF download.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/tadano-gr-600xl-2-rough-terrain-crane-parts-manual/>

Book No: GR-600XL-2-P1(U)-1EJ · File Pages: 929 · File Count: 2 · File Language: English