

Betriebsanleitung

ZAXIS

Klasse 120-6

130-6 · 130LCN-6

Klasse 160-6

160LC-6

Klasse 200-6

190LC-6 · 190LCN-6 · 210-6 · 210LC-6 · 210LCN-6 · 240N-6

Klasse 240-6

250LC-6 · 250LCN-6

Klasse 300-6

300LC-6 · 300LCN-6

Klasse 330-6

350LC-6 · 350LCN-6

Hydraulikbagger

Seriennummer

Klasse ZX120-6 100001 und folgende

Klasse ZX160-6 050001 und folgende

Klasse ZX200-6 (außer ZX190LC-6, 190LCN-6) 500001 und folgende

ZX190LC-6, 190LCN-6 600001 und folgende

Klasse ZX240-6 010001 und folgende

Klasse ZX300-6 020001 und folgende

Klasse ZX330-6 030001 und folgende

SICHERHEIT

Vorkehrungen für Notfälle

- Seien Sie auf einen Brand oder einen Unfall vorbereitet.
 - Sie wissen, wo die Erste-Hilfe-Ausrüstung und der Feuerlöscher sind.
 - Sie wissen, wie der Feuerlöscher bedient wird.
- Der Feuerlöscher ist immer einsatzbereit, weil er vorschriftsmäßig und in den empfohlenen Abständen geprüft und gewartet wird.
- Sie haben sich Notfallmaßnahmen für den Brandfall und Unfall zurechtgelegt.
- Sie haben die Notrufnummern von Ärzten, Ambulanz, Krankenhaus und Feuerwehr neben dem Telefon vermerkt.



SA-437

Schutzausrüstung tragen


- Tragen Sie eng anliegende Kleidung und eine der Arbeit angemessene persönliche Schutzausrüstung.

Dazu können gehören:


Schutzhelm
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsbrille oder Gesichtsschutz
Schwere Schutzhandschuhe
Gehörschutz
Reflektierende Kleidung
Nässeschutzbekleidung
Atemschutzgerät oder Staubmaske

Achten Sie auf eine der Arbeit angemessene Kleidung und persönliche Schutzausrüstung. Gehen Sie kein Risiko ein.

- Vermeiden Sie lose sitzende Kleidungsstücke, Schmuck und andere Gegenstände am Körper, die sich an den Steuerhebeln und anderen Teilen der Maschine verfangen können.
- Die sichere Bedienung der Maschine erfordert die volle Aufmerksamkeit des Fahrers. Setzen Sie beim Arbeiten mit der Maschine keine Kopfhörer auf, um Musik oder Radio zu hören.

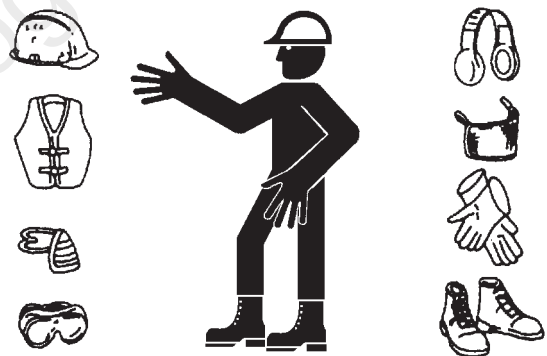

SA-438



TECHNISCHE DATEN

Löffeltypen und Anwendungen

ZX210-6, 210LC-6

Löffel	Löffelinhalt m³		Löffelbreite mm (Mit Seitenzahn)	Einsatz	Anbaugerät			
	PCSA (Gehäuft)	CECE (Gehäuft)			ZX210-6		ZX210LC-6	
					2,42 m Stiel	2,91 m Stiel	2,42 m Stiel	2,91 m Stiel
Tieflöffel	0,51	0,45	830		●	●	●	●
	0,80 HD	0,7	1150		●	●	●	●
	0,80	0,7	1140		●	●	●	●
	0,91	0,8	1260		●	○	●	●
	1,10	0,9	1440		□	–	○	○
	1,20	1,0	1450 (Ohne Seitenzahn)		□	–	□	–
Auf Wunsch an vier Stellen geschweißte Löffelverstärkung	0,80	0,7	1140		●	●	●	●
	0,91	0,8	1260		●	○	●	●
Verstärkter Tieflöffel, HD- Typ (mit Querstift)	0,80	0,7	1140		●	●	●	●
V-Löffel	–		90 °	Aushub von V-Gräben	○	○	○	○
Reißlöffel		0,50	800 (Ohne Seitenzahn)		■	–	■	–
Einzelner Reißzahn	–		–		■	–	■	–
Zweischalengreifer		0,60	Löffelbreite 940	Wasserrinnen	●	●	●	●
Planierschild	–		1800	Böschungen fertigstellen	◇	◇	◇	◇

ANMERKUNG:

- Bedeutung der Symbole in der Tabelle oben.

● : Aushub allgemein

○ : Leichte Aushubarbeiten

■ : Grabarbeiten in Felsgestein

□ : Laden

◇ : Abziehen von Böschungen

– : Nicht zutreffend (nicht gewährleistet)

- Der Tieflöffel ist für folgende Arbeiten geeignet.

Allgemeine Grabarbeiten:

Graben und Verladen von Sand, Kies, Lehm, normalem Erdreich usw.

Leichte Grabarbeiten:

Graben und Verladen von trockener, lockerer Erde, Sand, Schlamm usw.

Mit einer Bodendichte von durchschnittlich weniger als 1,60 t/m³.

Verladen:

Verladen von trockener, lockerer Erde und Sand.

Mit einer Bodendichte von durchschnittlich weniger als 1,10 t/m³.

Grabarbeiten in Felsgestein:

Graben/Verladen von Berggestein, Sprenggestein, hartem Lehm, Weichgestein usw.

WICHTIG: Bei Verwendung des falschen Löffels kann die übrige Arbeitseinrichtung, also Ausleger, Stiel und Hydraulikzylinder, schwer beschädigt werden.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX120-6, ZX160-6 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (DEMDC1-EN2-7)

Hitachi ZX120-6 und ZX160-6 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und Sicherheit. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMDC1-EN2-7 · Seitenzahl: 3518 · Dateianzahl: 6 · Sprache: Deutsch