

Operator's Manual

ZAXIS

27U-2

30U-2

35U-2

40U-2

50U-2

IGNITION BLOCK SYSTEM

(English, German, French, Italian and Dutch Operator's Manuals are combined.)

OPERATION PROCEDURE

Precautions for Use

- This system comprises precision machinery, and must be handled fully carefully.
- In this system, the password can be determined at the discretion of the customer, but must be controlled by the customer. It is recommended that the password be changed periodically (for more secured confidentiality). If the password ever escapes the customer's memory, contact your authorized dealer.
- Keep fire off the key-operating portions, and in case the surface is to be cleansed, wipe it with soft cloth.
- In case the machine is not operated for a long period, keep the battery cable removed for avoiding possible running out of the battery.
- In case any problem of machine maintenance is found, do not operate the machine.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEIT

Sicherheitsinformationen erkennen	S-1
Signalwörter verstehen.....	S-1

BETRIEB

1. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung.....	1
2. Grundfunktionen	2
3. Nummernfeld.....	3
4. Entriegeln.....	4
5. Passwort ändern.....	5
6. Einstellung des Zeitgebers verzögerte Verriegelung ändern	6
7. Alarmfunktion	7
8. Anzeige von Systemfehlern	7
9. Gespeicherte Voreinstellungen bei Neumaschinen	7

machinecatalogic.com

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Dieses System funktioniert mit Präzisionsmaschinen und muss dementsprechend vorsichtig bedient werden.
- Bei diesem System kann das Passwort vom Kunden festgelegt werden, der auch für die Verwaltung der Passwörter verantwortlich ist. Es wird empfohlen, das Passwort aus Sicherheitsgründen in regelmäßigen Abständen zu ändern. Wenn das Passwort einmal verloren gehen sollte, den Vertragshändler kontaktieren.
- Offenes Feuer am schlüsselbedienten Bereich vermeiden; diese Oberfläche nur mit einem weichen Tuch reinigen.
- Wenn die Maschine längere Zeit nicht betrieben wird, das Massekabel von der Batterie abklemmen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Wenn bei der Wartung der Maschine Probleme festgestellt wurden, die Maschine nicht betreiben.

MÉMO


machinecatalogic.com

MODE D'EMPLOI

Fonction d'alarme

Si des mots de passe erronés sont saisis quatre fois consécutivement, ce système donne l'alerte en faisant retentir le klaxon ou l'alarme sonore. L'alerte continue de retentir pendant une certaine période même si l'on place le commutateur d'allumage (1) sur OFF (arrêt).

À partir de là, l'alerte est donnée par le klaxon ou l'alarme sonore tant que le mot de passe correct n'a pas été saisi.

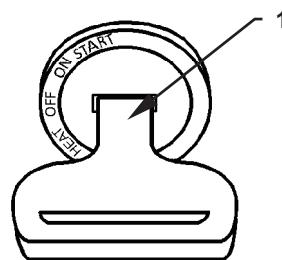

M1M7-01-007

Indication des anomalies du système

Si les deux témoins clignotent alternativement, il se peut qu'une anomalie soit apparue dans le système. Prenez contact avec votre concessionnaire agréé.

Paramètres préenregistrés sur machine neuve

Les paramètres préenregistrés sur machine neuve sont les suivants.

- (1) Mot de passe
0000
- (2) Réglage du temporisateur de verrouillage
15 secondes


PROCEDURA DI UTILIZZO

Modifica Password


Annullare la password registrata e impostarne una nuova.

1. Portare il commutatore di avviamento (1) su ON.
2. Sbloccare i tasti numerici.
3. Premere contemporaneamente il Tasto F (2) e il Tasto 1 (3) per oltre 2 secondi.
4. I due indicatori (4) e (5) lampeggiano simultaneamente e il cicalino suona.
5. Immettere la password a 4 cifre. Dopo l'immissione, i due indicatori (4) e (5) sono accesi e il cicalino suona due volte.
6. Ripetere l'immissione della password affinché venga registrata di nuovo. (la stessa password del Punto 5)
Se immessa correttamente, i due indicatori (4) e (5) lampeggiano e, a loro volta, i numeri della nuova password vengono accesi. Dopo che la nuova password lampeggia, premendo il Tasto C (6), può essere visualizzata di nuovo l'indicazione della password immessa.
(IMPORTANTE: La registrazione non avviene in questa fase.)
Se il cicalino suona otto volte e i due indicatori (4) e (5) lampeggiano alternativamente, l'immissione è errata. Ripetere iniziando dal Punto 3.
7. Premere il Tasto F (2) per oltre due secondi. Il cicalino suona tre volte e la password viene registrata. In questo modo viene completata la registrazione. La password è valida dall'immissione successiva.


 **NOTA:** Se il Tasto C (6) viene premuto nello stato di modalità di modifica, è possibile ripetere l'operazione dal Punto 4. E se è necessario annullare la modifica della password, ruotare il commutatore di avviamento (1) su OFF.

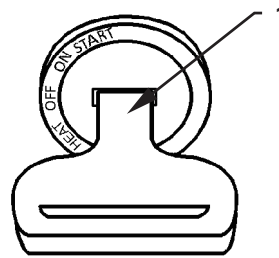


M1M7-01-007

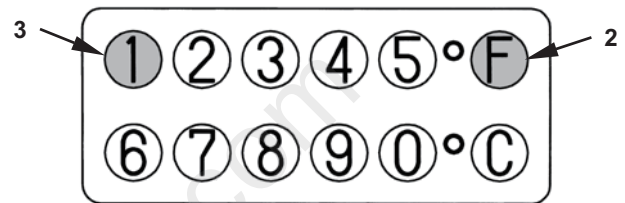

M1M7-OP1-01-004

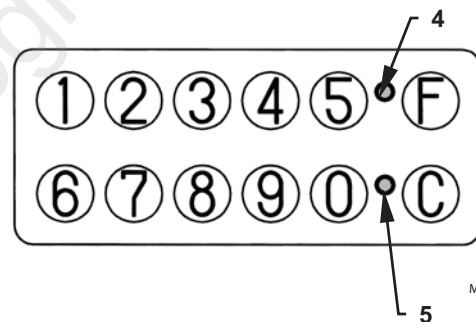

M1M7-OP1-01-005

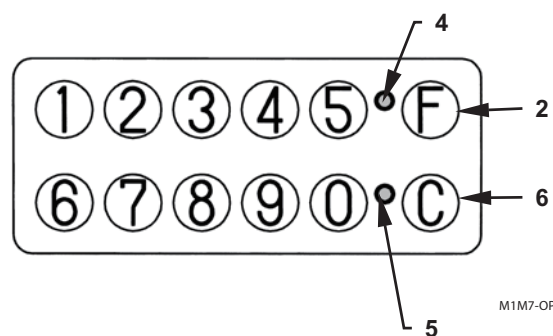

M1M7-OP1-01-005

INHOUD

MEMO

machinecatalogic.com

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX27U-2, ZX30U-2 Hydraulikbagger Zündanlage Betriebsanleitung (EM1M7-OP1-2)

Hitachi ZX27U-2 und ZX30U-2 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und Sicherheit. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: EM1M7-OP1-2 · Seitenzahl: 72 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch