

Betriebsanleitung

ZAXIS

33U-5A

38U-5A

48U-5A

55U-5A

65USB-5A

Hydraulikbagger

Seriennummer

ZX33U-5A	030002	und folgende
ZX38U-5A	050002	und folgende
ZX48U-5A	030002	und folgende
ZX55U-5A	050002	und folgende
ZX65USB-5A	020001	und folgende

Explosion von Batterien verhindern

- Batteriegase sind explosiv.
 - Halten Sie Funken, brennende Streichhölzer und Flammen von der Oberseite der Batterie fern.
 - Kontrollieren Sie nie den Ladezustand der Batterie, indem Sie einen Metallgegenstand über die Batterieanschlüsse legen. Verwenden Sie ein Voltmeter oder einen Säuremesser.
 - Versuchen Sie nicht, eine eingefrorene Batterie zu laden – es besteht Explosionsgefahr. Erwärmen Sie die Batterie zuvor auf 16 °C.
 - Keine Batterien mit unzureichendem Elektrolytstand verwenden oder aufladen. Die Batterie kann explodieren.
 - An lockeren Batterieklemmen können Funken entstehen. Alle Anschlüsse müssen gut befestigt sein.
 - Achten Sie beim Verbinden der Pole auf die richtige Polarität. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden an der Elektrik und außerdem Brandgefahr.
- Batteriesäure ist giftig. Durch eine Batterieexplosion in die Augen gespritzte Batteriesäure kann zum Erblinden führen. Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt ist, Augen etwa 15 Minuten unter fließendem Wasser spülen. Sofort ärztliche Hilfe holen.
 - Tragen Sie einen Augenschutz, wenn Sie die Elektrolytdichte prüfen.



SA-032

Vorsicht im Umgang mit Kältemittel

- Bei Hautkontakt kann das Kältemittel Kontaktverbrennungen verursachen, bei Augenkontakt zum Erblinden führen.
 - Beachten Sie die Handhabungs- und Sicherheitshinweise auf dem Kältemittelbehälter.
 - Verwenden Sie ein System zur Rückgewinnung, damit kein Kältemittel in die Atmosphäre entweichen kann.
 - Kommen Sie nicht mit dem Kältemittel in Berührung.




SA-405

WARTUNG

- 5** Kraftstoffvorfiltereinsatz austauschen (Option)
--- alle 500 Stunden oder wenn die Kraftstofffilter-Warnleuchte an ist

WICHTIG:


- Verwenden Sie für den Kraftstoffvorfilter nur Original-Hitachi-Filtereinsätze. Alles andere kann sich negativ auf Leistung und Lebensdauer des Motors auswirken. Außerdem bitte beachten, dass die Hitachi-Produktgewährleistung keine Motorschäden infolge einer Verwendung von Fremdfabrikat-Patronen umfasst.

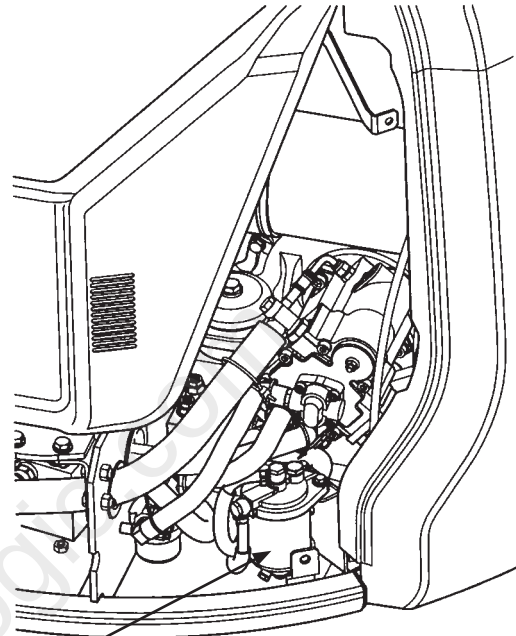

Kraftstoffvorfilter

ZX33U-5A, 38U-5A, 48U-5A, 55U-5A

MADC-07-015

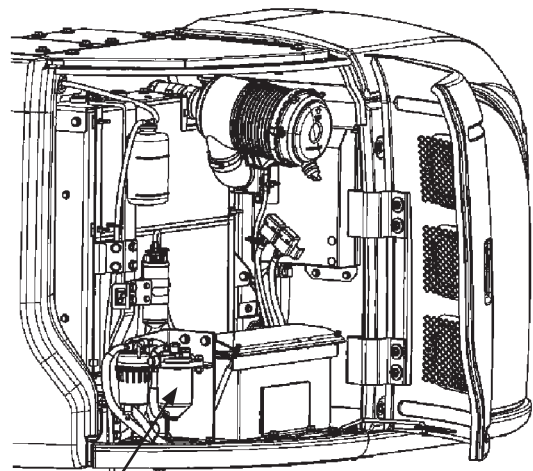

Kraftstoffvorfilter


ZX65USB-5A

MADC-07-016

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereiche

ZX38U-5A

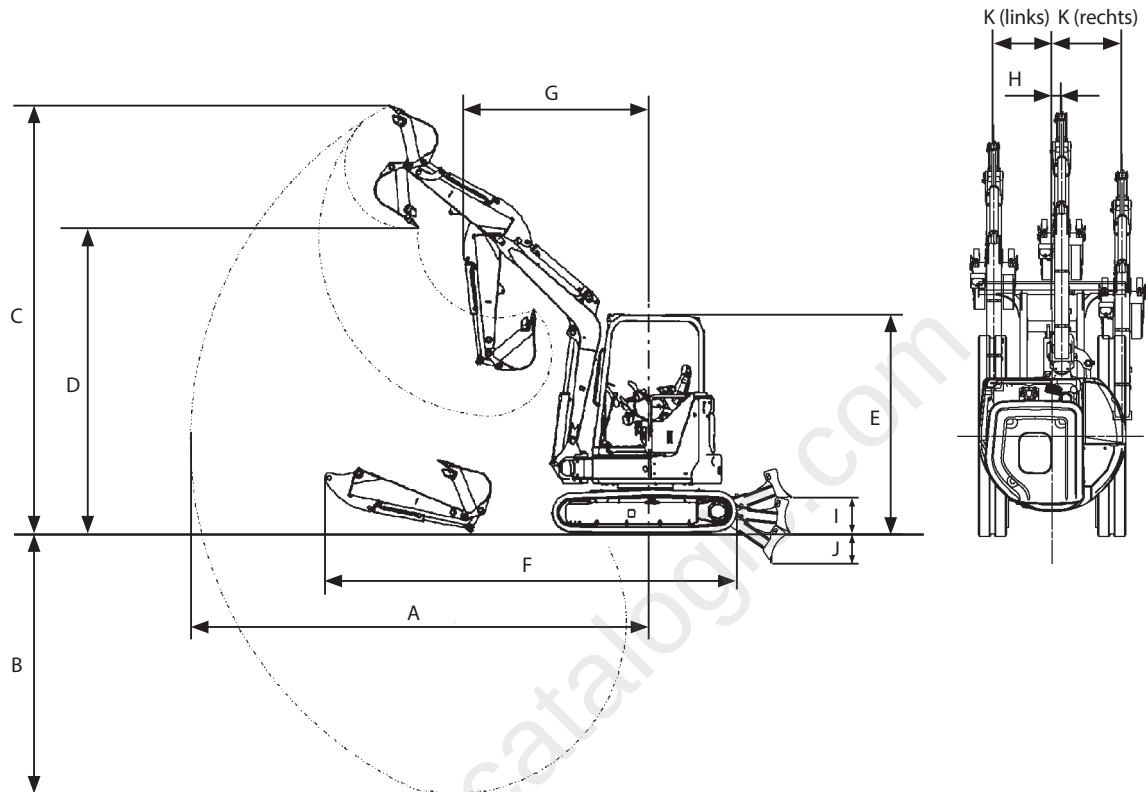

MADC-12-004

Position		Gerät	ZX38U-5A			
			Schutzdach		Kabine	
			1,32 m-Stiel	1,72 m-Stiel	1,32 m-Stiel	1,72 m-Stiel
A: Max. Grabweite	mm		5210	5520	5210	5520
B: Max. Grabtiefe	mm		3060	3460	3060	3460
C: Max. Reichhöhe	mm		4870	4950	4700	4740
D: Max. Schütthöhe	mm		3460	3570	3310	3390
E: Gesamthöhe	mm		2480			
F: Gesamtlänge	mm		4640	4760	4640	4760
G: Kleinster Schwenkradius	mm		2080	2190	2240	2300
H: Ausleger-Schwenklagerversatz	mm		100			
I: Schildunterkante max. Hubhöhe	mm		360			
J: Schildunterkante min. Hubhöhe	mm		400			
K: Versatz	mm		L610 R735 *L450 R700		L610 R700 *L450 R700	
Max. Ausleger-Schwenkwinkel			L72° R62° (52°) *L62° R45°		L62° R62° (52°) *L62° R45°	

ANMERKUNG:

- Ohne Höhe des Plattenstegs Die Abmessungen der Maschine mit Gummiketten sind angegeben.
- L: Links R: Rechts
- Die Werte in Klammern () sind Maße der Maschine mit dem Schlauchbruchventil.
- *bezeichnet die Maschine mit Zusatzleitungen.

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX48U-5A, ZX55U-5A Hydraulikbagger Betriebsanleitung
(DEMADC-EN1-2)**

Hitachi ZX48U-5A/ZX55U-5A Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung, Sicherheit und Transport. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: DEMADC-EN1-2 · Seitenzahl: 1430 · Dateianzahl: 5 · Sprache: Deutsch