

Betriebsanleitung

ZAXIS

650LC-3

670LCH-3


670LCR-3

Hydraulik Bagger

LEISTUNGSMODUSSCHALTER

Mit dem Leistungsmodusschalter können drei verschiedene Modi – E, P und H/P – für die Motordrehzahl angewählt werden.

- E-Modus (Economy)
Die Leistung ist zwar im Vergleich zum P-Modus geringfügig niedriger, Kraftstoffverbrauch und Geräuscentwicklung nehmen jedoch ebenfalls ab, und der Betrieb ist insgesamt wirtschaftlicher.
- P-Modus (Power)
Stellen Sie den P-Modus für allgemeine Grabarbeiten ein.
- H/P-Modus (High Power)
Verwenden Sie den H/P-Modus, wenn mehr Leistung, zum Beispiel zum Einholen des Stiels bei Grabarbeiten, gebraucht wird.

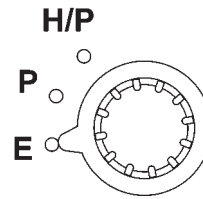

M178-01-013

GANGWAHLSCHALTER


Mit dem Gangwahlschalter stellen Sie die Fahrgeschwindigkeit SCHNELL oder LANGSAM ein.



Markierung (schneller Gang)



Markierung (langsamer Gang)

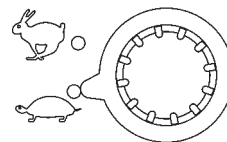

M178-01-096

FAHREN DER MASCHINE

ARBEITEN AUF WEICHEM BODEN

- Meiden Sie weichen Untergrund, der keine ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht der Maschine besitzt.
- Wenn die Maschine auf sehr weichem Untergrund arbeitet oder stecken bleibt, muss unter Umständen der Ketten- und Fahrwerksbereich ausgeräumt werden.
- Den Oberwagen auf 90° schwenken und eine Kette mit dem Löffel vom Boden abstützen. Der Winkel zwischen Ausleger und Stiel muss zwischen 90° und 110° betragen, die Löffelrundung soll am Boden aufliegen.
- Die angehobene Kette vorwärts und rückwärts drehen, so dass Schlamm und Schmutz ausgeworfen werden.
- Die Kette herunterlassen, in den Kriechgang schalten und die Maschine vorsichtig auf festen Boden bewegen.
- Die Maschine gegebenenfalls mit Hilfe von Ausleger und Stiel auf festen Boden ziehen.
- Eine stecken gebliebene Maschine kann abgeschleppt werden, jedoch nur, wenn der Motor noch arbeitet. Achten Sie auf vorschriftsmäßige Anbringung des Abschleppseils. (Siehe nächste Seite „ABSCHLEPPEN ÜBER KURZE STRECKEN“.)



M104-05-012

 **ANMERKUNG:** Zum Abstützen der Maschine vom Boden mithilfe der Löffleinrichtung den Auslegermodus-Schalter ausschalten.



KETTE MIT AUSLEGER UND STIEL ANHEBEN

 **WARNUNG:** Der Winkel zwischen Ausleger und Stiel muss 90° bis 110° betragen, und die Löffelrundung muss auf dem Boden aufliegen.

Oberwagen auf 90° schwenken und eine Kette mit dem Löffel vom Boden abstützen. Bei umgedreht angebrachtem Löffel nicht die Zähne in den Boden graben.

Die Maschine mit Blöcken unter dem Maschinenrahmen abstützen.

WICHTIG: Wenn der Löffel umgedreht, also als Hochlöffel benutzt wird, die Maschine nicht bei voll ausgefahrenem Löffelzylinder vom Boden abdrücken. Dadurch werden die Bolzen an Löffel und Löffelzylinder zu stark beansprucht und können brechen.

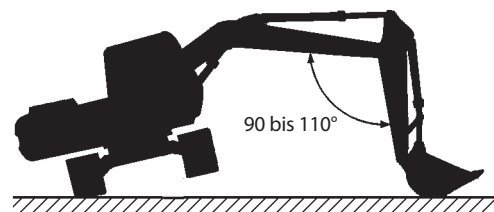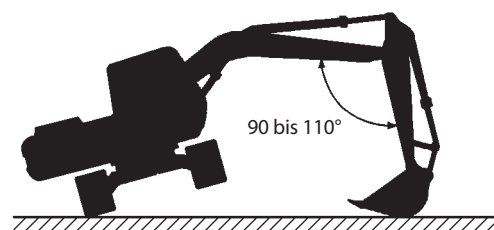

M104-05-013




SA-817

WARTUNG

30. Befestigungsschrauben der Zweigleitungshalterung anziehen.

Werkzeug: 24 mm

Anzugsdrehmoment: 210 N·m (21 kgf·m, 155 lbf·ft)

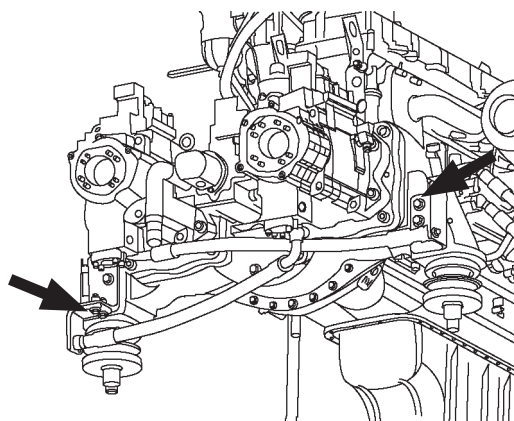


M1J7-07-050

31. Befestigungsschrauben des Klimakompressors nachziehen.

Werkzeug: 13 mm

Anzugsdrehmoment: 24,5 bis 29,4 N·m
(2,45 bis 2,94 kgf·m, 18 bis 22 lbf·ft)

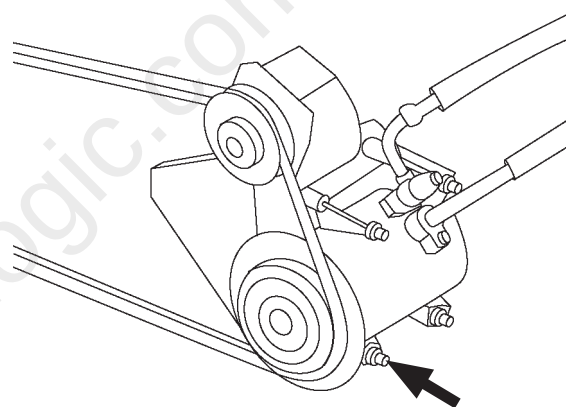

M1J7-07-083

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX650LC-3 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (GM1J7-2-3)

Hitachi ZX650LC-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Sicherheit, Kontrollen und Wartung. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

<https://machinecatalogic.com/hitachi-zx650lc-3-hydraulikbagger-betriebsanleitung-gm1j7-2-3/>

Buch-Nr.: GM1J7-2-3 · Seitenzahl: 380 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch