

Betriebsanleitung

ZAXIS

850-3

850LC-3

870H-3

870LCH-3

Hydraulik Bagger

SICHERHEIT

DAS WEGSCHLEUDERN VON TEILEN VERHINDERN

- Das Fett in der Kettenspannvorrichtung steht unter hohem Druck.
Bei Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen besteht die Gefahr des Erblindens sowie schwerer oder tödlicher Verletzungen.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, die SCHMIER-ARMATUR oder die VENTILEINHEIT zu entfernen.
- Es besteht die Gefahr, dass Teile wegspritzen. Halten Sie Gesicht und Körper vom Ventil abgewandt.
- Versuchen Sie keinesfalls, die Kettenspannvorrichtung zu zerlegen. Es besteht große Gefahr, dass feder- oder anderweitig druckbelastete Teile wegfliegen und sehr schwere Verletzungen verursachen.
- Das Fahruntersetzungsgetriebe steht unter Druck.
- Es besteht die Gefahr, dass Teile weggeschleudert werden. Halten Sie Gesicht und Körper zum Schutz vor Verletzung von dem ENTLÜFTUNGSTOPFEN abgewandt.
- Das GETRIEBEÖL ist heiß. Warten Sie, bis das GETRIEBEÖL abgekühlt ist, und lösen Sie dann allmählich den ENTLÜFTUNGSTOPFEN, um den Druck entweichen zu lassen.




SA-344

503-E01B-0344

ANBAUGERÄTE SICHER LAGERN

- Ungünstig gelagertes Arbeitsgerät wie Löffel, Hydraulikhammer und Schilde können umfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
- Lagern Sie Anbaugeräte und sonstige Einrichtungen so, dass sie nicht umfallen können. Halten Sie Kinder und Unbefugte aus dem Lagerbereich fern.

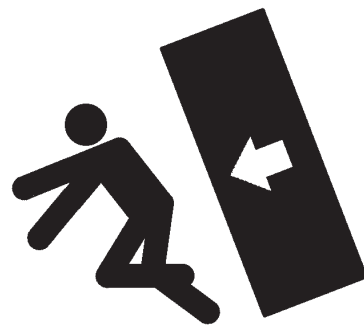

504-E01A-0034

SA-034

EINSTELLEN DER KONSOLENHÖHE

Die Höhe der Konsolen kann dem Fahrer bzw. den Arbeitsbedingungen angepasst werden. Es sind vier Montagepositionen in Abständen von 20 mm vorgesehen.




WARNUNG: Stützen Sie die Konsole vor dem Abschrauben ab, damit sie nicht herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.

Konsole verstellen

1. Den Löffel auf den Boden setzen. Motor abstellen.
2. Den Vorsteuer-Absperrhebel in die VERRIEGELTE Stellung bringen.
3. Die beiden Halteschrauben (1) der Konsole herausdrehen und die Verstellschrauben (2) lösen.
4. Konsole auf die gewünschte Höhe einstellen und die Schrauben (1) und (2) festziehen.

Anzugsdrehmoment: 49 N•m (5 kgf•m)

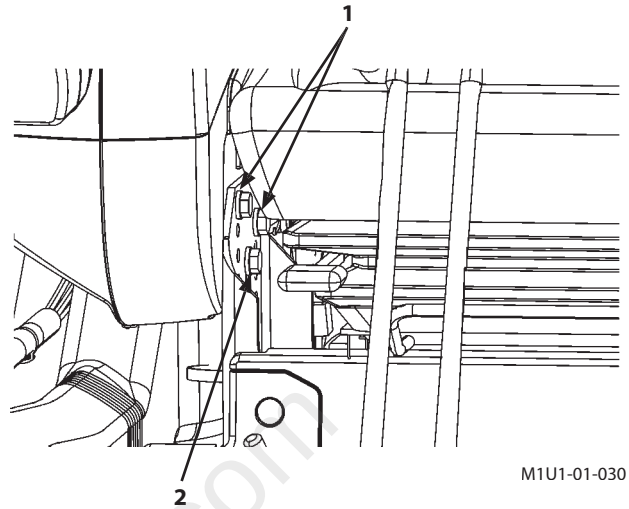

M1U1-01-030


WARTUNG

- (d) Den Sicherungsstift (3) mit dem schrägen Ende (7) nach unten und der Aushöhlung (6) zum Stöpsel (5) gerichtet einführen.


Den Sicherungsstift (3) mit einem Hammer bündig mit der Anschlussnase (2) eintreiben. (In dieser Stellung greift die Aushöhlung (6) im Sicherungsstift (3) um den Stöpsel (5) der Anschlussnase.)



M113-07-081

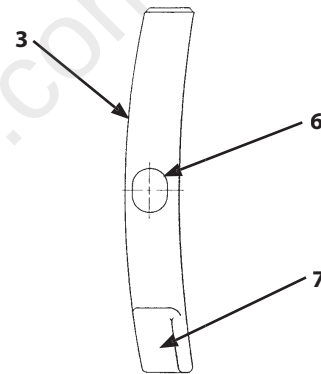

M142-07-107

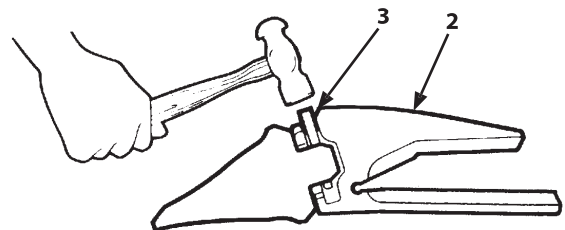

M116-07-128

3. Vorsichtsmaßnahmen beim Ausbau und Einbau des Stöpsels

- (a) Öl und Fett greifen den Gummistöpsel an. Verwenden Sie deshalb zum Einsetzen des Stöpsels auf keinen Fall Fett oder Öl.
- (b) Das Gummimaterial ist auch hitzeempfindlich. Bei Anschlussnasen, die an den Löffel geschweißt werden, zuvor den Stöpsel entfernen. Den Stöpsel erst wieder einsetzen, nachdem die Nase abgekühlt ist.

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX850-3, ZX850LC-3 Hydraulikbagger Betriebsanleitung (GM1JB-1-1)

Hitachi ZX850-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und sicheren Einsatz. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1JB-1-1 · Seitenzahl: 374 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch