


システム
SYSTEM

組立名称 Assembly Name		バルブ、マニュアル コントロール (スイング) VALVE, MANUAL CONTROL (SWING)														FIG. PB132-0108-02			
スペック 番号 Specification No.		A < TT-300-1-90101 >																	
指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	366-332-45012	VALVE, CONTROL (SWING)	1																
2	366-332-45020	VALVE, RELIEF	1																
3	366-326-05011	MANIFOLD ASSY	1																
7	166-233-20390	TUBE (SEAL)	1																
8	366-324-25010	TUBE (SEAL)	1																
14	805-600-65000	BALL, STEEL <1/2>	6																
15	166-911-20010	SPRING	2																
16	166-233-20280	SEAL, CAP	2																
17	910-028-01000	O-RING <1B P10>	9																
19	166-233-20320	PLATE	2																
20	166-233-20290	SEAT, SPRING (RETURN)	2																
21	366-332-45060	SPRING	1																
22	166-233-20380	SPACER	1																
23	166-233-20300	SPOOL (SUB)	1																
24	166-233-20330	CAP (RETURN SPRING)	2																
27	806-021-10100	RING, RITAINING <R10>	1																
28	366-332-45050	SPRING (BACK PRESSURE)	1																
29	910-012-02500	O-RING <1A G25>	2																
30	166-233-20370	PLATE	1																
31	903-020-40601	WASHER, SPRING <6>	4																
32	901-315-06012	BOLT, HEXAGON SOCKET <M6X12>	4																
33	366-332-45030	GUIDE, SPRING	1																
36	366-332-45040	SPRING (FREE-LOCK VALVE)	1																
37	194-151-07230	CAP	1																
38	910-028-02100	O-RING <1B P21>	2																
39	194-151-07240	SCREW (ADJUSTING)	1																
40	910-028-00500	O-RING <1B P5>	1																
41	902-032-01200	NUT <M12>	1																
42	366-366-05030	SLEEVE	1																
43	366-306-95020	PLATE	1																
45	116-151-11050	SPRING	1																
47	194-151-07320	STOPPER	1																
48	194-151-07330	SPRING (STOPPER)	1																
49	194-151-07340	ROD, PUSH	1																
50	910-011-01800	O-RING <1A P18>	6																

組立名称 Assembly Name		バルブ、マニュアル コントロール (スイング) VALVE, MANUAL CONTROL (SWING)														FIG. PB132-0108-02			
仕様 番号 Specification No.		A < TT-300-1-90101 >																	
指示番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
51	366-306-95040	SOLENOID ASSY	1																
53	801-621-04010	SCREW, MACHINE <M4X10>	6																
55	366-441-15150	SPRING (CHECK)	3																
56	366-326-05061	GUIDE	2																
57	366-326-05071	SEAT	2																
58	910-029-03000	O-RING <1B G30>	2																
59	910-028-02600	O-RING <1B P26>	2																
60	366-326-05081	PLUG	2																
61	132-245-11040	PLUG	1																
62	132-245-11030	CAP	1																
63	132-245-11050	TERMINAL	1																
65	803-160-30020	PLUG <PT1/8>	7																
66	803-160-30040	PLUG <PT1/4>	2																
68	366-326-05151	SEAT	1																
69	903-020-41401	WASHER, SPRING <14>	4																
70	901-315-14090	BOLT, HEXAGON SOCKET <M14X90>	2																
71	901-315-06032	BOLT, HEXAGON SOCKET <M6X32>	4																
72	366-326-05200	COVER (FOR O-RING)	2																
73	910-010-02900	O-RING <S29>	2																
74	910-011-02200	O-RING <1A P22>	2																
75	366-326-05210	SEAL, DUST	2																
83	910-010-00400	O-RING <S4>	1																
84	126-351-01140	SPRING	1																
88	126-351-01110	SPRING (RETURN)	1																
90	910-011-02600	O-RING <1A P26>	1																
94	183-351-18030	SCREW (ADJUSTING)	1																
95	902-032-01600	NUT <M16>	2																
97	803-160-30060	PLUG <PT3/8>	1																
101	366-326-05030	MANIFOLD	1																
102	366-326-05040	BOLT, HEXAGON SOCKET <M14X130>	2																
104	901-315-10035	BOLT, HEXAGON SOCKET <M10X35>	2																
105	903-020-41001	WASHER, SPRING <10>	2																
150	366-332-40000	VALVE, MANUAL CONTROL (SWING)	1																

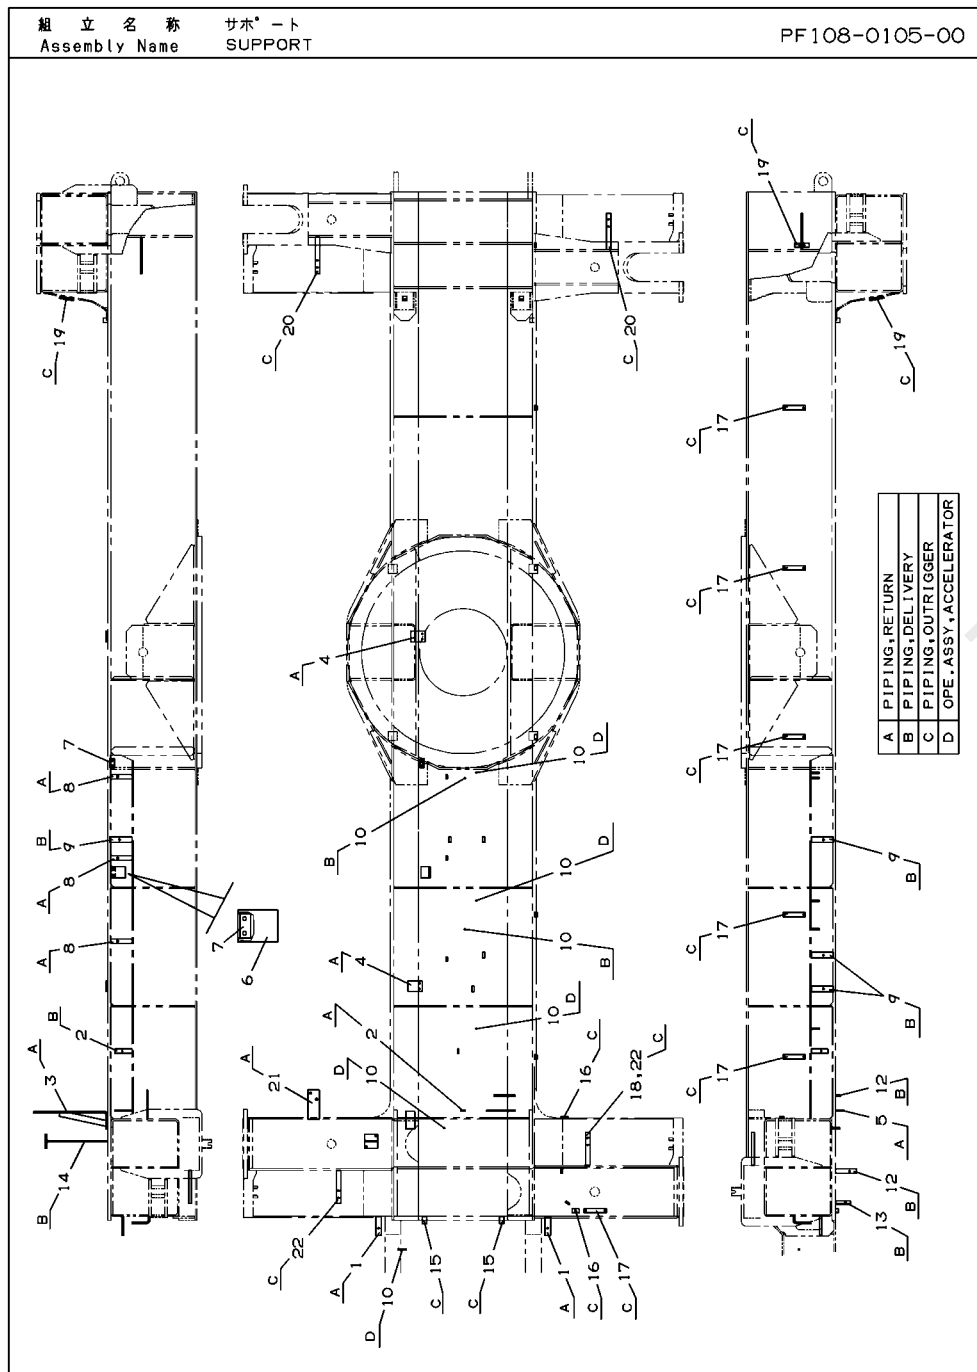

組立名称
Assembly Name


サポート (ユアツハイカン)
SUPPORT (HYDRAULIC PIPING)

FIG. PF108-0105-00

仕様番号
Specification No.

A < TT-300-1-90101 >

指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	370-005-02390	PLATE	2																
2	370-005-02350	PLATE	2																
3	326-424-03010	SUPPORT	1																
4	370-005-10660	PLATE	2																
5	326-424-03120	PLATE	1																
6	370-005-19930	PLATE	1																
7	370-005-01140	PLATE	2																
8	370-005-02670	PLATE	3																
9	370-005-02400	PLATE	4																
10	901-553-08055	BOLT, WELD <M8X55>	7																
12	370-005-02370	PLATE	2																
13	370-005-02340	PLATE	1																
14	326-424-03050	SUPPORT	1																
15	370-005-03510	SUPPORT	2																
16	370-005-07080	PLATE	2																
17	370-005-00750	PLATE	6																
19	370-005-12030	PLATE	3																
20	370-005-33230	PLATE	2																
21	326-424-03100	PLATE	1																
22	370-005-02130	PLATE	2																

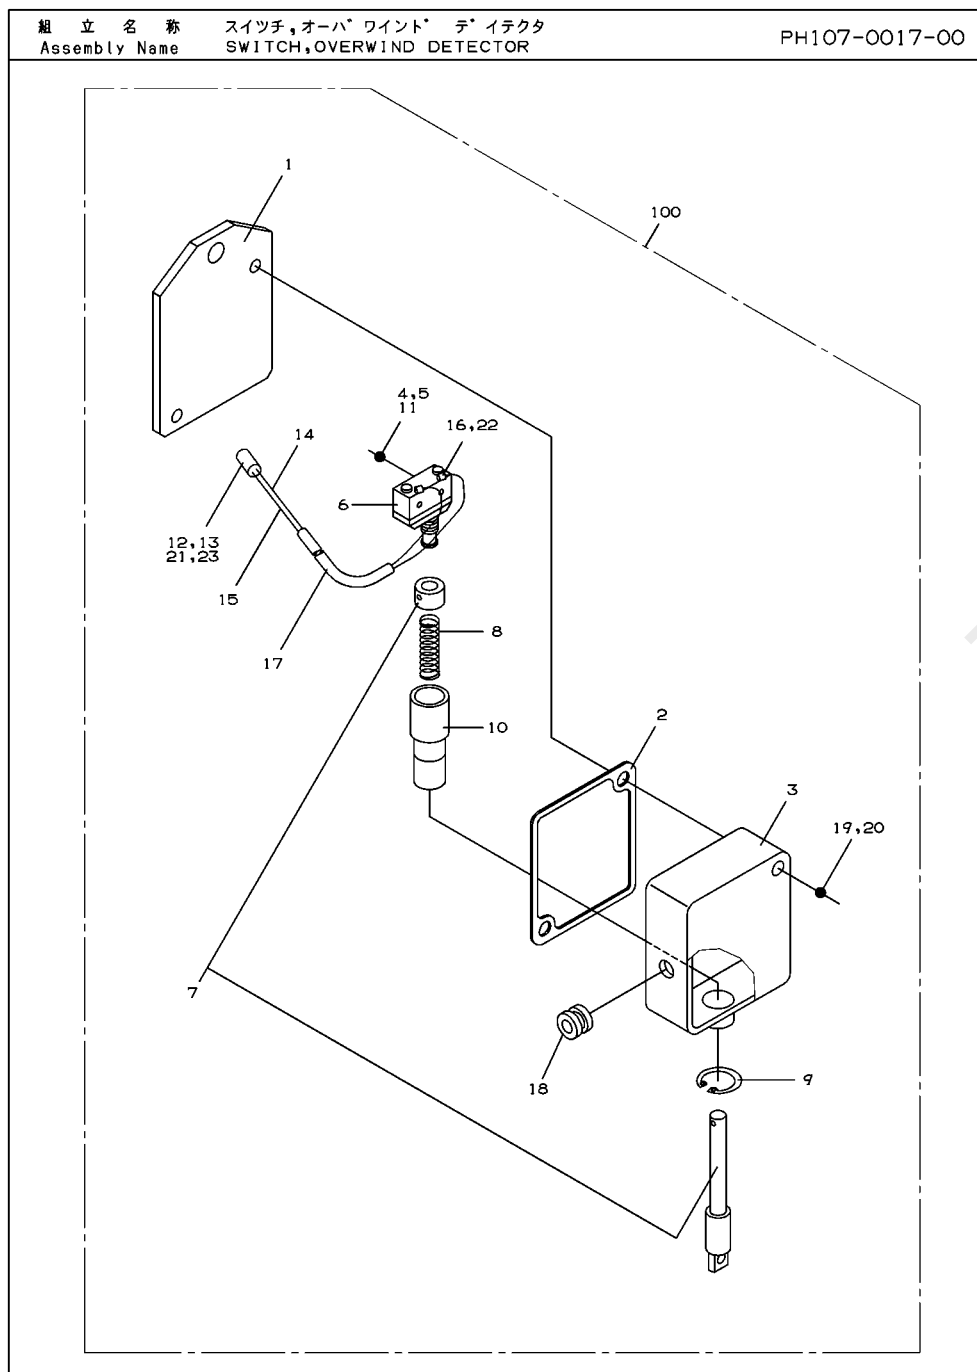

組立名称
Assembly Name


スイッチ、オーバwind デテクタ
SWITCH, OVERWIND DETECTOR

FIG. PH107-0017-00

A < TT-300-1-90101 >

仕様番号
Specification No.




指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数													実施号機 (変更番号)	Serial No. (Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1	323-700-02170	COVER	1															
2	323-700-02110	GASKET	1															
3	323-700-02121	COVER	1															
4	801-623-03025	SCREW, MACHINE <M3X25>	2															
5	903-020-40301	WASHER, SPRING <3>	2															
6	821-000-01355	SWITCH, LIMIT	1															
7	343-723-51200	ROD	1															
8	141-483-73001	SPRING	1															
9	806-011-10180	RING, RITAINING <S18>	1															
10	343-713-14400	SUPPORT	1															
11	903-030-70301	WASHER, PLAIN <3>	2															
12	821-141-01020	CONNECTOR	1															
13	821-111-01010	TERMINAL	2															
14	323-700-05200	CORD	1															
15	323-700-05210	CORD	1															
16	821-000-00592	TERMINAL	2															
17	323-700-05220	TUBE, VINYL <6X8>	1															
18	141-483-75000	GROMMET	1															
19	901-012-08045	BOLT <M8X45>	2															
20	903-020-40801	WASHER, SPRING <8>	2															
21	821-211-02020	HOLDER	1															
22	821-000-01220	INSULATOR	2															
23	821-211-01085	PLUG	2															
100	343-723-51100	SWITCH, OVER WIND DETECTOR	1															

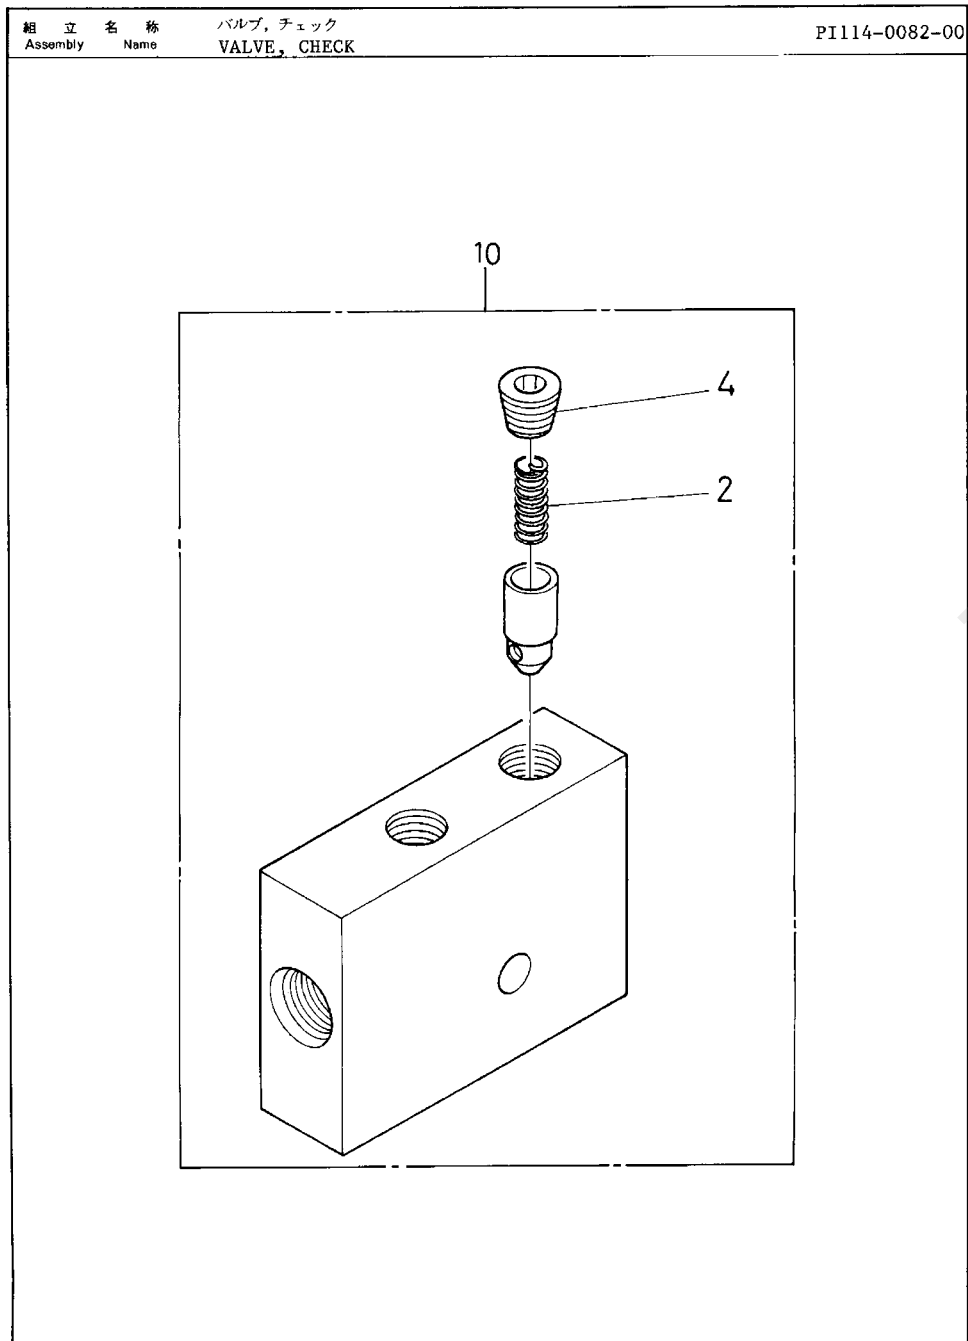

組立名称 Assembly Name		バルブ, チェック VALVE, CHECK														FIG. PI114-0082-00			
スペック番号 Specification No.		A < TT-300-1-90101 >																	
指示番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	Q'ty Per Section 個数														実施号機 (変更番号)	Serial No. Modifi. No.)	ページ Page
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
2	366-213-35040	SPRING	2																
4	803-160-30040	PLUG <PT1/4>	2																
10	366-238-60000	VALVE, CHECK	1																

組立名称	ランプ*
Assembly Name	LAMP

PY118-0237-01

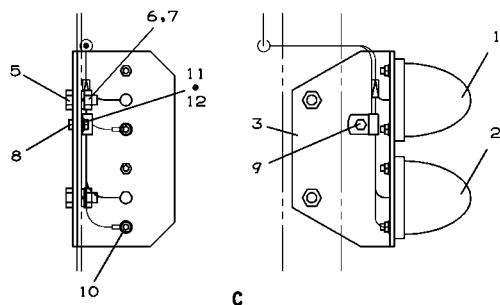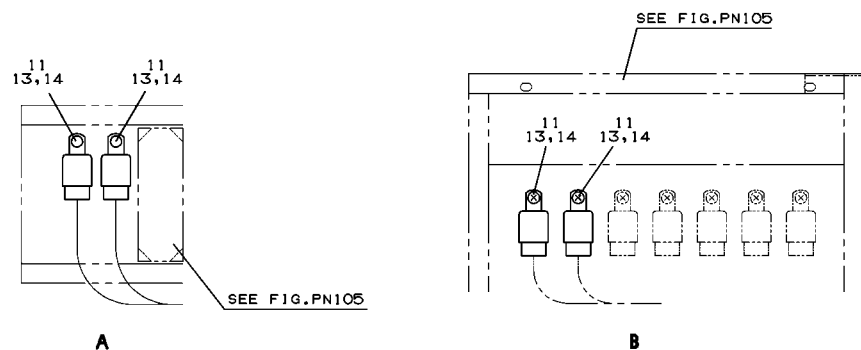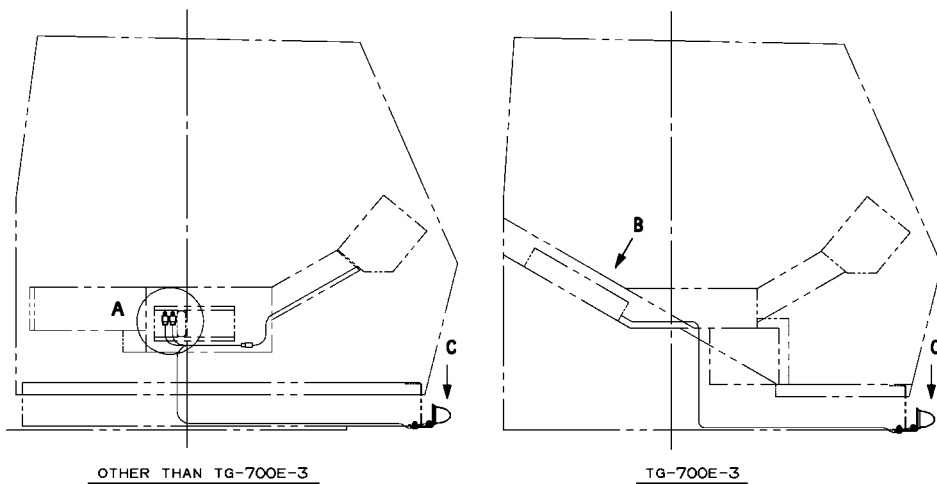

組立名称	ランプ (AML)
Assembly Name	LAMP (AML)

FIG. PY118-0237-01

A < TT-300-1-90101 >
 スペック 番 号
 Specification No.

[illegible]

Full Version Available

Tadano TT-300XL-1 Truck Crane Parts Manual

Tadano TT-300XL-1 truck crane parts manual, parts lists, exploded views and assemblies in PDF. Instant PDF download.

VIEW THE FULL MANUAL

<https://machinecatalogic.com/tadano-tt-300xl-1-truck-crane-parts-manual/>

File Pages: 246 · File Count: 5 · File Language: English